


FR 30 / RAPID 30

SM 45 TOUCH

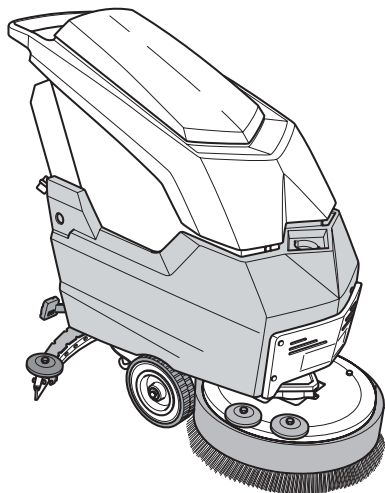

IT Uso e manutenzione

EN Use and Maintenance

FR Utilisation et Entretien

DE Gebrauch und Wartung

ES Uso y Mantenimiento

PT Uso e manutenção

NL Gebruik en Onderhoud

CS Použití a Údržba

RU Эксплуатация и обслуживание


PL Obsługa i Konserwacja

AR الاستخدام والصيانة



49.0350.00
ed. 07/2026



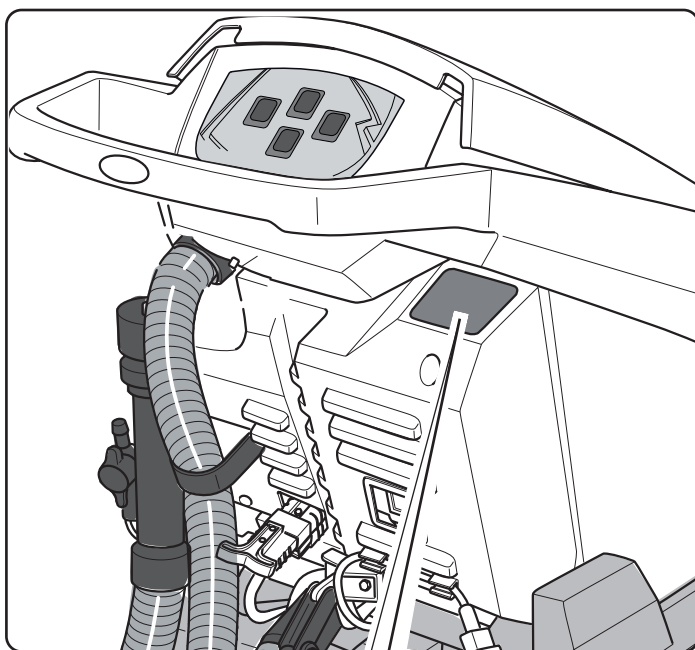

1

CE EAC IPX3  4

MADE IN ITALY

Scrubber Dryer Mod: 8

2 • Battery:  Art.: 7

• Charging: 

GVW: 5  9 Year: 6

s/n: 3

	1	2	3
IT	Produttore	Caratteristiche elettriche	N° Matricola
EN	Manufacturer	Electrical characteristics	Serial N°
FR	Producteur	Caractéristiques électriques	N° Matricule
DE	Hersteller	Elektrische Eigenschaften	Serien-Nr.
ES	Fabricante	Características eléctricas	N° Matricola
PT	Produtor	Características elétricas	Número de série
NL	Producent	Elektrische eigenschappen	Serienummer
CS	Výrobce	Elektrické údaje	Výrobní č.
RU	Изготовитель	Электрические характеристики	Заводской №
PL	Producent	Specyfikacja elektryczna	Numer seryjny
AR	عناصر	تفاصيل هكلا تافصاوملا	يلسلسلا مقرلا

	4	5	6
IT	Grado di protezione	Peso in ordine di marcia	Anno di costruzione
EN	Degree of protection	Weight in running order	Year of manufacture
FR	Degré de protection	Poids en ordre de marche	Année de construction
DE	Schutzgrad	Gewicht bei Betrieb	Baujahr
ES	Grado de protección	Peso en orden de marcha	Año de fabricación
PT	Grau de protecção	Peso em ordem de marcha	Ano de construção
NL	Beschermingsgraad	Gewicht in rijklare toestand	Bouwjaar
CS	Úroveň ochrany	Hmotnost v provozním stavu	Rok výroby
RU	Βαθμός προστασίας	Βάρος στην λειτουργία	Έτος κατασκευής
PL	Stopień zabezpieczenia	Ciężar podczas eksploatacji	Rok produkcji
AR	قياسلا تجرد	ليغشتلا قيعضو يف نزولا	عنصلا قئس

	7	8	9
IT	Codice articolo	Modello	Massima pendenza superabile
EN	Item code	Model	Maximum superable slope
FR	Référence de l'article	Modèle	Pente maximum surmontable
DE	Artikelnummer	Modell	Maximal befahrbare Steigung
ES	Código del artículo	Modelo	Máxima pendiente que se puede superar
PT	Código do artigo	Modelo	Máximo declive transponível
NL	Artikelcode	Model	Maximaal berijdbare hellingsgraad
CS	Kód položky	Model	Maximální překonatelný sklon
RU	Код изделия	Модель	Максимальный преодолимый наклон
PL	Kod artykułu	Model	Maksymalnie superable stoku
AR	جيتئلا زمر	زارطلا	أقصى درجة ميلان قابلة للتخطي

IT	Italiano.....ITALIANO - 1 (Istruzioni originali)
EN	English..... ENGLISH - 1 (Translation of original instructions)
FR	Français.....FRANÇAIS - 1 (Traduction des instructions d'origine)
DE	DeutschDEUTSCH - 1 (Übersetzung der Originalanleitung)
ES	Español..... ESPAÑOL - 1 (Traducción de las instrucciones originales)
PT	Português PORTUGUÊS - 1 (Tradução das instruções originais)
NL	Nederlands NEDERLANDS - 1 (Vertaling van de originele instructies)
CS	Česky.....ČESKY - 1 (Překlad originálního návodu)
RU	РусскийРУССКИЙ - 1 (Перевод оригинальной инструкции)
PL	Polski..... POLSKI - 1 (Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi)
AR	العربية 1 - العربية (ترجمة الإرشادات الأصلية)

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto per la pulizia dei suoi ambienti.

La lavasciuga pavimenti da lei acquistata è stata progettata per soddisfare l'utilizzatore in termini di semplicità di utilizzo e affidabilità nel tempo.

Noi siamo coscienti che un buon prodotto per restare tale, nel tempo, necessita di continui aggiornamenti mirati a soddisfare le aspettative di chi, quotidianamente, ne fa uso. In tal senso, noi ci auguriamo di avere in lei non solo un cliente soddisfatto ma anche un partner che non esita a trasmetterci opinioni e idee derivanti dalla personale quotidiana esperienza.

Indice

Dati tecnici	IT-3
1.1 Introduzione	IT-5
2.1 Conoscenza della macchina	IT-5
3.1 Disimballo.....	IT-5
3.1.a Dotazione macchina.....	IT-5
4.1 Passemblaggio componenti	IT-5
4.1.a Montaggio del tergitore.....	IT-5
4.1.b Montaggio spazzola.....	IT-5
4.1.c Installazione e collegamento batterie	IT-6
5.1 Carica della batteria.....	IT-6
5.1.a Carica della batteria tramite caricabatterie di bordo (se presente).....	IT-6
5.1.b Carica della batteria tramite caricabatterie esterno.....	IT-7
6.1 Pannello di controllo e comando	IT-7
6.2 Esempio ciclo di lavoro.....	IT-8
7.1 Riempimento serbatoio	IT-8
8.1 Funzionamento	IT-8
8.1.a Controlli prima dell'uso.....	IT-8
8.1.b Preparazione macchina e scelta ciclo.....	IT-8
8.1.c Uso della macchina.....	IT-9
8.1.d Fine uso e spegnimento.....	IT-9
8.1.e Allarme massimo livello acqua di recupero.....	IT-9
9.1 Scarico acqua di recupero	IT-10
10.1 Manutenzione e pulizia.....	IT-10
10.1.a Svuotamento e pulizia serbatoio acqua pulita	IT-10
10.1.b Pulizia serbatoio acqua di recupero.....	IT-10
10.1.c Pulizia tergitore	IT-11
10.1.d Pulizia filtro acqua pulita	IT-11
10.1.e Sostituzione spazzola	IT-11
10.1.f Sostituzione gomme tergitore	IT-11
10.1.g Pulizia filtro serbatoio acqua di recupero	IT-12
10.1.h Sostituzione fusibili	IT-12
10.1.i Regolazione tergitore.....	IT-12
Problemi - Cause - Rimedi	IT-14
11.1 Garanzia.....	IT-15
Schemi elettrici.....	IT-16
Touch basic.....	IT-16

Dati tecnici

	FR 30 / RAPID 30
Tipo di guida	Operatore a terra
Caratteristiche	
Alimentazione	Batteria
Tensione di alimentazione	Vedi targhetta dati tecnici
Potenza installata	600 W
Avanzamento	Manuale
Larghezza pista lavaggio *	430 mm
Larghezza di aspirazione	650 mm
Resa oraria teorica	1720 m ² /h
Spazzole / Pad	
Diametro / Numero	430mm/17"x1
Potenza motore / numero	200 Wx1
Velocità motore	120 giri/min.
Pressione specifica	17,4 gr/cm ²
Peso testata	18 kg
Aspirazione	
Potenza motore	400 W
Depressione	1189 mmH ₂ O
Portata d'aria	28 l / sec
Rumorosità	Max. 64 dB(A) 
Trazione	
Potenza motore	---
Serbatoio	
Riciclo	No
Capacità soluzione	30 l
Capacità recupero	33 l
Dimensioni (lxwxh) senza tergitore	1210 x 560 x 1020 mm
Vibrazioni ISO 5349 m/sec²	< 2,5
Peso	
Peso a vuoto	66 Kg
Peso con batterie 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Peso ordine marcia GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* La pista di lavaggio si intende con macchina in funzione e spazzola schiacciata.

Accessori

Spazzola PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Gomma tergitoro anteriore	39.0129.00
Gomma tergitoro posteriore	39.0130.00

Accessori a richiesta

Spazzola PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Spazzola tynex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Trascinatore	40.1007.00
Gomma tergitoro anteriore antiolio	39.0131.00
Gomma tergitoro posteriore antiolio	39.0132.00

1.1 INTRODUZIONE



PERICOLO:

Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il libretto “**AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI**” allegato al presente.

2.1 CONOSCENZA DELLA MACCHINA (Fig. 1)

- 1) Maniglione di guida.
- 2) Cruscotto comandi.
- 3) Leva azionamento tergipavimento.
- 4) Rubinetto erogazione acqua.
- 5) Serbatoio soluzione.
- 6) Coperchio serbatoio.
- 7) Apertura carico acqua pulita.
- 8) Ruote.
- 9) Testata spazzola.
- 10) Spazzola.
- 11) Tergipavimento.
- 12) Tubo scarico acqua di recupero.
- 13) Tubo aspirazione acqua tergipavimento.
- 14) Serbatoio acqua di recupero.
- 15) Tubo di livello / scarico acqua pulita.
- 16) Caricabatterie (optional).
- 17) Filtro acqua pulita.
- 18) Ruote pivotanti.
- 19) Pedale salita / discesa spazzola.
- 20) Sensore touch avviamento trazione e rotazione spazzole.

3.1 DISIMBALLO (Figg. 1-2)

Una volta rimosso l'imballo come indicato nelle istruzioni riportate sull'imballo stesso, controllare l'integrità della macchina e di tutti i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti contattare il concessionario di zona e il trasportatore entro 3 giorni dal ricevimento.

- Rimuovere la busta (21) contenente gli accessori.
- Tagliare la reggia (22).
- Rimuovere i blocchi (23) e (24) in legno.

- Sollevare la flangia spazzola (9) premendo sul pedale (19) (vedi relativo paragrafo).
- Sollevare il supporto tergitore (25) sollevando la maniglia (3 Fig. 1) (vedi relativo paragrafo).
- Posizionare uno scivolo e scaricare la macchina dal bancale.

3.1.a - Dotazione macchina (Fig. 3)

Gli accessori in dotazione sono i seguenti:

- 10) Spazzola.
- 11) Tergitore.
- 26) Tubo flessibile carico acqua.
- 27) Manuale d'uso e manutenzione della macchina.
- 28) Manuale istruzioni caricabatterie (se presente).
- 29) Cavo di alimentazione caricabatteria (se presente).
- 30) Filtro per bocca serbatoio acqua pulita.

4.1 ASSEMBLAGGIO COMPONENTI

4.1.a - Montaggio del tergitore (Fig. 4)

- Allentare i due volantini (32) presenti sul tergitore (11).
- Montare il tergitore (11) sul supporto (25) serrando i due volantini (32).
- Collegare il tubo (13) al raccordo (33) del tergitore.



NOTA:

Effettuare le precedenti operazioni con il supporto tergitore abbassato.

4.1.b - Montaggio spazzola (Fig. 5)



PERICOLO:

Operazione da effettuarsi in due persone!

- Sollevare leggermente la testata (9) e rimuovere la protezione in polistirolo (34).
- Montare la spazzola come descritto nel paragrafo “sostituzione spazzola”.

4.1.c - Installazione e collegamento batterie (Fig. 6)



AVVERTENZA:

CONTROLLARE CHE IL SERBATOIO DI RECUPERO E IL SERBATOIO ACQUA PULITA SIANO VUOTI.

- Scollegare la spina (35).
- Premere il pulsante (36) e sollevare il serbatoio (14) fino al completo ribaltamento.
- Posizionare le batterie (37) come indicato in figura e collegarle come indicato nello schema di Fig. 6 utilizzando i cavi in dotazione.
- Avvitare i morsetti (38) utilizzando una chiave isolata.
- Abbassare il serbatoio (14) fino a sentire il "Click" di aggancio.
- Collegare la spina (35) alla relativa presa (39).



NOTA:

La connessione delle batterie deve essere eseguita da personale specializzato.

5.1 CARICA DELLA BATTERIA



PERICOLO:

Effettuare la carica delle batterie in locali ben areati e conformi alle norme vigenti nel paese di utilizzo.

Per le informazioni relative alla sicurezza attenersi a quanto descritto nel capitolo 1 del presente manuale.



AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relative alla batteria e al caricabatteria di bordo (se presente) attenersi a quanto indicato nel manuale del caricabatteria allegato al presente.



AVVERTENZA:

La macchina esce dalla fabbrica tarata per il funzionamento con batterie a gel. Se si dovessero installare delle batterie di altro tipo, vedere paragrafo "Impostazione parametri".

E' vietato utilizzare la macchina con batterie a gel con taratura per batterie ad acido o altro.



NOTA:

Per la ricarica completa delle batterie sono necessarie 10 ore. Evitare ricariche parziali.

5.1.a - Carica della batteria tramite caricabatterie di bordo (se presente) (Fig. 7)

- Portarsi con la macchina nei pressi di una presa di corrente elettrica di rete.



AVVERTENZA:

È importante collegare prima il cavo (41) alla presa (42), poi collegare il cavo (41) alla presa di corrente.

- Prelevare dall'apposita sede il cavo (41) e collegarlo alla presa (42) presente nella macchina, quindi collegare l'altra estremità alla presa di corrente di rete.
- Verificare che il led verde (43) lampeggi 2 volte e successivamente passi dal colore "Verde" al colore "Rosso" illuminato fisso.



AVVERTENZA:

Controllare che la tensione di rete sia compatibile con la tensione di funzionamento del caricabatteria (230 Vac per mercato Europeo; 115 Vac per mercato Americano; 50/60 Hz).

- Lasciare in carica le batterie fino all'illuminazione del led (43) "Verde", quindi staccare il cavo (41) di alimentazione e riporlo.

5.1.b - Carica della batteria tramite caricabatterie esterno (Fig. 8)



AVVERTENZA:

È importante collegare prima la spina (35) alla presa (44) del caricabatterie poi collegare il caricabatterie alla presa di rete, altrimenti le batterie non si ricaricano.

- Portarsi con la macchina nei pressi della stazione di carica delle batterie.
- Staccare la spina (35) delle batterie dalla presa (39) dell'impianto.
- Collegare la spina (35) delle batterie alla presa (44) del caricabatterie esterno.
- Alla fine della ricarica delle batterie ricollegare la spina (35) delle batterie alla presa (39) dell'impianto.

6.1 PANNELLO DI CONTROLLO E COMANDO (Fig. 9)

20) Sensore avviamento rotazione spazzola

Agendo sul sensore (20) con l'interruttore (45) “” e l'interruttore (52) “” inseriti avvia la rotazione della spazzola e l'erogazione dell'acqua.

45) Interruttore generale “”

Premendo il l'interruttore su “I” si inserisce tensione ai circuiti abilitando i comandi e i relativi Interruttori.
Per togliere tensione ai circuiti ripremere l'interruttore.

46) Interruttore avviamento aspiratore



Il funzionamento dell'interruttore è abilitato dall'interruttore (45) “” in posizione “I”.

Premere l'interruttore (46) “”, si avvia il funzionamento dell'aspiratore.

Per spegnere l'aspiratore, premere l'interruttore (46), la turbina continuerà a funzionare per alcuni secondi in modo da aspirare il liquido presente sul pavimento, dopo di che si spegnerà automaticamente.

47) Interruttore abilitazione spazzola/elettrovalvola

Premere l'interruttore (47), si abilita la rotazione della spazzola e l'apertura dell'elettrovalvola; il funzionamento delle stesse è comandato dal sensore (20). Per fermare l'erogazione dell'acqua chiudere il rubinetto (4).

4) Rubinetto regolazione quantità acqua

Ruotare il rubinetto (4) in senso antiorario per aumentare la quantità di soluzione, viceversa per diminuirla.

48) Indicatore stato di scarica della batteria

Si illumina quando l'interruttore (45) è premuto indicando lo stato di carica della batteria.

- Quando è illuminato il led (49) indica che lo stato di carica della batteria è massimo.
- Quando è illuminato il led (50) indica che lo stato di carica della batteria è circa a metà.
- Quando è illuminato il led (51) (led rosso) indica che lo stato di carica della batteria è minimo.

Con batteria scarica (led rosso (51) illuminato) la macchina si spegne o non si avvia; occorre ricaricare la batteria.

6.2 ESEMPIO CICLO DI LAVORO (Fig. 9)

Impostazione di un ciclo di lavaggio con spazzola e asciugatura.

- Premere l'interruttore (47) per abilitare la rotazione della spazzola e l'erogazione dell'acqua
- Premere l'interruttore (46) si avvia l'aspiratore.

7.1 RIEMPIMENTO SERBATOIO (Fig. 11)



AVVERTENZA:

Introdurre nel serbatoio solo acqua pulita di rete con temperatura non superiore a 50°C.

- Prelevare il tubo (26) in dotazione, collegare l'estremità (31) a un rubinetto e l'estremità (52) inserirla nel serbatoio (5).
- Controllare che il rubinetto (53) sia aperto.
- Aprire il rubinetto e riempire il serbatoio (5).
- Il livello dell'acqua contenuta nel serbatoio è visualizzato sul tubo trasparente (15).
- Versare nel serbatoio il liquido detergente.



NOTA:

Utilizzare solo detersivi non schiumosi, per la quantità attenersi alle istruzioni del produttore del detergente e al tipo di sporco.



PERICOLO:

In caso di contatto del detergente con occhi e pelle o in caso di ingerimento fare riferimento alla scheda di sicurezza e di impiego del produttore del detergente.

8.1 FUNZIONAMENTO (Fig. 1)

8.1.a - Controlli prima dell'uso

- Controllare che il tubo (12) di scarico del serbatoio di recupero sia correttamente agganciato e correttamente tappato.
- Controllare che il raccordo (54) posto sul tergipavimento (11) non sia ostruito e che il tubo sia correttamente collegato.
- Controllare che il tubo (15) di scarico acqua pulita sia correttamente agganciato agli appositi supporti e che il rubinetto (53) sia aperto.
- Premere l'interruttore (45) e controllare lo stato di carica delle batterie sull'indicatore di scarica (48).

8.1.b - Preparazione macchina e scelta ciclo (Fig. 9-12)

- Premere l'interruttore (45 Fig.9) in posizione "I".
- Sganciare la leva (3 Fig. 12) ed abbassarla; il tergipavimento (11 Fig. 12) scende.
- Premere il pedale (19 Fig. 12), sganciarlo dall'apposito aggancio e sollevarlo, la spazzola (10 Fig. 12) si abbassa.

Ciclo di lavoro:

- La macchina ha la possibilità di effettuare 4 cicli di lavoro:

Ciclo solo asciugatura:

- Per effettuare solo il ciclo di asciugatura premere l'interruttore (46 Fig. 9), si avvia l'aspiratore.

Ciclo solo spazzolatura:

- Per effettuare solo il ciclo di spazzolatura premere l'interruttore (47 Fig. 9) per abilitare la rotazione della spazzola.
Premere il comando posizionato sul maniglione per avviare la rotazione della spazzola.

Ciclo lavaggio, spazzolatura:

- Premere l'interruttore (47 Fig. 9) per abilitare la rotazione della spazzola
Premere il comando posizionato sul maniglione per avviare la rotazione della spazzola.

Ciclo di lavaggio, spazzolatura, asciugatura:

- Premere l'interruttore (46 Fig. 9) per avviare l'aspiratore, il pulsante (47 Fig. 9) per abilitare la rotazione della spazzola e l'erogazione dell'acqua.
Premere il comando posto sul maniglione per avviare la rotazione della spazzola e l'erogazione dell'acqua.

8.1.c - Uso della macchina (Fig. 1)

- Dopo aver avviato la macchina e scelto il tipo di ciclo, iniziare le operazioni di pulizia spingendo la macchina tramite il maniglione (1 Fig. 1) e agendo sul sensore (20 Fig. 1).



NOTA:

Fare attenzione ai pavimenti particolarmente delicati; non utilizzare la macchina ferma con la rotazione della spazzola inserita.

È possibile, per macchie particolarmente sporche regolare la velocità di trazione su "0" in modo che la spazzola ruoti sempre nella stessa posizione senza sforzare il motore trazione.



NOTA:

La corretta pulizia e asciugatura del pavimento si effettua procedendo con la macchina in avanti, procedendo in retromarcia la macchina non asciuga; in questa fase sollevare sempre il tergitoro per evitare danni alle racle.

- Eventualmente regolare la quantità di acqua di lavaggio tramite il rubinetto (4 Fig. 1).
- Controllare lo stato di carica delle batterie tramite l'indicatore di scarica (48 Fig. 9).

8.1.d - Fine uso e spegnimento (Fig. 9-13)

- Alla fine delle operazioni di pulizia prima di spegnere la macchina fermare l'erogazione dell'acqua e la rotazione della spazzola agendo sull'interruttore (47 Fig. 9).
- Sollevare la spazzola premendo il pedale (19 Fig. 13) fino a finecorsa agganciandolo nell'apposito incastro.
- Proseguire con l'aspiratore inserito per aspirare tutto il liquido presente nel pavimento, quindi spegnere l'aspiratore premendo l'interruttore (46 Fig. 9).
- Sollevare il tergipavimento (11 Fig. 13) sollevando la leva (3 Fig. 13).



AVVERTENZA:

Sollevare sempre il tergitoro e la testata alla fine dei lavori di pulizia in quanto si evita la deformazione delle racle in gomma e delle setole.

- Premere l'interruttore (45 Fig. 9) per spegnere la macchina.



AVVERTENZA:

Se la macchina non verrà utilizzata per qualche giorno, si consiglia di scollegare la spina (35 Fig. 7-8) dalla relativa presa.

8.1.e - Allarme massimo livello acqua di recupero (Fig. 14)

Se durante l'uso della macchina l'aspiratore si spegne vuol dire che il livello del liquido presente nel serbatoio di recupero ha raggiunto il livello massimo.

Recarsi presso la stazione di scarico acqua e scaricare il serbatoio di recupero come indicato nel relativo paragrafo.



NOTA:

Per il corretto funzionamento dei sensori di livello è necessaria una accurata pulizia dell'interno del serbatoio (14 Fig. 14).

9.1 SCARICO ACQUA DI RECUPERO

(Fig. 15)

Alla fine del ciclo di lavaggio oppure quando il serbatoio (14) dell'acqua di recupero risulta pieno è necessario svuotarlo agendo come segue:



NOTA:

Per lo smaltimento dell'acqua di recupero attenersi alle norme vigenti nel paese di utilizzo della macchina.

- Posizionarsi con la macchina vicino a una piletta di scarico.
- Staccare il tubo (12) dal supporto.
- Togliere il tappo (56) dal tubo (12) e scaricare completamente l'acqua contenuta nel serbatoio.



NOTA:

E' possibile modulare la quantità di acqua che fuoriesce premendo la parte finale del tubo (12).

- Reinserire il tappo (56) sul tubo (12) e riposizionarlo sul relativo supporto.

10.1 MANUTENZIONE E PULIZIA



AVVERTENZA:

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con macchina spenta e serbatoio vuoti.

OPERAZIONI DA EFFETTUARSI OGNI GIORNO

10.1.a - Svuotamento e pulizia serbatoio acqua pulita (Fig. 16)



AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio è obbligatorio scaricare e pulire il serbatoio (5) dell'acqua pulita per evitare depositi o incrostazioni.

Dopo aver scaricato il serbatoio dell'acqua di recupero scaricare il serbatoio dell'acqua pulita agendo come segue:

- Posizionarsi con la macchina su una piletta di scarico.
- Staccare il tubo (15) dagli appositi agganci, chiudere il rubinetto (53), abbassare il tubo a terra sulla piletta di scarico, aprire il rubinetto (53) e lasciare scaricare completamente l'acqua.
- Lavare l'interno del serbatoio lasciando il tubo di scarico aperto e introducendo acqua pulita dall'apertura superiore.
- Alla fine della pulizia sollevare il tubo (15), lasciando il rubinetto (53) aperto; agganciare il tubo negli appositi incastri.
- Per scaricare completamente l'acqua dal serbatoio (5) staccare il tubo (57) dal raccordo rapido (58) quindi ruotare il raccordo verso il basso lasciando scaricare completamente l'acqua; oppure rimuovere il coperchio filtro (59).

10.1.b - Pulizia serbatoio acqua di recupero (Fig. 17)



AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio è obbligatorio pulire il serbatoio dell'acqua di recupero per evitare depositi o incrostazioni ed il proliferare di batteri, odori, muffe.

- Scaricare l'acqua di recupero come indicato nel relativo paragrafo posizionandosi con la macchina su una piletta di scarico.
- Rimuovere il coperchio (6).
- Lasciando il tubo (12) abbassato e il tappo rimosso, tramite un tubo versare acqua corrente all'interno del serbatoio (14), pulendolo fino a che dal tubo di scarico fuoriesca acqua pulita.
- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.

10.1.c - Pulizia tergitoro (Fig. 4)

Per effettuare una corretta pulizia del tergitoro (11) è necessario rimuoverlo agendo come segue:

- Staccare il tubo (13) dal tergitoro (11).
- Allentare i pomelli (32) e rimuovere il tergitoro (11).
- Lavare il tergitoro e in particolar modo le gomme (60) e l'interno del raccordo di aspirazione (33).



NOTA:

Se durante il lavaggio si nota che le gomme (60) si presentano rovinare o usurate è necessario sostituirle o girarle.

- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.

OPERAZIONI DA EFFETTUARSI SECONDO NECESSITÀ

10.1.d - Pulizia filtro acqua pulita (Fig. 18)



NOTA:

Prima di effettuare la pulizia del filtro accertarsi che il serbatoio dell'acqua pulita sia vuoto.

- Svitare e togliere il coperchio (59).
- Rimuovere il filtro (17) e lavarlo in acqua corrente.
- Rimontare il filtro (17) nell'apposita sede, quindi avvitare il coperchio (59).

10.1.e - Sostituzione spazzola (Fig. 19)

Si rende necessaria la sostituzione della spazzola quando la stessa si presenta usurata di 2 cm oppure va sostituita in funzione al tipo di pavimento da lavare; per la sostituzione, agire come segue:

- Sollevare la spazzola agendo sul pedale come indicato nel relativo paragrafo.
- Infilare una mano sotto il gruppo portaspazzola (9); per sganciare la spazzola ruotarla con un colpo secco nel senso di rotazione.
- Sostituire la spazzola agganciandola a mano alla flangia portaspazzola (9).
- Abbassare la flangia portaspazzola (9) agendo sul pedale come indicato nel relativo paragrafo.
- Premere l'interruttore (45 Fig. 9) per abilitare i comandi.
- Premere l'interruttore (47 Fig. 9) per abilitare la rotazione della spazzola.
- Agire sul sensore (20) posizionato sul maniglione per avviare la rotazione della spazzola.

10.1.f - Sostituzione gomme tergitoro (Fig. 20)

Quando si nota che l'asciugatura del pavimento risulta difficoltosa o che nel pavimento rimangono alcune tracce di acqua è necessario controllare lo stato di usura delle gomme del tergitoro (60):

- Rimuovere il gruppo tergitoro (11) come indicato nel paragrafo "Pulizia tergitoro".
- Premere il fermo (67) ed aprire la maniglia a ripresa (68).
- Rimuovere le due barrette di fermo gomma (69) e rimuovere la gomma esterna (70).

- Allentare i due tenditori (71) e rimuovere la barra di fermo (72) e la gomma interna (73).



NOTA:

Quando le gomme (70) o (73) sono usurate da un lato, per una volta, possono essere capovolte.

- Sostituire o capovolgere le gomme (70) o (73) senza invertirle.
- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.



NOTA:

È possibile avere due tipi di gomme:

Gomme in para per tutti i tipi di pavimento e gomme in poliuretano per pavimenti di officine meccaniche, sporchi di olio.

10.1.g - Pulizia filtro serbatoio acqua di recupero (Fig. 21)

Rimuovere il coperchio superiore per accedere all'interno del serbatoio acqua di recupero.

- Allentare il pomello (75) e rimuovere il filtro (76).
- Lavare il filtro (76) con acqua corrente e rimontarlo in macchina serrando il pomello (75).

10.1.h - Sostituzione fusibili (Figg. 6-22)



AVVERTENZA:

Sostituire il fusibile bruciato con uno di pari amperaggio.

- Staccare la spina (35) dalla presa (39).
- Togliere il coperchio (61) svitando le viti (62).
- Svitare le due viti e rimuovere il carter coprischeda (77).

Fusibile (74) - 50A

Protezione scheda elettronica.

- Rimontare il carter (77) copertura scheda.
- Rimontare il coperchio (61).

Fusibile (63) - 75A

Fusibile batteria.

- Per la sostituzione del fusibile posto sul polo positivo della batteria procedere nel seguente modo:



AVVERTENZA:

Controllare che il serbatoio di recupero sia vuoto.

- Scollegare la spina (35).
- Premere il pulsante (36 Fig. 6) e sollevare il serbatoio (14) fino al completo ribaltamento, quindi sostituire il fusibile (63 Fig. 6).

10.1.i - Regolazione tergitore (Fig. 23)

- È possibile regolare la posizione del tergitoro in altezza e regolare l'incidenza delle racle sul pavimento.

Regolazione in altezza

- Abbassare il tergitoro agendo sull'apposita leva.
- Allentare la vite (55) e alzare o abbassare la ruota (55a) fino a posizionare il tergitoro nella posizione voluta, quindi avvitare la vite (55).

Qual'ora si volesse ripristinare la posizione originale (di fabbrica della rotella, agire nel seguente modo:

- Allentare completamente la vite della rotellina in modo che possa scorrere liberamente nell'asola.
- A tergitoro abbassato regolare l'incidenza a 0 gradi in modo che i flap siano perpendicolari al pavimento e non schiacciati.

- Posizionare uno spessore di circa 3mm (es. due monete da 10 centesimi) sotto la rotella e serrare forte la vite di bloccaggio.

Regolazione incidenza

- Abbassare il tergitoro agendo sull'apposita leva.
- Avviare l'aspiratore e procedere per qualche metro, quindi spegnere l'aspiratore e fermare la macchina.
- Controllare l'incidenza delle gomme (60) sul pavimento

Fig. A = troppo schiacciata

Fig. B = troppo sollevata

Fig. C = posizione corretta

- Per la regolazione agire sul pomello grigio (64) ruotandolo in senso antiorario l'incidenza aumenta, viceversa diminuisce.

PROBLEMI - CAUSE - RIMEDI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Premendo l'interruttore (45) "⏻" la macchina non funziona.	Batteria scarica. Fusibile generale bruciato. Spina batterie ancora posizionata su presa caricabatterie.	Controllare lo stato di carica della batteria. Sostituire il fusibile generale da 50A oppure 75A. Posizionare la spina nel modo corretto.
Spazzola non ruota.	Scheda funzioni danneggiata. Sensore touch sul maniglione guasto. Motore spazzola danneggiato. Interruttore spazzola non premuto o guasto	Sostituire. Sostituire. Sostituire. Premere il relativo interruttore o sostituire.
Aspiratore non funziona.	Scheda funzioni danneggiata. Scheda display danneggiata. Motore aspirazione danneggiato. Interruttore aspiratore non premuto o guasto Serbatoio di recupero pieno.	Sostituire. Sostituire. Sostituire. Premere l'interruttore o sostituire. Svuotare, lavare e pulire il serbatoio.

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Aspiratore spento	Avviare l'aspiratore
	Tubo di aspirazione intasato.	Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio di recupero.
	Tergitore sporco.	Pulire il tergitore.
	Serbatoio di recupero pieno.	Svuotare il serbatoio di recupero.
	Filtro acqua sporca intasato.	Pulire filtro.
	Gomme tergiture usurate.	Capovolgere o sostituire le gomme tergiture.
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Interruttore abilitazione elettrovalvola non premuto.	Premere l'interruttore.
	Rubinetto chiuso.	Aprire il rubinetto.
	Filtro intasato.	Pulire il filtro.
	Elettrovalvola non funzionante.	Chiamare il servizio di assistenza tecnica.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzole o detergente inadeguati.	Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.
	Spazzola consumata.	Sostituire la spazzola


11.1 GARANZIA

Durante il periodo di garanzia verranno riparate o sostituite, in forma gratuita, tutte le parti guaste o difettose.

Sono escluse dalla garanzia tutte le parti danneggiate da manomissione o da un uso non corretto della macchina.

Per attivare la procedura di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza di competenza muniti di documento di acquisto.

TOUCH BASIC

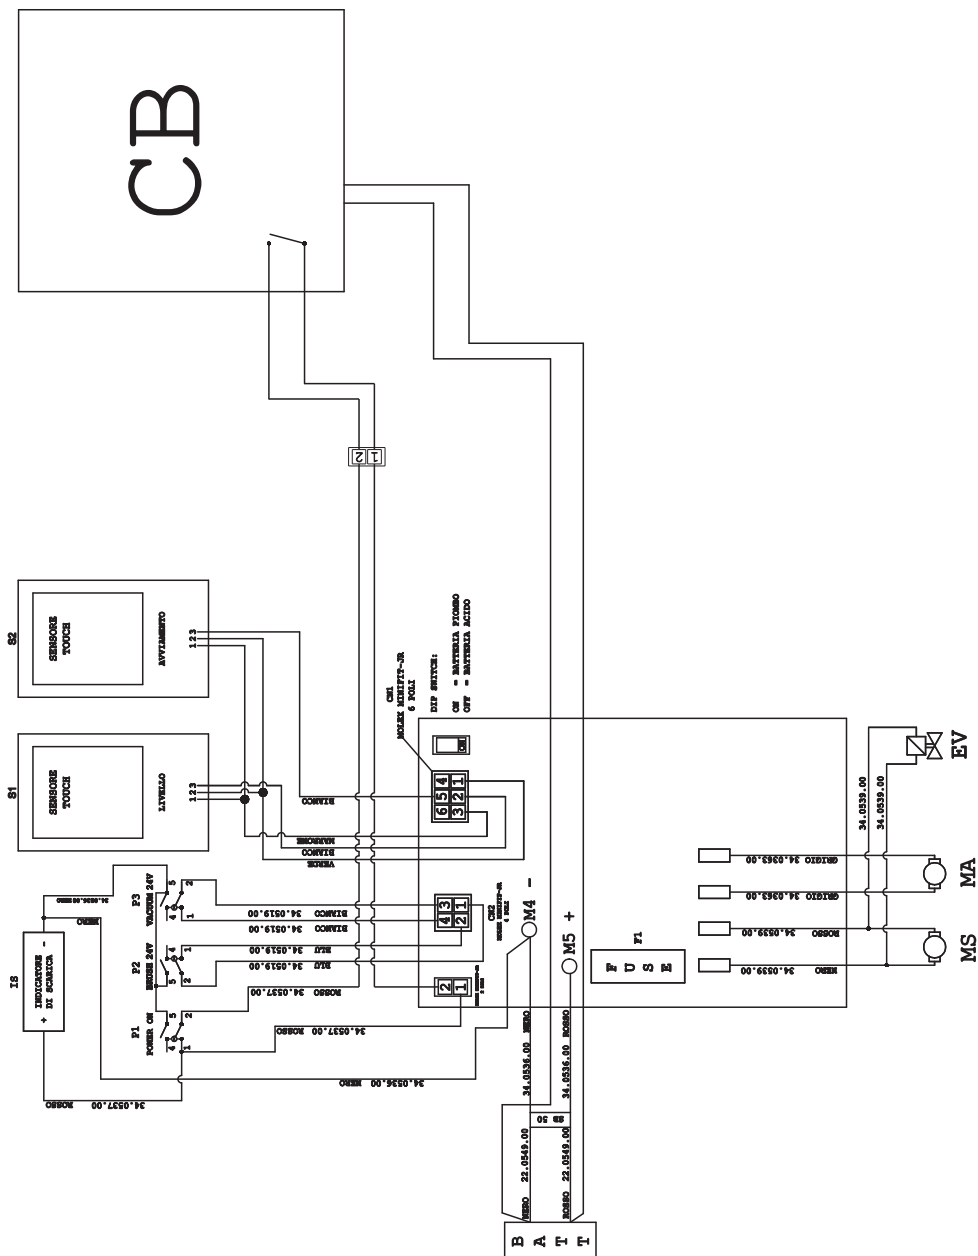

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Blank lined paper for writing.

*Dear Customer,
Thank you for choosing one of our cleaning products.*

The floor scrubber dryer that you have purchased has been designed to satisfy the user in terms of ease of use and reliability over time.

We are aware that in order for a good product to stay that way, over time, it requires continuous updates aimed at meeting the expectations of those who use it on a daily basis. For this reason, we hope that you will not only be a satisfied customer but also a partner who does not hesitate to give us your opinions and ideas originating from your personal day-to-day experience.

Contents

Technical data.....	EN-3
1.1 Introduction.....	EN-5
2.1 Getting to know the machine.....	EN-5
3.1 Unpacking.....	EN-5
3.1.a Standard machine equipment	EN-5
4.1 Assembling the components.....	EN-5
4.1.a Wiper assembly.....	EN-5
4.1.b Brush assembly.....	EN-5
4.1.c Installing and connecting the batteries	EN-6
5.1 Charging the battery.....	EN-6
5.1.a Charging the battery using the on board battery charger (if present)	EN-6
5.1.b Charging the battery using an external battery charge	EN-7
6.1 Control panel.....	EN-7
6.2 Working cycle example	EN-8
7.1 Filling the tank	EN-8
8.1 Operation	EN-8
8.1.a Checks before use	EN-8
8.1.b Preparing the machine and choosing the cycle	EN-8
8.1.c Using the machine	EN-9
8.1.d End of use and switching off.....	EN-9
8.1.e Maximum recovery tank water level alarm.....	EN-9
9.1 Draining the recovery water.....	EN-10
10.1 Maintenance and cleaning	EN-10
10.1.a Emptying and cleaning the clean water tank	EN-10
10.1.b Cleaning the recovery water tank	EN-10
10.1.c Cleaning the squeegee	EN-11
10.1.d Cleaning the clean water filter.....	EN-11
10.1.e Replacing the brush	EN-11
10.1.f Replacing the squeegee rubber blades	EN-11
10.1.g Cleaning the recovery water tank	EN-12
10.1.h Replacing the fuses	EN-12
10.1.i Wiper adjustment	EN-12
Troubleshooting	EN-14
11.1 Warranty	EN-15
Wiring diagram	EN-16
Touch basic.....	EN-16

Technical data

	FR 30 / RAPID 30
Type of use	Operator on ground
Characteristics	
Power supply	Battery
Power supply voltage	See technical data plate
Installed load	600 W
Forward movement	Manual
Washing width *	430 mm
Drying width	650 mm
Theoretical hourly working capacity	1720 m ² /h
Brushes / Pad	
Diameter / Number	430mm/17"x1
Motor power / number	200 Wx1
Motor speed	120 giri/min.
Specific pressure	17,4 gr/cm ²
Head weight	18 kg
Aspiration	
Motor power	400 W
Negative pressure	1189 mmH ₂ O
Air flow rate	28 l / sec
Noise level	Max. 64 dB (A) 
Traction	
Engine power	---
Tank	
Recirculation	No
Solution capacity	30 l
Recovery capacity	33 l
Dimensions (lwxhxh) without wiper	1210 x 560 x 1020 mm
Vibrations ISO 5349 m/sec²	< 2,5
Weight	
Empty weight	66 Kg
Weight with batteries 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Weight in running order GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* The washing width is intended with the machine operating and the brush pressed down.

Accessories	
0.7 ø PPL brush	40.0002.00 POLY 0,7
Front rubber wiper element	39.0129.00
Rear rubber wiper element	39.0130.00
Optional accessories	
0.9 ø PPL strong brush	40.0102.00 POLY 0,9
1.2 ø grit 80 tynex brush	40.0202.00
Drive mechanism	40.1007.00
Front anti-oil rubber wiper element	39.0131.00
Gomma tergitorre posteriore antiolio	39.0132.00

1.1 INTRODUCTION



DANGER:

Before using the machine, carefully read the attached “**SAFETY WARNINGS FOR THE FLOOR SCRUBBER DRYER**” manual.

2.1 GETTING TO KNOW THE MACHINE (Fig. 1)

- 1) Guide handle.
- 2) Control console.
- 3) Squeegee activation lever.
- 4) Water supply tap.
- 5) Solution tank.
- 6) Tank cover.
- 7) Clean water filling opening.
- 8) Wheels.
- 9) Brush head.
- 10) Brush.
- 11) Squeegee.
- 12) Recovery water drain hose.
- 13) Squeegee water aspiration hose.
- 14) Recovery water tank.
- 15) Clean water drain/level tube.
- 16) Water filter.
- 17) Clean water filter.
- 18) Brush up/down pedal.
- 19) Brush rotation activation button.
- 20) Touch sensor for starting traction and brush rotation.

3.1 UNPACKING (Figg. 1-2)

Once the packaging has been removed as shown in the instructions on the packaging itself, check that the machine and all the components supplied are intact.

If any evident damage is found, contact the area agent and the carrier within 3 days of receipt.

- Remove the bag (21) containing the accessories.
- Cut the strap (22).
- Remove the wooden blocks (23 and 24).
- Lift the brush flange (9) by pressing down

on the pedal (19) (see relative paragraph).

- Lift the wiper support (25) by lifting the handle (3 Fig. 1) (see relative paragraph).
- Position a chute and unload the machine from the bench.

3.1.a - Standard machine equipment (Fig. 3)

The accessories supplied are as follows:

- 10) Brush.
- 11) Wiper.
- 26) Water filling hose.
- 27) Machine use and maintenance manual.
- 28) Battery charger instruction manual (if present).
- 29) Battery charger power cable (if present).
- 30) Filter for clean water tank opening.

4.1 ASSEMBLING THE COMPONENTS

4.1.a - Wiper assembly (Fig. 4)

- Loosen the two handwheels (32) located on the wiper (11).
- Assemble the wiper (11) on the support (25), tightening the two handwheels (32).
- Connect the tube (13) to the wiper connector (33).



N.B.:

Perform the previous operations with the wiper support lowered.

4.1.b - Brush assembly (Fig. 5)



HAZARD:

Operation to be performed by two people!

- Slightly lift the head (9) and remove the polystyrene protection (34).
- Assemble the brush as described in the paragraph “replacing the brush”.

4.1.c - Installing and connecting the batteries (Fig. 6)



WARNING:

CHECK THAT THE RECOVERY TANK AND THE CLEAN WATER TANK ARE EMPTY.

- Disconnect the plug (35).
- Press the button (36) and lift the tank (14) until completely overturned.
- Position the batteries (37) as shown in the figure and connect them as shown on the chart in Fig. 6 using the cables supplied.
- Tighten the terminals (38) using an insulated wrench.
- Lower the tank (14) until a coupling “click” is heard.
- Connect the plug (35) to the relevant socket (39).



N.B.:

The battery must be connected by specialised personnel.

5.1 CHARGING THE BATTERY



DANGER:

Charge the batteries in rooms which are well-ventilated and comply with applicable regulations in the country of use. For safety-related information, follow what is described in chapter 1 of this manual.



WARNING:

For information and warnings about the battery and on board battery charger (if present) follow what is described in the battery charger manual enclosed with this document.



WARNING:

When the machine leaves the factory, it is

calibrated to operate with gel batteries. If other types of batteries are installed, see the paragraph “Parameter setting”. The use of gel batteries with calibration for acid or other batteries is prohibited.



NOTE:

10 hours are needed for complete battery charging. Avoid partial recharges.

5.1.a - Charging the battery using the on board battery charger (if present) (Fig. 7)

- Move the machine close to a mains electricity socket.



WARNING:

It is important to first connect the cable (41) to the socket (42) and then connect the cable (41) to the power socket.

- Take the cable (41) from its seat and connect it to the socket (42) on the machine, then connect the other end to the mains power socket.
- Check that the green LED (43) flashes 2 times and then goes from the color “Green” to continuously lit “Red”.



WARNING:

Make sure that the mains electrical voltage is compatible with the battery charger's operating voltage (230 Vac for the European market; 115 Vac for the American market; 50/60 Hz).

- Leave the batteries to charge until the “Green” LED (43) lights up, then remove the power cable (41) and put it away.

5.1.b - Charging the battery using an external battery charger (Fig. 8)



WARNING:

It is important to first connect the plug (35) to the socket (44) of the battery charger and then connect the battery charger to the mains socket, otherwise the batteries will not charge.

- Move the machine close to the battery charging station.
- Remove the battery plug (35) from the system socket (39).
- Connect the battery plug (35) to the external battery charger socket (44).
- Once battery charging is complete, reconnect the battery plug (35) to the system socket (39).

6.1 CONTROL PANEL (Fig. 9)

20) Sensor for starting brush/es rotation

Acting on the sensor (20), with the switch

(45) “” and the switch (52) “” inserted, it starts the rotation of the brush and the water supply.

45) Main switch “”

Pressing the switch to “I”, it inserts voltage to the circuits, enabling commands and their switches.

To remove power to the circuits, repress the switch.

46) Aspirator start switch “”

The operation of the switch is enabled from the switch (45) “” in position “I”. Press the switch (46) “”, starts the operation of the vacuum cleaner.

To turn off the fan, press the switch (46), the turbine will continue to function for a few seconds in order to aspirate the liquid present on the floor, after which it will turn off automatically

47) Switch for enabling the brush / solenoid

Press the switch (47), it enables the rotation of the brush and the opening of the solenoid valve; the operation of the same is controlled by the sensor (20). To stop the supply of water, close the tap (4).

4) Water quantity adjustment tap

- Turn the tap (4) counter-clockwise to increase the quantity of water or turn it clockwise to decrease it.

48) Status indicator battery discharge

Lights when the switch (45) is pressed, indicating the charge status of the battery.

- When the LED (49) is illuminated, it indicates that the battery charge status is at maximum.
- When the LED (50) is illuminated, it indicates that the battery charge status is at about half.
- When the LED (51) is illuminated (red LED), it indicates that the battery charge status is at minimum.

With low battery (red LED (51) lit), the machine turns off or does not start; it is necessary to recharge the battery.

6.2 WORKING CYCLE EX-AMPLE (Fig. 9)

Setting a washing cycle with brushes and drying.

- Press the switch (47) to enable the rotation of the brush and the water supply.
- Press the switch (46) to start the vacuum cleaner.

7.1 FILLING THE TANK (Fig. 11)



WARNING:

Only add clean mains water to the tank at a temperature no greater than 50°C.

- Remove the hose (26) supplied, connect one end (31) to a tap and insert the other end (52) in the tank (5).
- Check that the tap (53) is open.
- Turn on the tap and fill the tank (5).
- The level of water contained in the tank is displayed on the transparent tube (15).
- Pour the detergent fluid in the tank.



NOTE:

Use non-foamy detergents only. For the quantities, follow the instructions provided by the detergent manufacturer according to the type of dirt.



DANGER:

If the detergent comes in contact with the eyes and/or skin or if swallowed, refer to the use and safety information booklet provided by the manufacturer of the detergent.

8.1 OPERATION (Fig. 1)

8.1.a - Checks before use

- Check that the exhaust tube (12) of the recovery tank is properly coupled and properly sealed.

- Check that the connector (54) on the squeegee (11) is not blocked and that the hose is connected correctly.
- Check that the clean water exhaust tube (15) is correctly coupled to the supports and that the tap (53) is open.
- Press the switch (45) and check the battery charge on the indicator discharge (48).

8.1.b - Preparing the machine and choosing the cycle (Fig. 9-12)

- Press the switch (45 Fig.9) in position "I".
- Release the lever (3 Fig. 12) and lower it; the floor squeegee (11 Fig. 12) is lowered.
- Press the pedal (19 Fig. 12), detach it from the clamp, and lift it, the brush (10 Fig. 12) is lowered.

Working cycle:

- The machine can perform 4 working cycles:

Drying only cycle:

- To run the drying cycle press the switch (46 Fig. 9), you start the vacuum cleaner.

Brushing only cycle:

- To make only the brushing cycle press the switch (47 Fig. 9) to enable the rotation of the brush. Press the control located on the handle to start the rotation of the brush.

Washing, brushing cycle:

- Press the button (47 Fig. 9) to enable the rotation of the brush
Press the control, positioned on the handle, to start the rotation of the brush.

Washing, brushing, drying cycle:

- Press the switch (46 Fig. 9) to start the vacuum cleaner, the button (47 Fig. 9) to enable the rotation of the brush and the water supply.

Press the control on the handle to start the rotation of the brush and the water supply.

8.1.c - Using the machine (Fig. 1)

- After starting the machine and choosing the type of cycle, start cleaning, by pushing the machine using the handle (1 Fig. 1) and acting on the sensor (20, Fig. 1).



NOTE:

Pay attention to particularly delicate floors: do not use the machine while it's stopped and the brush rotation on.

For particularly dirty spots, adjust the traction speed to "0" so the brush will rotate in the same position, without straining the traction motor.



NOTE:

The proper cleaning and drying of the floor is done by pushing the machine forwards; if you go backwards the machine will not perform drying: in this phase, always lift the wiper to avoid damaging the blades.

- If necessary, adjust the quantity of washing water using the tap (4 Fig. 1).
- Check the battery charge via the discharge indicator (48 Fig. 9).

8.1.d - End of use and switching off (Fig. 9-13)

- At the end of the cleaning, before turning off the machine, stop the water supply and the rotation of the brush, using the switch (47 Fig. 9).
- Lift up the brush by pressing the pedal (19 Fig. 13) as far as it will go, fitting it in the designated slot.
- Continue with the aspirator inserted to suck all the liquid present on the floor, then turn off the vacuum off cleaner by pressing the switch (46 Fig. 9).

- Lift the squeegee (11 Fig. 13) by lifting the lever (3 Fig. 13).



WARNING:

Always lift the wiper and the end piece after finishing the cleaning operations because this avoids the deformation of the rubber blades and of the brush hairs.

- Press the switch (45 Fig. 9) to turn off the machine.



WARNING:

If the machine will not be used for a few days, it is recommended to disconnect the plug (35 Fig. 7-8) from the relative socket.

8.1.e - Maximum recovery tank water level alarm (Fig. 14)

If during use of the machine, the vacuum cleaner is switched off, it means that the level of liquid in the recovery tank has reached the maximum level.

Go to the water drainage station and drain the recovery tank as shown in the relative paragraph.



NOTE:

For the proper operation of the level sensors it is required to properly clean the inside of the tank (14 Fig. 14).

9.1 DRAINING THE RECOVERY WATER (Fig. 15)

At the end of the washing cycle or when the recovery water tank (14) is full, it is necessary to empty the tank by proceeding as follows:



NOTE:

To dispose of the recovery water, comply with the standards in force in the country in which the machine is used.

- Position the machine near to a drain outlet.
- Disconnect the hose (12) from the support.
- Remove the cap (56) from the hose (12) and drain all the water contained in the tank.



NOTE:

The amount of water that comes out can be modulated by pressing on the end of the tube (12).

- Put the cap (56) back on the hose (12) and reposition it on the relative support.

10.1 MAINTENANCE AND CLEANING



WARNING:

All maintenance operations must be performed with the machine off and tanks empty.

OPERATIONS TO PERFORM DAILY

10.1.a - Emptying and cleaning the clean water tank (Fig. 16)



WARNING:

At the end of the washing operations, it is compulsory to drain and clean the clean water tank (5) to prevent deposits or scaling.

After draining the recovery water tank, drain the clean water tank as follows:

- Position the machine over a drain outlet.
- Disconnect the tube (15) from the hooks, close the tap (53), lower the tube to the ground on the drain outlet, open the tap (53) and let the water drain completely.
- Wash the inside of the tank, leaving the drain hose open and adding clean water through the top opening.
- When cleaning is complete, lift the tube (15), leaving the tap (53) open; couple the tube in its recesses.
- To completely drain the water from the tank (5) disconnect the tube (57) from the quick connector (58) then turn the connector downwards, letting the water drain completely; or remove the filter cover (59).

10.1.b - Cleaning the recovery water tank (Fig. 17)



WARNING:

At the end of the washing operations, it is compulsory to clean the recovery water tank to prevent deposits or scaling and the proliferation of bacteria, odours or mould.

- Drain the recovery water as shown in the relative paragraph, positioning the machine over a drain outlet.
- Remove the cover (6).

- Leaving the hose (12) lowered and the cap off, pour water into the tank (14) through a hose, cleaning it until clean water comes out of the drain hose.
- Clean the level probes (55) using a damp cloth, taking care not to deform them.
- Replace all the components in reverse order.

10.1.c - Cleaning the squeegee (Fig. 4)

In order to clean the squeegee correctly (11), it is necessary to remove it as follows:

- Disconnect the hose (13) from the squeegee (11).
- Loosen the knobs (32) and remove the squeegee (11).
- Wash the squeegee and in particular the rubber blades (60) and the inside of the aspiration connector (33).



NOTE:

If, during washing, it is clear that the rubber blades (60) are damaged or worn, it is necessary to replace them or turn them over.

- Replace all the components in reverse order.

OPERATIONS TO PERFORM WHEN NECESSARY

10.1.d - Cleaning the clean water filter (Fig. 18)



NOTE:

Before cleaning the filter, make sure the clean water tank is empty.

- Unscrew and remove the cover (59).
- Remove the filter (17) and wash it in running water.
- Refit the filter (17) in its seat, then tighten the cover (59).

10.1.e - Replacing the brush (Fig. 19)

It is necessary to replace the brush when it is worn more than 2 cm or it must be replaced depending on the type of floor to be washed; to replace it proceed as follows:

- Lift up the brush using the pedal as shown in the relative paragraph.
- Insert a hand under the brush holder unit (9); to release the brush, turn it abruptly in the direction of rotation.
- Replace the brush, coupling it manually to the brush holder flange (9).
- Lower the brush-holder flange (9) using the pedal, as shown in the relative paragraph.
- Press the switch (45 Fig. 9) to enable the commands.
- Press the switch (47 Fig. 9) to enable the rotation of the brush.
- Adjust the sensor (20) located on the handle to start brush rotation.

10.1.f - Replacing the squeegee rubber blades (Fig. 20)

When it becomes clear that drying the floor is difficult or traces of water remain on the floor, it is necessary to check the wear on the squeegee rubber blades (60):

- Remove the squeegee unit (11) as indicated in the "Cleaning the squeegee" paragraph.
- Press the locking device (67) and open the handle (68).
- Remove the two rubber mounting strips (69) and remove the outer rubber (70).
- Loosen the two turnbuckles (71) and remove the locking bar (72) and the inside rubber (73).



NOTE:

When the rubber blades (70) or (73) are worn on one side, on one occasion they may be turned over.

- Replace or turn over the rubber blades (70) or (73) without inverting them.
- Replace all the components in reverse order.



NOTE:

It is possible to have two types of rubber blade.

Para rubber blades for all types of floor and polyurethane rubber blades for mechanical workshop floors which are dirty with oil.

10.1.g - Cleaning the recovery water tank (Fig. 21)

Remove the upper cover to access inside the recovery water tank.

- Loosen the knob (75) and remove the filter (76).
- Wash the filter (76) with running water and replace it in the machine, tightening the knob (75).

10.1.h - Replacing the fuses (Fig. 6-22)



WARNING:

Replace the blown fuse with one with the same amperage.

- Remove the plug (35) from the socket (39).
- Remove the cover (61) unscrewing the screws (62).
- Unscrew the two screws and remove the casing (77).

Fuse (74) - 5A

Electronic card protection.

- Replace the cover (77).
- Put the cover (61) back on.

Fuse (63) - 75A

Battery fuse.

- In order to replace the fuse on the positive pole of the battery, do the following:



WARNING:

Check for the recovery tank to be empty.

- Disconnect the plug (35).
- Press the button (36 Fig. 6) and lift the tank (14) until completely overturned, then replace the fuse (63 Fig. 6).

10.1.i - Wiper adjustment (Fig. 23)

- It is possible to adjust the height of the wiper and adjust the incidence of the blades on the floor.

Height adjustment

- Lower the wiper, using the lever.
- Loosen the screw (55) and lift or lower the wheel (55a) until the wiper is in the desired position, then tighten the screw (55).

If you wish to restore the original position (from factory) of the wheel, proceed as follows:

- Loosen the screw of the wheel, so that it can slide freely in the slot.
- With the wiper lowered, adjust the incidence of 0 degrees, so that the flaps are perpendicular to the floor and not crushed.
- Place a thickness of about 3mm (eg. Two coins from 10 cents) under the wheel and tighten the locking screw strong.

Incidence adjustment

- Lower the wiper, using the lever.
- Start the aspirator and proceed for a few metres, then turn off the aspirator and stop the machine.
- Check the incidence of the rubber (60) blades.

Fig. A = too low

Fig. B = too high

Fig. C = correct position

- Use the grey knob (64) for adjustment, turning it anticlockwise to increase the incidence and in the other direction to decrease it.

[illegible]

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Pressing the switch (45) “  ”, the machine does not work.	Low battery. Main fuse blown. The battery's plug is still located in the charger's outlet.	Check that the battery is charged. Replace the main 50A or 75A fuse. Place the plug correctly.
The brush does not rotate.	Function card damaged. The touch sensor on the handle is defective. Brush motor damaged. Brush switch not pressed or failure.	Replace. Replace. Replace. Press the appropriate switch or replace it.
Aspirator does not work.	Function card damaged. Intake motor damaged. Vacuum switch not pressed or failure. Recovery tank full.	Replace. Replace. Press the appropriate switch or replace it. Empty, wash and clean the tank.
The machine does not dry well, leaving traces of water on the floor.	Aspirator off. Aspiration tube blocked. Dirty wiper. Recovery tank full. Dirty water filter clogged. Squeegee rubber blades worn.	Start up the aspirator. Check and if necessary clean the aspiration tube that connects the squeegee to the recovery tank. Clean the wiper. Empty the recovery tank. Clean the filter. Replace or turn over the squeegee rubber blades.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No water comes out.	Tank empty.	Fill the tank.
	Solenoid valve enabling switch not pressed.	Press the switch.
	Tap turned off.	Open the tap
	Filter blocked.	Clean the filter.
	Solenoid valve does not work.	Call the technical support service.
Insufficient floor cleaning.	Unsuitable brushes or detergent.	Use brushes or detergents which are suitable for the type of floor or dirt to be cleaned.
	Brush worn.	Replace the brush.

11.1 WARRANTY


During the warranty period all defective parts will be repaired or replaced, free of charge.

All parts affected by tampering or misuse will be excluded from the warranty.

In order to enable the warranty procedure please contact your dealer or a relevant service center by presenting the valid purchase documents.

WIRING DIAGRAM

TOUCH BASIC

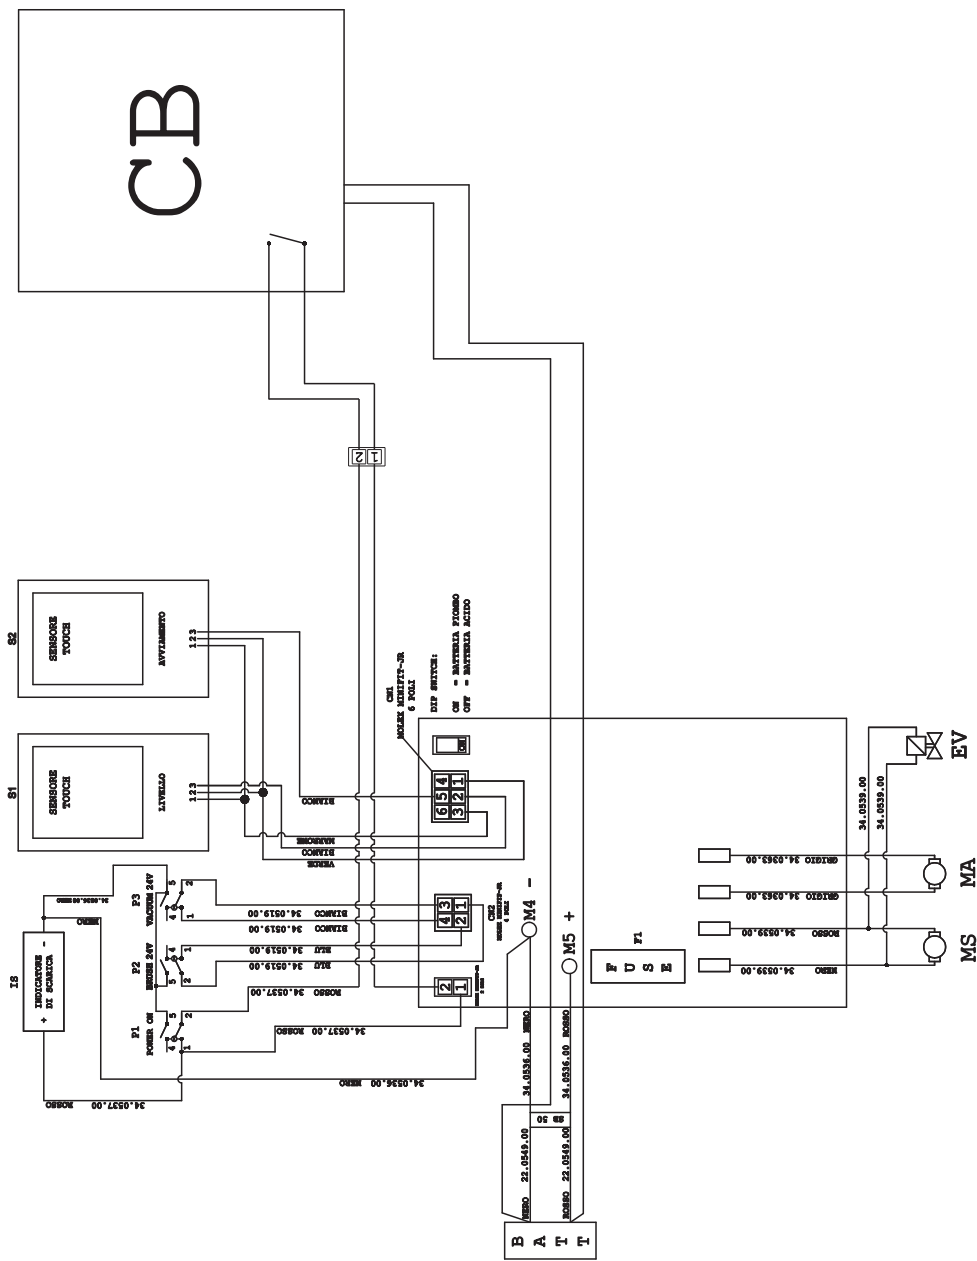

ISDischarge indicator
CN 16-pin connector sensors board
CN 24-pin connector switches board
CN 3 ..2-pole connector for S-V switchboard
F1 Fuse 50A
MA Vacuum engine
MS Brush engine
EV Solenoid
P1Main switch
P2Brush switch
P3 Suction switch
S1 Recovery level touch sensor
S2 Touch sensor handle
BATT Battery
CB Battery charger

ON= Batteria Gel ON= Gel battery
OFF= Batteria acido OFF= Acid battery

ROSSORed
BLU Blue
GRIGIO Grey
BIANCO White
NERO Black
MARRONE Brown
VERDE Green

Blank lined paper for writing.

Cher client,

Nous vous remercions pour avoir choisi un de nos produits pour le nettoyage de vos locaux.

L'autolaveuse accompagnée que vous venez d'acquérir a été conçue pour satisfaire l'utilisateur en termes de simplicité d'utilisation et de fiabilité dans le temps.

Nous sommes conscients que, pour qu'un produit reste tel quel dans le temps, il faut constamment le renouveler afin de satisfaire les attentes de ceux l'utilisent quotidiennement. Nous espérons donc que vous serez un client satisfait mais aussi un collaborateur qui n'hésite pas à nous faire partager les opinions et les idées de ceux qui l'utilisent au quotidien.

Tables des Matières

Données des Matières.....	FR-3
1.1 Introduction.....	FR-5
2.1 Connaissance de la machine.....	FR-5
3.1 Désemballage.....	FR-5
3.1.a Équipement de la machine.....	FR-5
4.1 Assemblage des composants	FR-5
4.1.a Montage du suceur	FR-5
4.1.b Montage de la brosse.....	FR-6
4.1.c Installation et branchement de la batterie	FR-6
5.1 chargement de la batterie	FR-6
5.1.a Chargement de la batterie grâce au chargeur de bord (si présent) ...	FR-6
5.1.b Chargement de la batterie grâce à un chargeur de batterie externe .	FR-7
6.1 Panneau de contrôle et de commandes	FR-7
6.2 Exemple cycle de travail	FR-8
7.1 Remplissage du réservoir	FR-8
8.1 Fonctionnement.....	FR-8
8.1.a Vérification avant l'utilisation.....	FR-8
8.1.b Préparation de la machine et choix du cycle	FR-8
8.1.c Utilisation de la machine	FR-8
8.1.d Fin d'utilisation et arrêt.....	FR-9
8.1.e Alarme niveau maximum d'eau de récupération.....	FR-10
9.1 Vidange eau de récupération.....	FR-10
10.1 Entretien et nettoyage	FR-10
10.1.a Vidange et nettoyage du réservoir d'eau propre.....	FR-10
10.1.b Nettoyage du réservoir d'eau de récupération.....	FR-11
10.1.c Nettoyage du groupe suceur.....	FR-11
10.1.d Nettoyage du filtre d'eau propre.....	FR-11
10.1.e Substitution de la brosse.....	FR-11
10.1.f Substitution des raclettes en caoutchouc	FR-11
10.1.g Nettoyage du filtre du réservoir d'eau de recyclage.....	FR-12
10.1.h Substitution des fusibles	FR-12
10.1.i Réglage du suceur	FR-12
Problèmes -Cause - Réparations	FR-14
11.1 Garantie	FR-15
Schéma électrique.....	FR-16
Touch basic.....	FR-16

Données des Matières

	FR 30 / RAPID 30
Type de conduction	Conducteur accompagnant
Caractéristiques	
Alimentation	Batterie
Tension d'alimentation	Voir plaquette signalétique
Puissance installée	600 W
Avancement	Manuel
Largeur piste de lavage *	430 mm
Largeur d'aspiration	650 mm
Rendement théorique	1720 m ² /h
Brosses / Pad	
Diamètre / Nombre	430mm/17"x1
Puissance moteur / nombre	200 Wx1
Vitesse moteur	120 giri/min.
Pression spécifique	17,4 gr/cm ²
Poids de la tête	18 kg
Aspiration	
Puissance moteur	400 W
Dépression	1189 mmH ₂ O
Débit d'air	28 l / sec
Niveau sonore	Max. 64 dB (A) 
Traction	
Puissance du moteur	---
Réservoir	
Recyclage	No
Capacité solution	30 l
Capacité récupération	33 l
Dimensions (lxwxh) sans suceur	1210 x 560 x 1020 mm
Vibrations ISO 5349 m/sec²	< 2,5
Poids	
Poids à vide	66 Kg
Poids avec batteries 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Poids en ordre de marche PTC 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* La piste de lavage avec une machine en marche et une brosse écrasée.

Accessoires	
Brosse PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Caoutchouc suceur antérieur	39.0129.00
Caoutchouc suceur postérieur	39.0130.00
Accessoires sur demande	
Brosse PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Brosse tynex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Disque	40.1007.00
Caoutchouc suceur antérieur anti-huile	39.0131.00
Caoutchouc suceur postérieur anti-huile	39.0132.00

1.1 INTRODUCTION



DANGER:

Avant d'utiliser la machine, lire attentivement le livret "**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LAVEUSE DE SOL**" joint à ce document.

2.1 CONNAISSANCE DE LA MACHINE (Fig. 1)

- 1) Manche de conduite
- 2) Tableaux de commandes
- 3) Levier d'actionnement de la raclette.
- 4) Robinet de débit de l'eau.
- 5) Réservoir de solution.
- 6) Couvercle du réservoir.
- 7) Ouverture remplissage de l'eau propre.
- 8) Roues.
- 9) Tête de la brosse.
- 10) Brosse.
- 11) Raclette.
- 12) Tuyau de vidange de l'eau de récupération.
- 13) Tuyau d'aspiration de l'eau depuis la raclette.
- 14) Réservoir d'eau de recyclage.
- 15) Tuyau de niveau / vidange d'eau claire.
- 16) Filtre de l'eau.
- 17) Filtre d'eau claire.
- 18) Pédale de montée / descente de la brosse.
- 19) Bouton de démarrage rotation brosses.
- 20) Sensor tactile pour le démarrage de traction et de rotation des brosses.

3.1 DÉSEMBALLAGE (Figg. 1-2)

Une fois que vous avez enlevé l'emballage comme indiqué selon les instructions reportées sur l'emballage, vérifier l'intégrité de la machine et de tous ses composants.

Si vous constatez des dommages, contacter le concessionnaire de la zone et le transporteur au maximum trois jours après la livraison.

- Retirer le sachet (21) contenant les accessoires.
- Couper la bandelette (22).
- Retirer les blocs (23) et (24) en bois.
- Soulever la bride de la brosse (9) en poussant sur la pédale (19) (voir paragraphe respectif).
- Soulever le support du suceur (25) en soulevant la poignée (3 Fig. 1) (voir paragraphe respectif).
- Placer une glissière et décharger la machine de la palette.

3.1.a - Équipement de la machine (Fig. 3)

Les accessoires équipant la machine sont les suivants :

- 10) Brosse.
- 11) Suceur.
- 26) Un tube flexible de chargement de l'eau.
- 27) Un manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.
- 28) Un manuel d'instruction du chargeur de batteries (si présent).
- 29) Câble d'alimentation du chargeur de batteries (si présent).
- 30) Filtre pour l'entrée du réservoir d'eau claire.

4.1 ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS

4.1.a - Montage du suceur (Fig. 4)

- Desserrer les deux volants (32) du suceur (11).
- Monter le suceur (11) sur le support (25) en serrant les deux volants (32).
- Brancher le tuyau (13) au raccord (33) du suceur.



NOTE :

Ces opérations doivent être accomplies alors que le support de suceur est abaissé.

4.1.b - Montage de la brosse (Fig. 5)



DANGER :

Opération à faire à deux!

- Soulevez légèrement la tête (9) et retirer la protection de polystyrène (34).
- Monter la brosse, comme on l'a décrit au paragraphe de «substitution de la brosse».

4.1.c - Installation et branchement de la batterie (Fig. 6)



AVERTISSEMENT :

VÉRIFIER QUE LES RÉSERVOIRS DE RÉCUPÉRATION ET D'EAU PROPRE SOIENT VIDES.

- Débrancher la fiche (35).
- Pousser sur le bouton (36) et soulever le réservoir (14) jusqu'à son basculement complet.
- Placer la batterie (37) comme indiqué sur la figure et la brancher comme l'indique le schéma de la Fig. 6 en utilisant les câbles fournis.
- Visser les bornes (38) en utilisant une clé isolée.
- Abaisser le réservoir (14) jusqu'à percevoir le déclic d'accrochage.
- Brancher la fiche (35) à la prise relative (39).



NOTE :

Le montage de la batterie doit être effectué par du personnel spécialisé.

5.1 CHARGEMENT DE LA BATTERIE



DANGER :

Effectuer le chargement de la batterie dans des locaux bien aérés et conformes aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

Pour les informations relatives à la sécu-

rité, se référer à ce qui est décrit dans le chapitre 1 de ce manuel.



AVERTISSEMENT :

Pour les informations relatives à la batterie et au chargeur de bord (si présent), se référer à ce qui est indiqué dans le manuel du chargeur de batterie annexé à ce manuel.



AVERTISSEMENT :

La machine sort de l'usine tarée pour un fonctionnement avec des batteries au gel. S'il faut installer des batteries d'un autre type, voir au paragraphe «Paramétrage». Il est interdit d'utiliser la machine avec des batteries à gel alors que le calibrage est prévu pour des batteries à l'acide ou autre.



NOTE :

Les batteries mettent 10 heures pour se charger entièrement. Éviter les chargements partiels.

5.1.a - Chargement de la batterie grâce au chargeur de bord (si présent) (Fig. 7)

- Placer la machine à proximité d'une prise de courant électrique du réseau.



AVERTISSEMENT:

Il est important de brancher d'abord le câble (41) à la prise (42), puis de brancher le câble (41) à la prise de courant.

- Prendre le câble (41) dans le siège et le brancher à la prise (42) dans la machine, puis brancher l'autre extrémité à la prise de courant de secteur.
- Vérifiez que la led verte (43) clignote deux fois, puis passe de «vert» à la couleur «rouge» éclairés fixe.



AVERTISSEMENT:

Contrôler que la tension de réseau soit compatible avec la tension de fonctionnement du chargeur de batterie (230 Vac pour le marché Européen; 115 Vac pour le marché Américain; 50/60 Hz).

- Laisser en charge les batteries jusqu'à ce que la LED (43) "Verte" s'allume, puis débrancher le câble (41) d'alimentation et le mettre de côté.

5.1.b - Chargement de la batterie grâce à un chargeur de batterie externe (Fig. 8)



AVERTISSEMENT:

Il est important de brancher d'abord la fiche (35) à la prise (44) du chargeur de batteries, puis de brancher le chargeur à la prise du secteur. Sans quoi les batteries ne se chargeront pas.

- Placer la machine à proximité de la station de charge de la batterie.
- Débrancher la fiche (35) de la batterie de la prise (39) de l'installation.
- Brancher la fiche (35) de la batterie à la prise (44) du chargeur de batterie externe.
- À la fin du chargement des batteries, rebrancher la fiche (35) de la batterie à la prise (39) de l'installation.

6.1 PANNEAU DE CONTRÔLE ET DE COMMANDES (Fig. 9)

20) Sensor pour le démarrage de rotation des brosses

Agissant sur le capteur (20) avec l'interrupteur (45) «  » et l'interrupteur (52) «



» insérés commencer la rotation de la brosse et l'approvisionnement en eau.

45) Interrupteur général « »

Appuyant sur l'interrupteur «I», mettre tension aux circuits, permettant les commandes et leurs commutateurs.

Pour couper l'alimentation des circuits, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.

46) Interrupteur démarrage d'aspirateur «



Le fonctionnement de l'interrupteur est activé par l'interrupteur (45) «  » en position «I».

Appuyez sur l'interrupteur (46) «  », vous démarrez le fonctionnement de l'aspirateur.

Pour éteindre l'aspirateur, appuyez sur l'interrupteur (46), la turbine va continuer à fonctionner pendant quelques secondes, de manière à aspirer le liquide présent sur le sol, après quoi il se éteint automatiquement.

47) Interrupteur pour activer la brosse / électrovanne

Appuyez sur l'interrupteur (47), permet la rotation de la brosse et l'ouverture d'électrovanne ; le fonctionnement de celle-ci est contrôlée par le capteur (20). Pour arrêter la distribution d'eau, fermer le robinet (4).

4) Robinet réglage quantité eau

- Tourner le robinet (4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la quantité de solution, dans le sens des aiguilles d'une montre pour la diminuer.

48) Indicateur de l'état de décharge de la batterie

Se allume lorsque l'interrupteur (45) est pressé, indiquant l'état de charge de la batterie.

- Lorsque la LED est allumée (49), elle indique que l'état de charge de la batterie est au maximum.
 - Lorsque la LED est allumée (50), elle indique que l'état de charge de la batterie est environ à la moitié.
 - Lorsque la LED est allumée (51) (led rouge), elle indique que l'état de charge de la batterie est au minimum.
- Avec batterie faible (LED rouge (51) allumé), la machine se éteint ou ne démarre pas; nécessaire pour recharger la batterie.

6.2 EXEMPLE CYCLE DE TRAVAIL (Fig. 9)

Définition d'un cycle de lavage avec brosse et le séchage.

- Appuyez sur l'interrupteur (47) pour permettre la rotation de la brosse et l'alimentation en eau.
- Appuyez sur l'interrupteur (46) pour démarrer l'aspirateur.

7.1 REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR (Fig. 11)



AVERTISSEMENT :

N'introduire dans le réservoir que de l'eau propre du réseau, dont la température ne doit pas dépasser les 50°C.

- Récupérer le tuyau (26) parmi les accessoires, brancher l'extrémité (31) à un robinet et insérer l'extrémité (52) dans le réservoir (5).
- Contrôler si le robinet (53) est ouvert.
- Ouvrir le robinet et remplir le réservoir (5).
- Le niveau d'eau du réservoir est affiché sur le tuyau transparent (15).
- Verser le détergent dans le réservoir.



NOTE :

N'utiliser que du détergent qui ne mousse pas ; en ce qui concerne les quantités, se référer aux instructions du producteur du détergent et selon le type de saleté.



DANGER:

En cas de contact du détergent avec les yeux et la peau ou en cas d'ingestion, se référer à la fiche de sécurité et d'utilisation fourni par le producteur du détergent.

8.1 FONCTIONNEMENT (Fig. 1)

8.1.a - Vérification avant l'utilisation

- Contrôler que le tuyau (12) d'évacuation du réservoir de récupération soit correctement accroché et correctement bouché.
- Vérifier que le raccord (54) posé sur la raclette (11) ne soit pas obstrué et que le tuyau soit correctement branché.
- Contrôler si le tuyau (15) de vidange d'eau claire est bien accroché aux supports prévus à cet effet et si le robinet (53) est ouvert.
- Appuyez sur l'interrupteur (45) et vérifier l'état de charge sur l'indicateur de décharge de batterie (48).

8.1.b - Préparation de la machine et choix du cycle (Fig. 9-12)

- Pousser sur l'interrupteur (45 Fig.9) en position «I».
- Desserrer le levier (3 Fig. 12) et le baisser; le suceur (11 Fig. 12) descend.
- Appuyez sur la pédale (. 19 Fig 12), détachez-le de la pince, puis soulevez-le, la brosse (. 10 Fig 12) est abaissé.

Cycle de travail :

- La machine a la possibilité d'effectuer 4 cycles de travail:

Cycle de séchage seulement :

- Pour exécuter seulement le cycle de séchage, appuyez sur l'interrupteur (. 46 fig 9), pour démarrer l'aspirateur.

Cycle de brossage seulement :

- Pour exécuter seulement le cycle de brossage, appuyez sur l'interrupteur (47 Fig. 9) pour permettre la rotation de la brosse. Appuyez sur la commande située sur la poignée pour commencer la rotation de la brosse.

Cycle de lavage, Brosses :

- Pour exécuter seulement le cycle de brossage, appuyez sur l'interrupteur (47 Fig. 9) pour permettre la rotation de la brosse. Appuyez sur la commande située sur la poignée pour commencer la rotation de la brosse.

Cycle de lavage, de brossage et de séchage :

- Appuyez sur l'interrupteur (46 fig. 9), pour démarrer l'aspirateur, le bouton (47 fig. 9), pour permettre la rotation de la brosse et l'alimentation en eau. Appuyez sur la commande sur la poignée pour commencer la rotation de la brosse et l'approvisionnement en eau.

8.1.c - Utilisation de la machine (Fig. 1)

- Après le démarrage de la machine et de choisir le type de cycle, commencer à nettoyer, en poussant la machine en utilisant la poignée (1 Fig 1.) et en changeant le capteur (20 Fig. 1).



NOTE :

Faites attention aux revêtements de sol fragile; Ne pas utiliser la machine arrête avec la rotation de la brosse inséré.
Pour des taches particulièrement difficiles à éliminer, il est possible de régler la vitesse de traction sur «0» afin que la brosse tourne toujours dans la même position sans forcer le moteur de traction.



NOTE :

Le nettoyage et le séchage de la chaussée se fait, de procéder à la machine vers l'avant, se déplaçant vers l'arrière, la machine ne sèche pas; à ce stade, toujours soulever l'essuie-glace pour éviter d'endommager les lames.

- Il est possible de régler la quantité d'eau de lavage grâce au robinet (4 Fig. 1).
- Vérifier la charge de la batterie, à travers l'indicateur de décharge (48 Fig 9).

8.1.d - Fin d'utilisation et arrêt (Fig. 9-13)

- A la fin du nettoyage, avant de mettre la machine hors service, arrêter l'alimentation en eau et la rotation de la brosse, à l'aide du commutateur (47 fig. 9).
- Soulever la brosse en appuyant sur la pédale (19 Fig. 13) jusqu'à la fin de course et en l'enclenchant dans l'emboîtement approprié.
- Continuer avec le ventilateur, pour aspirer tout le liquide présent dans le sol, puis éteindre le ventilateur, en appuyant sur l'interrupteur (46 Fig. 9).
- Soulever la raclette (11 Fig. 13) en soulevant le levier (3 Fig. 13).



AVERTISSEMENT:

Toujours soulever l'essuie-glace et la tête à la fin de l'opération de nettoyage, car il évite la déformation des lames de racle et des poils en caoutchouc.

- Appuyez sur l'interrupteur (45 fig 9) pour éteindre la machine



AVERTISSEMENT:

Si la machine n'est pas employée pendant quelques jours, il est conseillé de débrancher la fiche (35 Fig. 7-8) de la prise respective.

8.1.e - Alarme niveau maximum d'eau de récupération (Fig. 14)

Si pendant l'utilisation de la machine, l'aspirateur est éteint, cela signifie que le niveau de liquide dans le réservoir de récupération a atteint le niveau maximum.

Se rendre près de la station de vidange de l'eau et vider le réservoir de récupération comme indiqué dans le paragraphe en question.



NOTE :

Pour le bon fonctionnement des sensors de niveau est nécessaire un nettoyage complet de l'intérieur de réservoir (14 Fig. 14).

9.1 VIDANGE EAU DE RÉCUPÉRATION (Fig. 15)

A la fin du cycle de lavage ou bien quand le réservoir (14) de l'eau de récupération est plein, il faut le vider en opérant comme décrit ci-dessous :



NOTE :

Pour l'élimination de l'eau de récupération se référer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine.

- Placer la machine près d'une bonde de vidange.
- Détacher le tuyau (12) du support.
- Enlever le bouchon (56) du tube (12) et vider entièrement l'eau contenue dans le réservoir.



NOTE :

Il est possible de moduler la quantité d'eau distribuée en appuyant sur la partie finale du tuyau (12).

- Remettre le bouchon (56) sur le tuyau (12) et le reposer sur son support.

10.1 ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT :

Tous les travaux d'entretien doivent avoir lieu sur une machine éteinte et un réservoir vide.

OPÉRATIONS À EFFECTUER TOUS LES JOURS

10.1.a - Vidange et nettoyage du réservoir d'eau propre (Fig. 16)



AVERTISSEMENT :

A la fin des opérations de lavage ; il est obligatoire de vider et de nettoyer le réservoir d'eau (5) propre pour éviter les dépôts ou les incrustations.

Après avoir vider le réservoir d'eau de récupération, vider le réservoir d'eau propre, en procédant comme suit :

- Placer la machine près d'une bonde de vidange.
- Détacher le tuyau (15) de ses crochets, fermer le robinet (53), poser le tuyau sur le sol sur la bonde de vidange, ouvrir le robinet (53) et laisser s'écouler toute l'eau.
- Laver l'intérieur du réservoir en laissant le tuyau de vidange ouvert et en introduisant de l'eau propre par l'ouverture supérieure.
- En fin de nettoyage, soulever le tuyau (15) en laissant le robinet (53) ouvert. Accrocher le tuyau dans ses encoches.
- Pour vider toute l'eau du réservoir (5), débrancher le tuyau (57) du raccord rapide (58), puis tourner le raccord vers le bas en laissant l'eau s'écouler entièrement, ou alors enlever le couvercle du filtre (59)

10.1.b - Nettoyage du réservoir d'eau de récupération (Fig. 17)



AVERTISSEMENT :

Une fois les opérations de lavage terminées, il faut obligatoirement nettoyer le réservoir d'eau de récupération pour éviter des dépôts ou des incrustations et la prolifération de bactéries, d'odeurs et de moisissures.

- Vidanger l'eau de récupération comme cela est indiqué dans le paragraphe en question en plaçant la machine près d'une bonde de vidange.
- Enlever le couvercle (6).
- En laissant le tuyau (12) baissé et le bouchon retiré, grâce à un tuyau, verser de l'eau courante à l'intérieur du réservoir (14), en le nettoyant jusqu'à ce que de l'eau propre sorte par le tuyau de vidange.
- Nettoyer avec un linge humide les sondes de niveau (55) en faisant attention à ne pas les déformer.
- Remonter l'ensemble en procédant en sens inverse.

10.1.c - Nettoyage du groupe suceur (Fig. 4)

Pour effectuer un nettoyage du groupe suceur (11), il faut l'enlever comme indiqué ci-dessous :

- Débrancher le tube (13) du groupe (11).
- Dévisser les volants de serrage (32) et enlever le groupe (11).
- Laver le groupe et plus particulièrement les pièces en caoutchouc (60) et l'intérieur du raccord d'aspiration (33).



NOTE :

Si au cours du nettoyage, il s'avère que les caoutchoucs (60) sont abîmés ou usés, il faut soit les remplacer soit les inverser.

- Remonter le tout en procédant en sens inverse.

OPÉRATIONS À EFFECTUER SELON LES BESOINS

10.1.d - Nettoyage du filtre d'eau propre (Fig. 18)



REMARQUE:

Avant de nettoyer le filtre, vérifier si le réservoir d'eau claire est vide.

- Dévisser et enlever le couvercle (59).
- Enlever le filtre (17) et le nettoyer à l'eau courante.
- Remettre filtre (17) en place, puis visser le couvercle (59).

10.1.e - Substitution de la brosse (Fig. 19)

La brosse doit être remplacée quand elle est usée de 2 cm ou en fonction du type de sol à nettoyer. Pour ce faire:

- Soulever la bosse en agissant sur la pédale comme indiqué dans le paragraphe en question.
- Passer une main sous le groupe porte-brosse (9).
Pour décrocher la brosse, la tourner d'un coup sec dans le sens de rotation.
- Remplacer la brosse en l'accrochant manuellement à la bride porte-brosse (9).
- Baisser la bride porte-brosse (9) en agissant sur la pédale comme indiqué dans le paragraphe en question.
- Appuyez sur l'interrupteur (45 Fig. 9) pour permettre les contrôles.
- Appuyez sur l'interrupteur (47 Fig. 9) pour permettre la rotation de la brosse.
- Agir sur le sensor (20) positionné sur la poignée pour démarrer la rotation de la brosse.

10.1.f - Substitution des raclettes en caoutchouc (Fig. 20)

À partir du moment où le séchage du sol s'avère difficile ou bien que des traces d'eau restent sur le sol, il faut contrôler l'état d'usure des raclettes en caoutchouc du groupe suceur (60).

- Enlever le groupe suceur (11) comme indiqué dans le paragraphe « nettoyage groupe suceur ».
- Appuyez le dispositif de blocage (67) et ouvrez la poignée (68).
- Sortez les deux colliers de fixation du pneu (69) et sortez le pneu extérieur (70).
- Desserrez les deux ridoirs (71) et sortez la tringle de verrouillage (72) et le pneu intérieur (73).



NOTE :

Lorsque les caoutchoucs (70) ou (73) sont usés d'un côté, ils peuvent être retournés une fois.

- Substituer ou retourner le caoutchouc (70) ou (73) sans les intervertir.
- Remonter le tout en procédant en sens contraire.



NOTE :

Il existe deux types de caoutchouc :

Le caoutchouc en para pour tous les types de sols et le caoutchouc en polyuréthane pour les sols d'atelier mécanique présentant des traces d'huile.

10.1.g - Nettoyage du filtre du réservoir d'eau de recyclage (Fig. 21)

Enlever le couvercle supérieur pour accéder à l'intérieur du réservoir d'eau de recyclage.

- Desserer le bouton (75) et enlever le filtre (76).
- Passer le filtre (76) sous l'eau courante et le reposer dans la machine en serrant le bouton (75).

10.1.h - Substitution des fusibles (Fig. 6-22)



AVERTISSEMENT :

Substituer le fusible grillé avec un de même ampérage.

- Débrancher la fiche (35) de la prise (39).
- Enlever le couvercle (61) en dévissant les vis (62).
- Dévissez les deux vis et retirer le boîtier de la fiche (77).

Fusible (74) - 50A

Protection de la carte électronique.

- Remettre le couvercle (77) pour la couverture de la fiche.
- Remonter le couvercle (61).

Fusible (63) - 75A

Fusible batterie.

- Pour remplacer le fusible situé sur le pôle positif de la batterie, procéder de la manière suivante:



AVERTISSEMENT :

Vérifiez que le réservoir de récupération est vide.

- Débrancher la fiche (35).
- Pousser sur le bouton (36 Fig. 6) et soulever le réservoir (14) jusqu'à son basculement complet, puis remplacer le fusible (63 Fig. 6).

10.1.i - Réglage du suceur (Fig. 23)

- La position du suceur est réglable en hauteur, de même que l'incidence des raclettes sur le sol.

Réglage en hauteur

- Abaisser le suceur à partir du levier prévu à cet effet.
- Desserer la vis (55) et soulever ou abaisser la roue (55a) pour positionner le bras d'essuie-glace dans la position désirée, puis serrez la vis (55).

Si vous souhaitez restaurer la position d'origine (usine) de roue, procédez comme suit:

- Desserrer la roue de complètement de vis, de sorte qu'il puisse coulisser librement dans la fente.
- Essuie-glace abaissée, pour ajuster l'incidence de 0 °, de sorte que les rabats soient perpendiculaires au sol et non écrasé.
- Placez une épaisseur d'environ 3 mm (. Ex Deux pièces de 10 cents) sous la roue et serrer forte la vis de blocage.

Réglage de l'incidence

- Abaisser le suceur à partir du levier prévu à cet effet.
- Mettre l'aspirateur en marche et avancer sur quelques mètres, puis couper l'aspirateur et arrêter la machine.
- Contrôler l'incidence des caoutchoucs (60) sur le sol

Fig. A = trop écrasé

Fig. B = trop soulevé

Fig. C = position correct

- Pour le réglage, tourner le bouton gris (64) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, l'incidence augmente, et vice-versa pour la diminuer.

PROBLÈMES - CAUSE - RÉPARATIONS

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
Appuyant sur l'interrupteur (45) «  » la machine ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée. Le fusible général est grillé. La fiche de batteries et encore placé sur la prise du chargeur.	Contrôler l'état de charge de la batterie. Remplacer le fusible général de 50A ou 75A. Mettez le bouchon dans le bon sens.
La brosse ne tourne pas.	Carte fonctions endommagée. Sensor tactile sur la poignée est faute. Moteur de brosse endommagé. Interrupteur de la brosse pas pressé ou une défaillance.	Remplacer. Remplacer. Remplacer. Appuyez sur le commutateur approprié ou remplacer.
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Carte fonctions endommagée. Moteur d'aspiration endommagé. On n'a pas poussé sur le bouton de l'aspirateur. Vacuostat pas pressé ou une défaillance.	Remplacer. Remplacer. Appuyez sur l'interrupteur ou remplacer. Égoutter, rincer et nettoyer le réservoir.
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	L'aspirateur est éteint. Le tuyau d'aspiration est encrassé. L'essuie-glace sale. Le réservoir de récupération est plein. Filtre à eau sale encrassé. Les raclettes en caoutchouc sont usées.	Démarrer l'aspirateur. Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie de groupe suceur au réservoir de récupération. Nettoyez la glace. Vider le réservoir de récupération. Nettoyer le filtre. Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
L'eau ne sort plus.	Le réservoir est vide.	Remplir le réservoir.
	Interrupteur activation électrovalve non appuyé.	Appuyer sur l'interrupteur.
	Le robinet est fermé.	Ouvrir le robinet.
	Le filtre est encrassé.	Nettoyer le filtre.
	L'électrovalve ne fonctionne pas.	Contacteur le service d'assistance technique.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Les brosses ou les détergents sont inadaptés.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer.
	La brosse est usée.	Substituer la brosse.

11.1 GARANTIE


Au cours de la période de garantie sera réparé ou remplacé gratuitement, toutes les pièces défectueuses.

La garantie exclut toutes les pièces endommagées de manipulation ou une utilisation incorrecte de la machine.

Pour activer la garantie, s'il vous plaît contactez votre revendeur ou centre de service d'expertise à porter justificatif d'achat

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

TOUCH BASIC

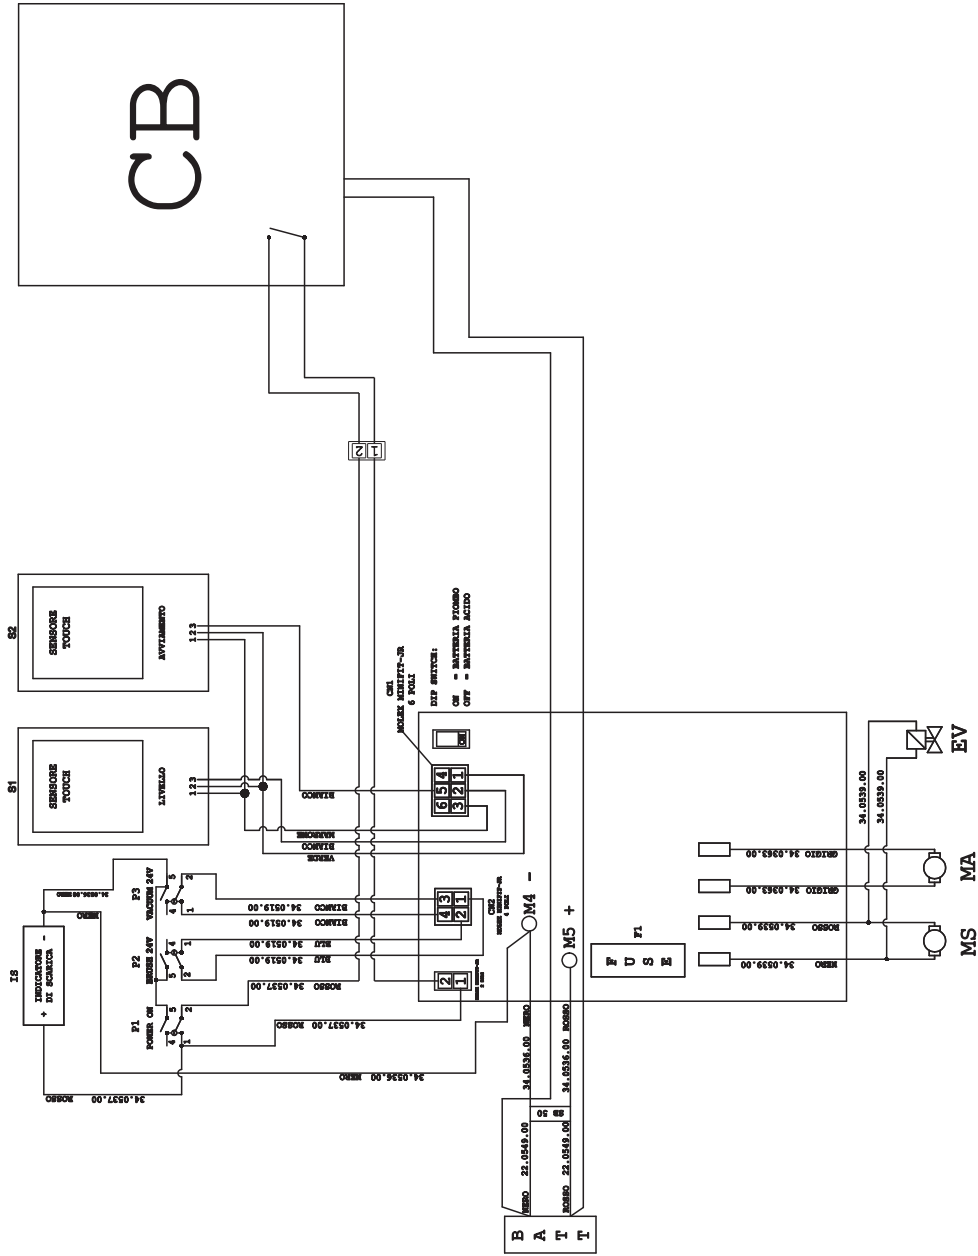

ISIndicateur de décharge
CN 1 ..Connecteur 6 broches avec carte de capteur
CN 2 .. Connecteur 4 broches avec carte de interrupteurs
CN 3 Connecteur à 2 pôles pour carte
 interrupteurs E.V.
F1 Fusible 50A
MAMoteur d'aspiration
MSMoteur de brosses
EV Solénoïde
P1Interrupteur général
P2 Interrupteur de brosse
P3 Interrupteur d'aspiration
S1 Sensor tactil pour le niveau de récupération
S2 Sensor tactil du poignée
BATT Batterie
CBChargeur de batteries

ON= Batteria GelON= Batterie Gel
OFF= Batteria acido OFF= Batterie acide

ROSSO.....Rouge
BLU Bleu
GRIGIO..... Gris
BIANCO Blanc
NERONoir
MARRONE Marron
VERDEVert

Blank lined paper for writing.

Sehr verehrter Kunde,

Wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie eines unserer Produkte zur Reinigung Ihrer Räume gekauft haben.

Der von Ihnen erworbene Wasch-Trockenfußbodenreiniger wurde für eine unkomplizierte Handhabung und für eine lange Lebensdauer entwickelt.

Uns ist bewusst, dass ein gutes Produkt, um im Laufe der Zeit gut zu bleiben, ständig verbessert we die jene zufrieden zu stellen, die tagtäglich mit ihm umgehen. Daher wünschen wir uns, dass Sie nicht nur ein zufriedener Kunde sind, sondern auch ein Partner, der sich nicht davor scheut, uns seine Meinungen und seine jeden Tag mit dem Gerät gemachten Erfahrungen mitteilt.

Inhaltsangabe

Technische Daten.....	DE-3
1.1 Einleitung.....	DE-5
2.1 Maschinenkenntnisse.....	DE-5
3.1 Entpackung	DE-5
3.1.a Maschinenzubehör.....	DE-5
4.1 Zusammenbau der einzelteile.....	DE-5
4.1.a Montage des Fußbodenwischers	DE-5
4.1.b Montage der Bürste.....	DE-6
4.1.c Installierung und Anschluss der Batterie	DE-6
5.1 Aufladen der batterie	DE-6
5.1.a Aufladen der Batterie durch Bordaufladegerät (wenn vorhanden).....	DE-6
5.1.b Aufladen der Batterie durch externes Ladegerät.....	DE-7
6.1 Kontroll- und steuerpult.....	DE-7
6.2 Beispiel arbeitszyklus	DE-8
7.1 Tankauffüllung	DE-8
8.1 Arbeitsweise.....	DE-8
8.1.a Kontrollen vor Arbeitsbeginn	DE-8
8.1.b Vorbereitung der Maschine und Funktionswahl.....	DE-8
8.1.c Gebrauch der Maschine.....	DE-9
8.1.d Nach Gebrauch der Maschine und Ausschalten.....	DE-9
8.1.e Alarm Schmutzwasserhöchststand.....	DE-10
9.1 Entsorgung des schmutzwassers.....	DE-10
10.1 Wartung und reinigung	DE-10
10.1.a Leeren und Reinigen des Frischwassertanks	DE-10
10.1.b Reinigung des Schmutzwassertanks.....	DE-11
10.1.c Reinigung des Wischers	DE-11
10.1.d Reinigung des Frischwasserfilters	DE-11
10.1.e Auswechseln der Bürste	DE-11
10.1.f Auswechseln de Wischergummis	DE-12
10.1.g Reinigung des Sammelwassertankfilters	DE-12
10.1.h Auswechselung der Sicherungen.....	DE-12
10.1.i Einstellung des Fußbodenwischers	DE-13
Problem - Ursache - Behebung.....	DE-14
11.1 Garantie	DE-15
Elektrische schaltpläne.....	DE-16
Touch basic.....	DE-16

Technische Daten

	FR 30 / RAPID 30
Führungstyp	Bodenreiniger
Merkmale	
Energieversorgung	Batterie
Tensione di alimentazione	Vedi targhetta dati tecnici
Gesamtleistung	600 W
Antrieb	von Hand
Waschfußbreite *	430 mm
Saugfußbreite	650 mm
Theoretische Stundenleistung	1720 m ² /h
Bürsten / Pad	
Durchmesser / Anzahl	430mm/17"x1
Motorleistung / Anzahl	200 Wx1
Motorumdrehungsleistung	120 giri/min.
Spezifischer Druck	17,4 gr/cm ²
Gewicht des Kopfes	18 kg
Ansaugung	
Motorleistung	400 W
Unterdruck	1189 mmH ₂ O
Luftmenge	28 l / sec
Geräuscentwicklung	Max. 64 dB (A) 
Antrieb	
Motorleistung	---
Tank	
Wiederverwendung	Nein
Frischwasser	30 l
Schmutzwasser	33 l
Abmessungen (LxBxH) ohne Fußbodenwischer	1210 x 560 x 1020 mm
Vibrazioni ISO 5349 m/sec²	< 2,5
Gewicht	
Leergewicht	66 Kg
Gewicht mit Batterien 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Gewicht bei Betrieb GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* Die Waschpiste versteht sich mit laufender Maschine und zusammengedrückter Bürste.

Zubehör	
Bürste PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Wischergummi vorne	39.0129.00
Wischergummi hinten	39.0130.00
Zubehör auf Anfrage	
Bürste PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Bürste tynex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Mitnehmer	40.1007.00
Antiöl-Wischergummi vorne	39.0131.00
Antiöl-Wischergummi hinten	39.0132.00

1.1 EINLEITUNG



GEFAHR:

Vor der Anwendung der Maschine aufmerksam die beiliegende Anweisung „**SICHERHEITSHINWEISE FÜR BODENWASCH- UND TROCKENMASCHINEN**“ durchlesen.

2.1 MASCHINENKENNTNISSE (Abb. 1)

- 1) Führungssäule.
- 2) Schaltpult.
- 3) Bedienhebel Bodenwischer.
- 4) Wasserversorgungshahn.
- 5) Tank Waschlösung.
- 6) Tankdeckel.
- 7) Entleerung Frischwasser.
- 8) Räder.
- 9) Bürstenkopf.
- 10) Bürste.
- 11) Bodenwischer.
- 12) Entleerschlauch Schmutzwasser.
- 13) Ansaugschlauch Bodenwischerwasser.
- 14) Tank Sammelwasser.
- 15) Schauglas / Reinwasserablass.
- 16) Wasserfilter.
- 17) Reinwasserfilter.
- 18) Pedal Heben / Senken der Bürste.
- 19) Taste zum Einschalten der Bürstenrotation.
- 20) Touch Sensor zum Starten von Ziehen und Rotieren der Bürsten.

3.1 ENTPACKUNG (Abb. 1-2)

Ist das Verpackungsmaterial einmal beseitigt, so, wie wie auf dem Verpackungsmaterial selbst gezeigt, überprüfen Sie, dass die Maschine und ihr Zubehör vollständig ist.

Werden eindeutig Schäden festgestellt, so informieren Sie innerhalb von 3 Tagen den zuständigen Gebietsvertreiber und das Transportunternehmen.

- Entfernen Sie die Hülle (21) mit den Zubehörteilen.
- Zerschneiden Sie das Verpackungsband (22).
- Entfernen Sie die Holzblöcke (23) und (24).
- Das Pedal (19) betätigen, um den Bürstenflansch (9) zu heben (siehe betreffenden Abschnitt).
- Den Griff (3 - Abb. 1) anheben, um den Fußbodenwischer (25) zu heben (siehe betreffenden Abschnitt).
- Positionieren Sie eine Rutsche und laden Sie die Maschine von der Palette ab.

3.1.a - Maschinenzubehör (Abb. 3)

Folgende Zubehörteile sind enthalten:

- 10) Bürste.
- 11) Fußbodenwischer.
- 26) Wasserfüllschlauch.
- 27) Gebrauch- und Wartungshandbuch der Maschine.
- 28) Anleitungshandbuch zum Batterieladegerät (sofern vorhanden).
- 29) Versorgungskabel Batterieladegerät (sofern vorhanden).
- 30) Sicherung 5A.
- 31) Filter für Reinwassertankstutzen.

4.1 ZUSAMMENBAU DER EINZELTEILE

4.1.a - Montage des Fußbodenwischers (Abb. 4)

- Die beiden Handräder (32) auf dem Fußbodenwischer (11) lösen.
- Den Fußbodenwischer (11) auf der Halterung (25) montieren und die beiden Handräder (32) festziehen.
- Den Schlauch (13) am Anschluss (33) des Fußbodenwischers anschließen.



BEMERKUNG:

Bei den vorigen Tätigkeiten muss die Fußbodenwischerhalterung gesenkt sein.

4.1.b - Montage der Bürste (Abb. 5)



GEFAHR:

Für diese Tätigkeit sind zwei Personen erforderlich!

- Heben Sie leicht den Kopf (9) und entfernen Sie die Polystyrolschutz (34).
- Die Bürste gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Bürstenauswechslung“ montieren.

4.1.c - Installierung und Anschluss der Batterie (Abb. 6)



HINWEIS:

KONTROLLIEREN SIE, DASS DER SCHMUTZWASSERTANK UND DER FRISCHWASSERTANK LEER SIND.

- Ziehen Sie den Stift ab (35).
- Die Taste (36) betätigen und den Tank (14) anheben, bis er völlig umkippt.
- Positionieren Sie die Batterien (37) wie in der Abbildung gezeigt und verbinden Sie sie wie in der Zeichnung in Abb. 6 dargestellt mit den mitgelieferten Kabeln.
- Ziehen Sie die Klemmen (38) mit einem isolierten Schlüssel an.
- Den Tank (14) senken, bis das Einrasteklickgeräusch hörbar ist.
- Den Stecker (35) in die entsprechende Buchse (39) stecken.



BEMERKUNG:

Der Anschluss der Batterien muss von Fachpersonal vorgenommen werden.

5.1 AUFLADEN DER BATTERIE



GEFAHR:

Laden Sie die Batterie in gut belüfteten Räumen und gemäß der geltenden Vorschriften des Anwendungslandes auf. Hinsichtlich von Informationen zur Sicherheit halten Sie sich an das, was im

Kapitel 1 des vorliegenden Handbuchs steht.



HINWEIS:

Für Informationen und Hinweise zur Batterie und zum Bordladegerät (wenn vorhanden) halten Sie sich an das mitgelieferte Handbuch des Ladegeräts.



HINWEIS:

Die Maschine ist ab Fabrik auf eine Arbeit mit einer Gel-Zellen-Batterie geeicht.

Bei der Installation von anderen Batterien wird auf den Abschnitt „Einstellung der Parameter“ verwiesen.

Es ist verboten, die Maschine mit Gelbatterien zu betreiben, wenn sie für Säure- oder andere Batterien eingestellt ist.



BEMERKUNG:

Eine komplette Aufladung der Batterien benötigt 10 Stunden. Vermeiden Sie Teilauf Ladungen.

5.1.a - Aufladen der Batterie durch Bordaufladegerät (wenn vorhanden) (Abb. 7)

- Bringen Sie die Maschine in die Nähe einer Netzsteckdose.



HINWEIS:

Es ist wichtig, zuerst das Kabel (41) mit der Buchse (42) zu verbinden, anschließend das Kabel (41) mit der Netzsteckdose verbinden.

- Das Kabel (41) aus einer Aufnahme nehmen und an der Steckdose (42) auf der Maschine anschließen. Dann das andere Kabelende an der Netzsteckdose anschließen.
- Überprüfen Sie, ob die grüne Led (43) 2 mal blinkt und von der „Grünen“ zur „Roten“ festen Licht geht.



HINWEIS:

Kontrollieren Sie, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung des Ladegeräts verträglich ist (230 Vac für den europäischen Markt; 115 Vac für den amerikanischen Markt; 50/60 Hz).

- Lassen Sie die Batterie sich aufladen bis das LED (43) „Grün“ aufleuchtet, ziehen Sie danach das Versorgungskabel (41) ab und verstauen Sie es.

5.1.b - Aufladen der Batterie durch externes Ladegerät (Abb. 8)



HINWEIS:

Es ist wichtig, dass zuerst der Stecker (35) in die Steckdose (44) des Batterieladegeräts gesteckt und dann erst das Batterieladegerät an der Netzsteckdose angeschlossen wird, da sich die Batterien sonst nicht aufladen.

- Bringen sie die Maschine in die Nähe der Batterieladestation.
- Ziehen sie den Stecker (35) der Batterie aus der Steckdose (39) der Anlage.
- Verbinden Sie den Stecker (35) der Batterie mit der Steckdose (44) des externen Ladegeräts.
- Am Ende des Ladevorgangs verbinden Sie wieder den Stecker (35) der Batterie an der Steckdose (39) der Anlage.

6.1 KONTROLL- UND STEUERPULT (Abb. 9)

20) Sensore zum Starten von der Rotation der Bürste

Durch wirken auf den Sensor (20) mit dem Schalter (45) “” und den Schal-

ter (52) “” gedrückt, beginnt die Ro-

tation der Bürste und der Wasserversorgung.

45) Hauptschalter “”

Durch Drucken des Schalters auf “I” wird Strom in die Schaltkreise eingeführt, so dass Befehle und ihrer Schalter freigegeben werden.

Um die Stromversorgung zu den Schaltungen zu entfernen, drücken Sie erneut den Schalter.

46) Startschalter Staubsauger “”

Der Betrieb des Schalters wird von dem Schalter (45), “” in der Position „I“ aktiviert.

Durch Drücken des Schalters (46) “”, startet den Betrieb des Staubsaugers.

Um den Ventilator auszuschalten, drücken Sie den Schalter (46), die Turbine funktioniert weiterhin für einige Sekunden, um die Flüssigkeit auf dem Boden zu saugen, wonach es automatisch ausschaltet.

47) Schalter zum Aktivieren der Bürste / des Magnetventils

Drücken Sie den Schaltern (47); das ermöglicht die Drehung der Bürste und die Öffnung des Magnetventils; der Betrieb der gleiche ist durch den Sensor (20) gesteuert. Um die Versorgung mit Wasser zu stoppen, schließen Sie den Wasserhahn (4).

4) Hahn zur Einstellung der Wassermenge

- Drehen Sie den Hahn (4) in Gegenuhersinn, um die Lösungsmittelmenge zu erhöhen, in die entgegen gesetzte Richtung, um sie zu verringern.

48) Statusanzeige Batterieentladung

Leuchtet, wenn der Schalter (45) gedrückt wird, und zeigt den Ladezustand der Batterie.

- Wenn das Led (49) aufleuchtet, so bedeutet das, dass der Energiestatus der Batterie auf dem Maximalstand ist.

- Wenn das Led (50) aufleuchtet, bedeutet das, dass der Energiestatus der Batterie ungefähr bei der Hälfte liegt.
- Wenn das Led (51) (rotes Led) aufleuchtet, bedeutet das, dass der Energiestatus der Batterie auf dem Minimalstand ist.

Mit schwacher Batterie (rote LED (51) leuchtet), schaltet das Gerät aus oder startet nicht ; es ist notwendig, die Batterie wieder aufzuladen.

6.2 BEISPIEL

ARBEITSZYKLUS (Abb. 9)

Einstellen einer Waschgang mit Bürste und Trocknung.

- Drücken Sie den Schalter (47), um die Drehung der Bürste und die Wasserversorgung zu ermöglichen.
- Drücken Sie den Schalter (46), um den Staubsauger zu starten.

7.1 TANKAUFFÜLLUNG

(Abb. 11)



HINWEIS:

Füllen Sie in den Tank nur sauberes Wasser aus der Leitung mit einer Temperatur nicht über 50°C ein.

- Ziehen Sie den mitgelieferten Schlauch (26) heraus, verbinden Sie das eine Ende (31a) mit dem Wasserhahn und das andere Ende (52b) führen Sie in den Tank (5) ein.
- Überprüfen, ob der Hahn (53) offen ist.
- Öffnen Sie den Wasserhahn und füllen Sie den Tank (5).
- Der Wasserstand im Tank ist am durchsichtigen Standglas (15) sichtbar.
- Das Reinigungsmittel in den Tank füllen.



BEMERKUNG:

Verwenden Sie nur nicht schäumende Reinigungsmittel, für die Menge sehen Sie in den Angaben des Reinigungsmittelherstellers und der Art des zu beseitigenden Schmutzes.



GEFAHR:

Sollte das Reinigungsmittel in die Augen oder auf die Haut gelangen oder verschluckt werden befolgen Sie die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt und die Anleitungen des Reinigungsmittel-Herstellers.

8.1 ARBEITSWEISE

(Abb. 1)

8.1.a - Kontrollen vor Arbeitsbeginn

- Kontrollieren Sie die korrekte Anbringung und den Verschluss des Ablassschlauchs (12) des Tanks.
- Kontrollieren Sie, dass das Anschlussstück (54) auf dem Bodenwischer (11) nicht verstopft und dass der Schlauch korrekt verbunden ist.
- Überprüfen, ob das Reinwasser-Ablassrohr (15) korrekt an den betreffenden Halterungen befestigt und der Hahn (53) offen ist.
- Drücken Sie den Schalter (45) und überprüfen Sie die Batterieladung auf der Anzeigeentladung (48).

8.1.b - Vorbereitung der Maschine und Funktionswahl (Abb. 9-12)

- Die Taste (45, Abb. 9) Schalter auf Position „I“.
- Enthaken Sie den Hebel (3 Abb. 12) und Sie ihn ab, daraufhin senkt sich der Bodenwischer (11 Abb. 12).
- Drücken Sie das Pedal (19 Abb. 12), nehmen Sie es aus der entsprechenden Klemme heraus und heben Sie es, die Bürste (10 Abb. 12) wird abgesenkt.

Arbeitsdurchgang:

- Die Maschine kann 4 Arbeitsdurchgänge ausführen:

Nur Trocknen:

- Zum Ausführen des Trocknungszyklus drücken Sie den Schalter (46 Abb. 9), der Staubsauger startet.

Nur Kehren:

- Um nur die Putzzyklus durchzuführen, drücken Sie die Taste (47 Abb. 9), um die Rotation der Bürste zu ermöglichen. Drücken Sie die Kontrolle auf dem Griff, um die Rotation der Bürste zu starten.

Wasch- Kehrdurchgang:

- Um nur die Putzzyklus durchzuführen, drücken Sie die Taste (47 Abb. 9), um die Rotation der Bürste zu ermöglichen. Drücken Sie die Kontrolle auf dem Griff, um die Rotation der Bürste zu starten.

Wasch- Kehr- und Trockendurchgang:

- Drücken Sie den Schalter (46 Abb. 9) um den Staubsauger zu starten, die Taste (47 Abb. 9), um die Drehung der Bürste und die Wasserversorgung zu ermöglichen. Drücken Sie die Kontrolle auf dem Griff, um die Drehung der Bürste und der Wasserversorgung zu starten.

8.1.c - Gebrauch der Maschine (Abb. 1)

- Nach dem Start der Maschine und Auswahl des Zyklus beginnen Sie die Reinigung, indem Sie die Maschine an den Griff (1 Abb. 1) schieben und den Sensor (20 Abb. 1) betätigen



BEMERKUNG:

Achten Sie auf die empfindlichen Böden: Verwenden Sie nicht die gestoppte Maschine mit der Rotation der Bürste eingeschaltet. Für besonders hartnäckige Flecken muss die Antriebsgeschwindigkeit auf „0“ eingestellt werden, damit sich die Bürste immer auf derselben Stelle dreht, ohne den Antriebsmotor

zu forcieren.



BEMERKUNG:

Die richtige Reinigung und Trocknung des Bodens wird mir der Maschine vorwärts gehend, rückwärts gehend trocknet die Maschine nicht; in diesem Stadium immer die Wischerblätter abheben, um eine Beschädigung zu verhindern.

- Regulieren Sie eventuell die Wassermenge über den Hahn (4 Abb. 1).
- Prüfen Sie die Akku-Ladung über die Ladezustandsanzeige (48 Abb. 9).

8.1.d - Nach Gebrauch der Maschine und Ausschalten (Abb. 9-13)

- Am Ende der Reinigung vor dem Ausschalten der Maschine, stoppen Sie die Wasserversorgung und die Drehung der Bürsten mit dem Schalter (47 Abb. 9).
- Heben Sie die Bürste über Druck auf das Pedal (19 Abb. 13) bis zum Anschlag an und klemmen Sie in der dazu vorgesehenen Halterung fest.
- Fahren Sie mit dem Staubsauger eingesetzt, um alle Flüssigkeit vom Boden zu saugen, dann schalten Sie den Staubsauger durch Drücken des Schalters (46 Abb. 9) aus.
- Den Hebel (3, Abb. 13) nach oben ziehen, um den Fußbodenwischer (11, Abb. 13) anzuheben.



HINWEIS:

Heben Sie immer den Wischerarm und den Kopf am Ende der Reinigungsarbeiten, weil es die Verformung der Gummirakel und Borsten verhindert.

- Drücken Sie den Schalter, um das Gerät auszu schalten (45 Abb. 9).



HINWEIS:

Wenn die Maschine für einige Tage nicht benutzt wird, sollte der Stecker (35, Abb. 7-8) aus der Steckdose gezogen werden.

8.1.e - Alarm Schmutzwasserhöchststand (Abb. 14)

Wenn während der Verwendung der Maschine der Staubsauger ausgeschaltet ist, bedeutet dies, daß das Niveau der Flüssigkeit in dem Auffangbehälter die maximale Höhe erreicht hat.

Begeben Sie sich zur Wasserentsorgungsstelle und leeren Sie den Rückwassertank wie im betreffenden Abschnitt gezeigt.



HINWEIS:

Für das reibungslose Funktionieren der Niveausensoren ist eine gründliche Reinigung des Inneren des Tanks (14 Abb. 14) notwendig.

9.1 ENTSORGUNG DES SCHMUTZWASSERS (Abb. 15)

Nach dem Arbeitsdurchgang oder wenn der Schmutzwassertank (14) voll ist, muss er auf folgende Art geleert werden:



BEMERKUNG:

Zur Entsorgung des Schmutzwassers halten Sie sich an die Regeln des Landes, in dem die Maschine eingesetzt wird.

- Stellen Sie sich mit der Maschine in die Nähe eines Abflusses.
- Den Schlauch (12) vom Träger entfernen.
- Entfernen Sie den Stopfen (56) vom Schlauch (12) und entleeren Sie vollständig das Wasser im Tank.



BEMERKUNG:

Über einen Druck auf das Schlauchende (12) kann die Menge des ausströmenden Wassers eingestellt werden.

- Setzen Sie die Kappe (56) auf den Schlauch (12) und positionieren sie ihn auf die Halterung.

10.1 WARTUNG UND REINIGUNG



HINWEIS:

Alle Wartungsarbeiten müssen bei abgeschalteter Maschine und leerem Tank durchgeführt werden.

TÄGLICH AUSZUFÜHRENDE MASSNAHMEN

10.1.a - Leeren und Reinigen des Frischwassertanks (Abb. 16)



HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss der Frischwassertank (5) entleert und gesäubert werden, um Ablagerungen und Verkrustungen zu vermeiden.

Nach der Entleerung des Schmutzwassertanks, entleeren Sie den Frischwassertank auf folgende Weise.

- Stellen Sie sich mit der Maschine in die Nähe eines Abflusses.
- Den Schlauch (15) von den Befestigungen lösen, den Hahn (53) schließen, den Schlauch auf den Auslauf am Boden legen, den Hahn (53) öffnen und das ganze Wasser ablassen.
- Waschen Sie das Innere des Tanks, wobei Sie den Auslaufschlauch offen lassen, und füllen Sie Frischwasser in die obere Öffnung.
- Nach der Reinigung den Schlauch (15) anheben, während der Hahn (53) noch offen ist. Den Schlauch in den betreffenden Aufnahmen befestigen.
- Um das ganze Wasser aus dem Tank (5) abzulassen, den Schlauch (57) vom Schnellanschluss (58) abtrennen, dann

den Anschluss nach unten drehen bzw. den Filterdeckel (59) entfernen, um das Wasser ganz abzulassen.

10.1.b - Reinigung des Schmutzwassertanks (Abb. 17)



HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss der Schmutzwassertank gesäubert werden, um zu vermeiden, dass sich Ablagerungen und Krusten bilden und zur Vermeidung von Bakterien, Gerüche und Schimmelpilzen.

- Entleeren Sie das Schmutzwasser wie im entsprechenden Abschnitt erklärt, indem Sie sich mit der Maschine in die Nähe eines Abflusses begeben.
- Den Deckel (6) abnehmen.
- Der Schlauch (12) bleibt abgesenkt und ohne die Kappe wieder aufgesetzt zu haben, geben Sie über einen Schlauch fließendes Wasser ins Innere des Tanks (14) und reinigen Sie ihn solange, bis sauberes Wasser aus dem Schlauch austritt.
- Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch die Messsonden (55). Achten Sie darauf, sie nicht zu verschieben.
- Bauen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

10.1.c - Reinigung des Wischers (Abb. 4)

Um den Wischer (11) richtig zu reinigen muss er folgendermaßen entfernt werden:

- Den Schlauch (13) vom Wischer (11) abziehen.
- Die Drehknöpfe (32) lockern und den Wischer (11) entfernen.
- Den Wischer und besonders die Gummis (60) säubern ebenso wie das Innere des Ansauganschlusses (33).



BEMERKUNG:

Sollten Sie während der Reinigung feststellen, dass die Gummis (60) defekt oder abgenutzt sind, wechseln Sie sie aus oder drehen Sie sie um.

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.

BEI BEDARF DURCHZUFÜHRENDE MASSNAHMEN

10.1.d - Reinigung des Frischwasserfilters (Abb. 18)



ANMERKUNG:

Vor der Reinigung des Filters sicherstellen, dass der Reinwassertank leer ist.

- Den Deckel (59) abschrauben.
- Den Filter (17) entfernen und unter fließendem Wasser reinigen.
- Den Filter (17) wieder in seinem Sitz montieren, dann den Deckel (59) anschrauben.

10.1.e - Auswechseln der Bürste (Abb. 19)

Die Bürste muss ausgewechselt werden, wenn die Borsten 2 cm abgenutzt sind oder sich nicht für den zu reinigenden Fußbodentyp eignen. Für die Auswechslung wie folgt vorgehen:

- Heben Sie die Bürste durch Betätigung des Pedals, wie im betreffenden Abschnitt angegeben.
- Eine Hand unter das Bürstenhalteraggregat (9) einführen. Um die Bürsten auszulösen, diese mit einem heftigen Ruck in Drehrichtung drehen.
- Die Bürste von Hand vom Bürstenhalterflansch (9) lösen, um diese auszuwechseln.

- Senken Sie die Bürstenhalterflansch (9) durch Betätigung des Pedals, wie im betreffenden Abschnitt angegeben.
- Betätigen Sie den Schalter (45 Abb. 9), um die Befehle zu aktivieren.
- Betätigen des Schalters (47 Abb. 9), um die Drehung der Bürste zu ermöglichen.
- Drücken Sie auf den Sensor (20) auf dem Griff, um die Rotation der Bürste zu starten.

10.1.f - Auswechseln des Wischergummis (Abb. 20)

Wenn Sie bemerken, dass die Trocknung des Bodens schwierig wird oder dass auf dem Boden einige Wasserspuren bleiben, wird es nötig sein, den Verschleißgrad der Wischergummis (60) zu kontrollieren. :

- Entfernen Sie die Wischergruppe (11) wie im Abschnitt „Reinigung des Wischers“ beschrieben.
- Den Riegel (67) drücken und den Hebel (68) öffnen.
- Die beiden Gummihalter (69) und die äußere Gummi (70) entfernen.
- Die beiden Spannschlösser (71) lösen und die Riegelstange (72) und die innere Gummi (73) entfernen.



BEMERKUNG:

Wenn die Gummis (70) oder (73) nur auf einer Seite abgenutzt sind, können Sie gedreht werden.

- Ersetzen oder drehen Sie die Gummis (70) oder (73) um, ohne sie miteinander zu vertauschen
- Indem Sie die Schrauben (62) Entfernen Sie die Abdeckung (61).
- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.



BEMERKUNG:

Es können zwei Gummitypen verwendet werden: Paragummis für alle Arten von Böden oder in Polyurethan für mechanische

Werkstätten mit Ölverschmutzungen.

10.1.g - Reinigung des Sammelwassertankfilters (Abb. 21)

Den oberen Deckel abnehmen, um auf das Innere des Sammelwassertanks zuzugreifen.

- Den Ballengriff (75) lösen und den Filter (76) entfernen.
- Den Filter (76) unter laufendem Wasser waschen, wieder in die Maschine einbauen und den Ballengriff (75) verriegeln.

10.1.h - Auswechselung der Sicherungen (Abb. 6-22)



HINWEIS:

Ersetzen Sie die durchgebrannten Schmelzsicherungen mit einer gleicher Amperezahl.

- Ziehen Sie den Stecker (35) aus der Steckdose (39).
- Lösen Sie die beiden Schrauben und entfernen Sie das Kartei-Gehäuse (77).

Sicherung (74) - 50A

Schutz der Platine.

- Setzen Sie den Deckel (77) auf.
- Montieren Sie die Abdeckung (61) wieder auf.

Sicherung (63) - 75A

Batteriesicherung.

- Zum Auswechseln der auf dem Positiv-Pol der Batterie befindlichen Sicherung gehen Sie wie folgt vor:



HINWEIS:

Überprüfen Sie, ob der Schmutzwassertank leer ist.

- Ziehen Sie den Stift ab (35).
- Die Taste (36, Abb. 6) betätigen und den Tank (14) heben, bis er ganz gekippt wird. Danach die Sicherung (63, Abb. 6) auswechseln.

10.1.i - Einstellung des Fußbodenwischers (Abb. 23)

- Es kann die Höhe des Fußbodenwischers und die Neigung der Rakeln auf dem Fußboden eingestellt werden.

Einstellung der Höhe

- Den Fußbodenwischer mit dem betreffenden Hebel senken.
- Lösen Sie die Schraube (55) und heben oder senken Sie das Rad (55a), um den Wischerarm in der gewünschten Position zu bringen, dann ziehen Sie die Schraube (55).

Wenn Sie die ursprüngliche Position des Rades (aus der Fabrik) wiederherstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Lösen Sie die Schraube des Rades, so dass es frei in den Schlitz gleiten kann.
- Mit dem Wischer abgesenkt, stellen Sie die Inzidenz von 0 Grad, so daß die Klappen senkrecht zum Boden und nicht gequetscht stehen.
- Legen Sie eine Dicke von etwa 3 mm (. ZB zwei Münzen von 10 Cent) unter dem Rad und ziehen Sie die Feststellschraube fest.

Einstellung der Neigung

- Den Fußbodenwischer mit dem betreffenden Hebel senken.
- Den Sauger starten, einige Meter fahren, dann den Sauger abschalten und die Maschine anhalten..
- Die Neigung des Gummis (60) am Fußboden überprüfen.

Abb. A = zu sehr zusammengedrückt

Abb. B = zu sehr angehoben

Abb. C = korrekte Position

- Für die Einstellung den grauen Ballengriff (64) nach links drehen, um die Neigung zu erhöhen bzw. nach rechts drehen, um sie zu reduzieren.

PROBLEM - URSACHE - BEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Beim Drücken des Schalters (45) „  “, funktioniert die Maschine nicht.	Batterie leer. Hauptsicherung durchgebrannt. Ladegerät noch in der Steckdose.	Ladezustand der Batterien überprüfen. Die 50A oder 75A Hauptsicherung auswechseln. Stecken Sie den Stecker in der richtigen Weise.
Bürste dreht sich nicht.	Platine der Funktionen ist beschädigt. Touch-Sensor auf dem Griff versagt. Bürstenmotor ist beschädigt. Bürstenschalter nicht gedrückt oder Fehler.	Auswechseln. Auswechseln. Auswechseln. Drücken Sie auf den entsprechenden Schalter oder ersetzen.
Ansauger funktioniert nicht.	Platine der Funktionen ist beschädigt. Saugermotor beschädigt. Vakuumschalter nicht gedrückt oder Fehler. Rückwassertank voll.	Auswechseln. Auswechseln. Drücken Sie auf den entsprechenden Schalter oder ersetzen. Den Tank und die Sonden leeren, waschen.

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.	Ansauger ausgeschaltet	Ansauger einschalten
	Ansaugschlauchverstopft.	Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbindet, kontrollieren und eventuell reinigen.
	Schmutziger Wischer.	Reinigen Sie den Wischer.
	Schmutzwassertank voll.	Den Schmutzwassertank leeren.
	Schmutzwasserfilter ist verstopft.	Filter reinigen.
	Wischergummis verschlissen.	Die Wischergummis umdrehen oder ersetzen.
Wasser tritt nicht aus.	Tank leer.	Tank auffüllen.
	Schalter zur Freigabe des Magnetventils nicht gedrückt	Drücken Sie den Schalter.
	Wasserhahn zu.	Öffnen Sie den Hahn.
	Filter verstopft.	Filter reinigen.
	Elektroventil funktioniert nicht.	Technischen Kundendienst anrufen.
Bodenreinigung ist unzureichend.	Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel.	Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel.
	Bürste verbraucht.	Bürste ersetzen.

11.1 GARANTIE


Während der Garantiezeit werden defekte Teile kostenlos repariert oder ersetzt.

Die Garantie ist für alle durch Manipulation oder unsachgemäße Verwendung beschädigten Teile der Maschine ausgeschlossen.

Um das Garantieverfahren zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Service-Kompetenzzentrum mit einem gültigen Kaufdokument.

ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

TOUCH BASIC

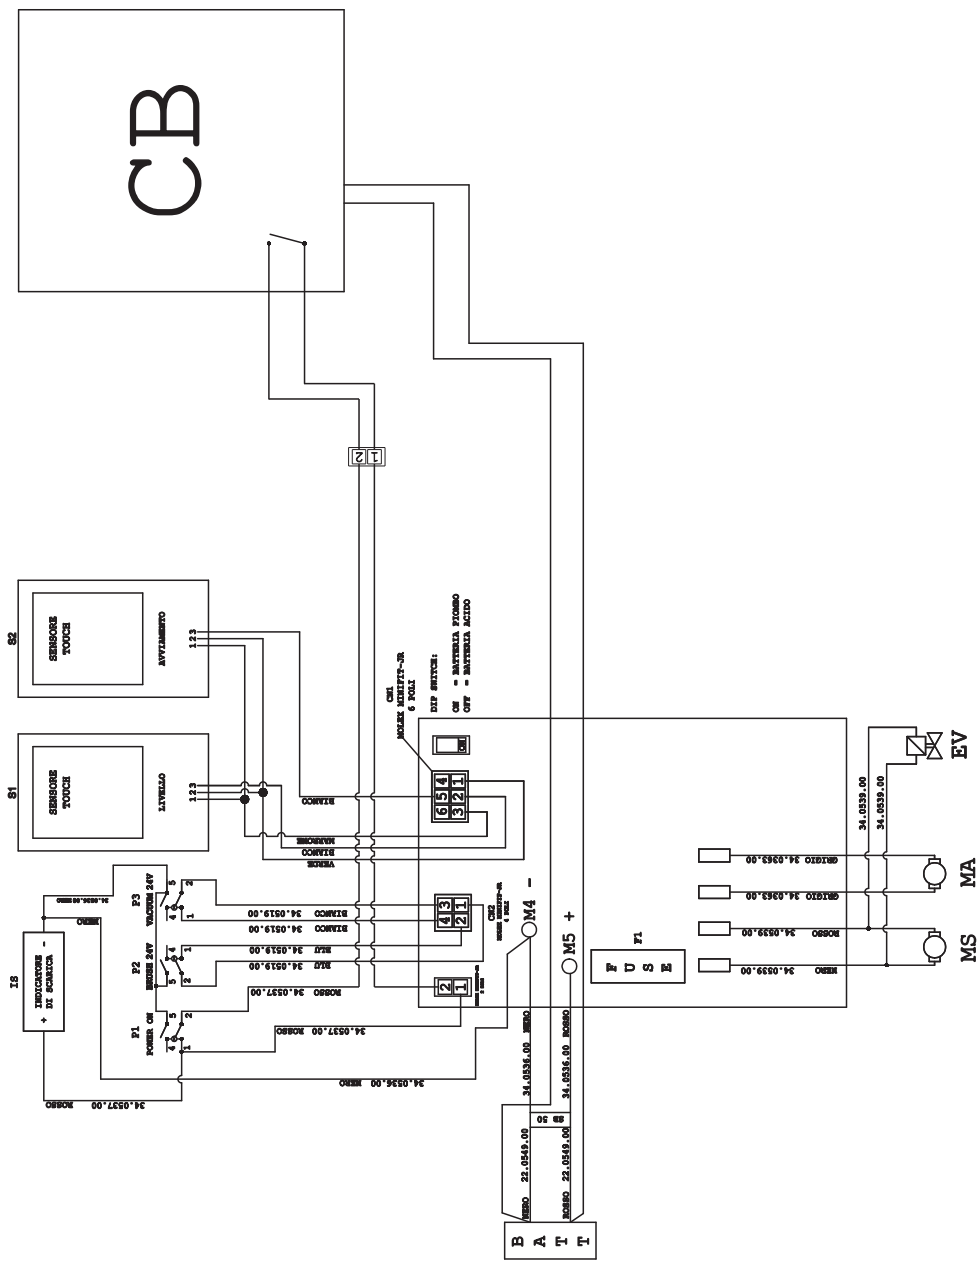

IS Entladeanzeiger
CN 1 6-poligen Stecker Sensorenboard
CN 2 4-poligen Stecker Schalterboard
CN 3 2-poliger Anschluss für Platine
 Magnetventil-Schalter
F1 Sicherung 50A
MA Vakuum-Motor
MS Bürsten-Motor
EV Solenoid
P1 Hauptschalter
P2 Bürstenschalter
P3 Saugschalter
S1 Touch-Sensor für die Rückgewinnung
S2 Touch. Sensor für den Griff
BATT Batterie
CB Batterie-Ladegerät

ON= *Batteria Gel* **ON=** Gel-Batterie
OFF= *Batteria acido* **OFF=** Säure-Batterie

ROSSO Rot
BLU Blau
GRIGIO Grau
BIANCO Weiß
NERO Schwarz
MARRONE Braun
VERDE Grün

[illegible]

Apreciado cliente,

Le agradecemos por haber elegido este producto, estamos seguros que le ayudará a mantener limpio sus ambientes.

La fregadora-secadora de suelos que Usted ha adquirido ha sido diseñada para satisfacer sus exigencias periódicas en términos de uso y confiabilidad.

Somos conscientes que para que un buen producto perdure en el tiempo requiere de continuas actualizaciones que satisfagan las expectativas de quien diariamente lo usa. Nosotros esperamos contar con Usted no sólo como cliente, sino como el socio que transmite sus opiniones y sus ideas producto de la experiencia que en este sentido ha adquirido.

Índice

Datos técnicos	ES-3
1.1 Introducción	ES-5
2.1 Conocimiento de la máquina	ES-5
3.1 Desembalaje	ES-5
3.1.a Equipamiento de la máquina	ES-5
4.1 ensamblaje de componentes	ES-5
4.1.a Montaje del limpiador	ES-5
4.1.b Montaje del cepillo	ES-6
4.1.c Instalación y conexión baterías	ES-6
5.1 Carga de la batería	ES-6
5.1.a Carga de la batería mediante cargador de baterías de a bordo (si estuviera presente)	ES-6
5.1.b Carga de la batería mediante cargador de baterías externo	ES-7
6.1 Panel de control y mando	ES-7
6.2 Ejemplo de ciclo de trabajo	ES-8
7.1 Llenado del depósito	ES-8
8.1 Funcionamiento	ES-8
8.1.a Controles antes del uso	ES-8
8.1.b Preparación de la máquina y elección del ciclo	ES-8
8.1.c Uso de la máquina	ES-9
8.1.d Fin del uso y apagado	ES-9
8.1.e Alarma nivel máximo del agua de retorno	ES-10
9.1 Vaciado del agua de retorno	ES-10
10.1 Mantenimiento y limpieza	ES-10
10.1.a Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia	ES-10
10.1.b Limpieza del depósito de agua de retorno	ES-11
10.1.c Limpieza de la escobilla	ES-11
10.1.d Limpieza del filtro de agua limpia	ES-11
10.1.e Sustitución del cepillo	ES-11
10.1.f Sustitución de los cauchos de la escobilla	ES-12
10.1.g Limpieza del filtro del tanque del agua de recuperación	ES-12
10.1.h Sustitución de fusibles	ES-12
10.1.i Regulación del limpiador	ES-12
Problemas - Causas - Soluciones	ES-14
11.1 Garantía	ES-15
Esquema eléctrico	ES-16
Touch basic	ES-16

Datos técnicos

	FR 30 / RAPID 30
Tipo de conducción	Conducción desde el suelo
Características	
Alimentación	Batería
Tensión de alimentación	Ver placa de los datos técnicos
Potencia instalada	600 W
Avance	Manual
Anchura pista de lavado *	430 mm
Anchura de aspiración	650 mm
Rendimiento horario teórico	1720 m ² /h
Cepillos / Pad	
Diámetro / Número	430mm/17"x1
Potencia motor / número	200 Wx1
Velocidad del motor	120 giri/min.
Presión específica	17,4 gr/cm ²
Peso de la cabeza	18 kg
Aspiración	
Potencia motor	400 W
Depresión	1189 mmH ₂ O
Capacidad de aire	28 l / sec
Nivel de ruido	Max. 64 dB (A) 
Tracción	
Potencia motor	---
Depósito	
Recirculación	No
Capacidad de solución	30 l
Capacidad de retorno	33 l
Dimensiones (lxwxh) sin limpiador	1210 x 560 x 1020 mm
Vibraciones ISO 5349 m/sec²	< 2,5
Peso	
Peso en vacío	66 Kg
Peso con baterías 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Peso órdenes de marcha GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* La pista de lavado se entiende con la máquina en funcionamiento y el cepillo aplastado.

Accesorios	
Cepillo PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Caucho boquilla delantera	39.0129.00
Caucho boquilla trasera	39.0130.00
Accesorios bajo pedido	
Cepillo PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Cepillo tynex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Sistema de arrastre	40.1007.00
Caucho boquilla delantera anti aceite	39.0131.00
Caucho boquilla trasera anti aceite	39.0132.00

1.1 INTRODUCCIÓN



PELIGRO:

Antes de usar la máquina, leer atentamente el manual “**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA FREGADORA SECADORA DE SUELOS**” adjunto a la presente.

2.1 CONOCIMIENTO DE LA MÁQUINA (Fig. 1)

- 1) Manillar-guía.
- 2) Panel de mandos.
- 3) Palanca de activación de la fregadora-secadora.
- 4) Grifo suministro de agua.
- 5) Depósito de solución.
- 6) Tapa del Tanque.
- 7) Orificio de llenado agua limpia.
- 8) Ruedas.
- 9) Cabeza del cepillo.
- 10) Cepillo.
- 11) Fregadora-secadora.
- 12) Tubo descarga agua de retorno.
- 13) Tubo de aspiración agua de la fregadora-secadora.
- 14) Depósito agua de recuperación.
- 15) Tubo de descarga agua limpia.
- 16) Filtro de agua.
- 17) Filtro de agua limpia.
- 18) Pedal subida/ bajada cepillo.
- 19) Botón puesta en marcha rotación cepillos.
- 20) Sensor táctil para el inicio de la tracción y la rotación de los cepillos.

3.1 DESEMBALAJE (Fig. 1-2)

Una vez removido el embalaje de acuerdo con las instrucciones que están consignadas en el mismo embalaje, controlar que la máquina y todo el equipamiento de serie estén completos e íntegros.

Si se encuentran daños evidentes, contactar al distribuidor de la zona y al transportador dentro de los 3 días siguientes a su recepción.

miento.

- Quitar la bolsa (21) que contiene los accesorios.
- Cortar el fleje (22).
- Quitar los bloques (23) y (24) de madera.
- Alzar la brida del cepillo (9) presionando en el pedal (19) (ver apartado relativo).
- Alzar el soporte del limpiador (25) levantando el asa (3 Fig. 1) (ver apartado relativo).
- Posicionar una rampa y descargar la máquina de la plataforma

3.1.a - Equipamiento de la máquina (Fig. 3)

Los accesorios de equipamiento son los siguientes:

- 10) Cepillo.
- 11) Limpiador.
- 26) Tubo flexible para carga de agua.
- 27) Manual de uso y mantenimiento de la máquina.
- 28) Manual de instrucciones para la carga de baterías (cuando está presente).
- 29) Cable de alimentación para cargar la batería (cuando está presente).
- 30) Filtro para boca del depósito de agua limpia.

4.1 ENSAMBLAJE DE COMPONENTES

4.1.a - Montaje del limpiador (Fig. 4)

- Aflojar los dos volantes de mano (32) presentes en el limpiador (11).
- Montar el limpiador (11) en el soporte (25) apretando los dos volantes de mano (32).
- Conectar el tubo (13) en el empalme (33) del limpiador.



NOTA:

Realizar las operaciones anteriores con el soporte limpiador hacia abajo.

4.1.b - Montaje del cepillo (Fig. 5)



PELIGRO:

¡Operación que debe ser realizada por dos personas!

- Levante ligeramente la cabeza (9), y quitar la protección de poliestireno (34).
- Montar el cepillo como se describe en el apartado “sustitución cepillo”.

4.1.c - Instalación y conexión baterías (fig. 6)



ADVERTENCIA:

CONTROLAR QUE EL TANQUE DE RECUPERACIÓN Y EL TANQUE DE AGUA LIMPIA ESTÉN VACÍOS.

- Desconectar el enchufe (35).
- Presionar el pulsador (36) y levantar el depósito (14) hasta su vuelco total.
- Colocar las baterías (37) del modo indicado en la figura y conectarlas como se indica en el diagrama de la Fig. 6 utilizando los cables en dotación.
- Enroscar los bornes (38) utilizando una llave aislada.
- Bajar el depósito (14) hasta escuchar un “clic” de enganche.
- Conecte el enchufe (35) a la correspondiente toma (39).



NOTA:

La conexión de las baterías debe ser realizada por personal especializado.

5.1 CARGA DE LA BATERÍA



PELIGRO:

Efectuar la carga de las baterías en locales bien ventilados y conformes con las normas vigentes en el país de uso.

Para las informaciones relativas a la seguridad sujetarse a lo descrito en el capítulo

1 del presente manual.



ADVERTENCIA:

Para las informaciones y las advertencias relativas a la batería y al cargador de baterías de a bordo (si existe sujetarse a lo indicado en el manual del cargador de baterías que se adjunta al presente.



ADVERTENCIA:

La máquina sale de fábrica calibrada para el funcionamiento con baterías de gel.

Si se tuvieran que instalar baterías de otro tipo, ver el apartado “configuración parámetros”.

Se prohíbe usar la máquina con baterías de gel con calibrado para baterías de ácido u otro.



NOTA:

Para la recarga completa de las baterías se necesitan 10 horas. Evitar recargas parciales.

5.1.a - Carga de la batería mediante cargador de baterías de a bordo (si estuviera presente) (Fig. 7)

- Colocarse con la máquina en las cercanías de una toma de corriente eléctrica de red.



ADVERTENCIA:

Es importante conectar el cable (41) primero a la toma (42) de la máquina y, luego, a la toma de corriente.

- Retirar de su sede el cable (41) y conectarlo a la toma (42) presente en la máquina, después conectar el otro extremo a la toma de corriente de red.
- Verifique que el led verde (43) parpadea 2 veces y luego pasa de la “Verde” en el color “Rojo” iluminado fijo.



ADVERTENCIA:

Controlar que la tensión de red sea compatible con la tensión de funcionamiento del carga batería (230 Vac para el mercado europeo; 115 para el mercado americano; 50/60 Hz).

- Dejar cargando las baterías hasta la iluminación del led (43) “Verde”, después desconectar el cable (41) de alimentación y ponerlo en su lugar.

5.1.b - Carga de la batería mediante cargador de baterías externo



(fig. 8)

ADVERTENCIA:

Es importante conectar primero el enchufe (35) a la toma (44) del cargador de baterías y después el cargador de baterías a la toma de red, de lo contrario las baterías no se recargarán.

- Colocarse con la máquina en las cercanías de una estación de carga de las baterías.
- Desconectar el enchufe (35) de las baterías desde la toma (39) de la instalación.
- Conectar el enchufe (35) de las baterías a la toma (44) del cargador de baterías externo.
- Al final de la recarga de las baterías, reconectar el enchufe (35) de las baterías a la toma (39) de la instalación.

6.1 PANEL DE CONTROL Y MANDO (Fig. 9)

20) Sensor para el inicio de la rotación del cepillo/de los cepillos

Actuando en el sensor (20), con el interruptor (45) “” y el interruptor (52) “” insertado, se inicia la rotación del cepillo y el suministro de agua.

45) Interruptor general “”

Al pulsar el interruptor en “I”, voltaje se ajusta circuitos, comandos de habilitación y sus interruptores.

Para interrumpir la alimentación a los circuitos, vuelva a pulsar el interruptor.

46) Interruptor para la puesta en marcha de la aspiradora “”

La operación del interruptor se activa mediante el interruptor (45) “” en la posición “I”.

Presionar el interruptor (46) “”, comienza el funcionamiento de la aspiradora.

Para apagar la aspiradora, presionar el interruptor (46), la turbina seguirá funcionando durante unos segundos, para aspirar el líquido presente en el suelo, después de lo cual se apagará automáticamente.

47) Interruptor para habilitar el cepillo/solenoides

Pulse el interruptor (47), se permite la rotación del cepillo y la apertura de la válvula; la operación de la misma es controlada por el sensor (20). Para detener el suministro de agua, cierre el grifo (4).

4) Grifo regulador de agua

- Girar el grifo (4) en sentido anti horario para aumentar la cantidad y en sentido contrario para disminuirla.

48) Indicador del estado de carga de la batería

Se enciende cuando se pulsa el interruptor (45), lo que indica el estado de carga de la batería.

- Cuando el led está iluminado (49) indica que la carga de la batería está en lo máximo.
- Cuando el led está iluminado (50) indica que la carga de la batería está en la mitad.

- Cuando el led está iluminado (51) (en rojo), indica que la carga de la batería está en el mínimo.

Con batería baja (LED rojo (51) iluminado), la máquina se apaga o no se inicia; es necesario recargar la batería.



PELIGRO:

En caso de contacto del detergente con los ojos y en la piel o en caso de ingerimiento remitirse a la placa de seguridad y de uso del fabricante del detergente.

6.2 EJEMPLO DE CICLO DE TRABAJO (Fig. 9)

Configuración de un ciclo de lavado con cepillo y secador.

- Pulse el interruptor (47) para permitir la rotación del cepillo y el suministro de agua
- Pulse el interruptor (46), se inicia el aspirador.

7.1 LLENADO DEL DEPÓSITO (Fig. 11)



ADVERTENCIA:

Llenar el depósito sólo con agua limpia y a una temperatura no superior a los 50°C.

- Coger el tubo (26) de equipamiento, conectar el extremo (31) a un grifo, y el otro extremo (52) introducirlo en el depósito (5).
- Controlar que la llave de paso (53) esté abierta.
- Abrir el grifo y llenar el depósito (5).
- El nivel del agua contenida en el depósito se visualiza en el tubo transparente (15).
- Verter en el depósito el líquido limpiador.



NOTA:

Utilizar sólo detergentes que no sean espumosos y en la cantidad que recomienda su productor para el tipo de suciedad.

8.1 FUNCIONAMIENTO (Fig. 1)

8.1.a - Controles antes del uso

- Controlar que el tubo (12) de descarga del depósito de retorno esté bien enganchado y correctamente cerrado.
- Controlar que la unión (54) colocada en la fregadora-secadora (11) no esté obstruida y que el tubo esté bien conectado.
- Controlar que el tubo (15) de descarga del agua limpia esté enganchado correctamente en los soportes y que la llave de paso (53) esté abierta.
- Pulse el interruptor (45) y compruebe el estado de carga de las baterías en el indicador de descarga (48).

8.1.b - Preparación de la máquina y elección del ciclo (Fig. 9-12)

- Presionar el interruptor (45 Fig.9) en posición "I".
- Desenganchar la palanca (3 Fig. 12) y bajarla; el limpia-pavimento (11 Fig. 12) desciende.
- Pulse el pedal (.19 Fig 12), separarla de la pinza, y levantarla, el cepillo (10 Fig 12) se baja.

Ciclo de trabajo:

- La máquina puede efectuar 4 ciclos de trabajo:

Ciclo de sólo secado:

- Para ejecutar sólo el ciclo de secado, pulse el interruptor (46 Fig 9), se inicia el aspirador.

Ciclo de sólo cepillado:

- Para hacer sólo el ciclo de cepillado, pulse el interruptor (47 Fig. 9) para permitir la rotación del cepillo.
Presione el control colocado en el mango, para comenzar la rotación del cepillo.

Ciclo lavado, cepillado:

- Pulse el interruptor (47 Fig. 9) para permitir la rotación del cepillo.
Presione el control colocado en el mango, para iniciar la rotación del cepillo.

Ciclo de lavado, cepillado, secado:

- Pulse el interruptor (46 Fig. 9) para iniciar la aspiradora, el botón (47 Fig. 9) para permitir la rotación del cepillo y el suministro de agua.
Presione el control ubicado en el mango, para comenzar la rotación del cepillo y el suministro de agua.

10.1.c - Uso de la máquina (Fig. 1)

- Después de arrancar la máquina y elegir el tipo de ciclo, empezar a limpiar, empujando la máquina a través del mango (1 Fig. 1) o actuando sobre el sensor (20 Fig. 1) para iniciar la tracción (para los modelos equipados).



NOTA:

Preste atención a los suelos delicados: No utilice la máquina detenida con la rotación del cepillo insertada.

Para las manchas particularmente sucias, se puede regular la velocidad de tracción en "0" para que el cepillo gire siempre en la misma posición sin esforzar el motor de tracción.



NOTA:

La limpieza adecuada y la secadura de el piso está hecho procediendo con la máquina hacia delante, procediendo atrás, la máquina no seca; en esta etapa, siempre levantar las escobillas para evitar daños a las cuchillas.

- La regulación del agua se realiza a través del respectivo grifo (4 Fig. 1).
- Compruebe la carga de la batería, a través del indicador de descarga (48 Fig. 9).

8.1.d - Fin del uso y apagado (Fig. 9-13)

- Al final de la limpieza, antes de apagar la máquina, detener el suministro de agua y la rotación del cepillo, actuando sobre el interruptor (47 Fig. 9).
- Alzar el cepillo presionando el pedal (19 Fig. 13) hasta el final de carrera engan-chándolo en el respectivo encastre.
- Continuar con el extractor insertado a chupar todo el líquido presente en el suelo, y luego apagar el ventilador, presione el interruptor (46 Fig. 9).
- Alzar la boquilla de secado (11 Fig. 13) levantando la palanca (3 Fig. 13).



ADVERTENCIA:

Siempre levante el brazo del limpiapara-brisas y la cabeza, al final de los trabajos de limpieza, ya que evita la deformación de las escobillas de goma de goma y cerdas.

- Presione el interruptor, (45 Fig. 9) para apagar la máquina.



ADVERTENCIA:

Si no se utiliza la máquina por algunos días, se aconseja desconectar el enchufe (35 Fig.7-8) del relativo enchufe.

8.1.e - Alarma nivel máximo del agua de retorno (Fig. 14)

Si durante el uso de la máquina, la aspiradora está apagado, significa que, el nivel de líquido en el tanque de recuperación ha alcanzado el nivel máximo.

Dirigirse hacia la estación de descarga agua y descargar el tanque de recuperación como se indica en el relativo apartado.

- Para desactivar la alarma, apague y encienda de nuevo la máquina.



NOTA:

Para el correcto funcionamiento de los sensores de nivel, se necesita una limpieza a fondo del interior del tanque (14 Fig. 14).

9.1 VACIADO DEL AGUA DE RETORNO (Fig. 15)

Al terminar el ciclo de lavado o cuando el depósito (14) de agua de retorno está lleno, es necesario vaciarlo de la siguiente manera:



NOTA:

Para eliminar el agua de retorno se deben seguir los procedimientos establecidos por la legislación del lugar donde opere la máquina.

- Mover la máquina cerca a un sifón de desagüe.
- Desenganchar el tubo (12) del soporte.
- Quitar el tapón (56) del tubo (12) y vaciar completamente el agua del depósito.



NOTA:

Es posible regular la cantidad de agua que sale presionando la parte final de la manguera (12).

- Reintroducir el tapón (56) en el tubo (12) y reposicionarlo en el relativo soporte.

10.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



ADVERTENCIA:

Todas las operaciones de mantenimiento deben realizarse con la máquina apagada y con el tanque vacíos.

OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DIARIAMENTE

10.1.a - Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia (Fig. 16)



ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado es obligatorio vaciar y limpiar el depósito (5) con el fin de evitar residuos o incrustaciones.

Después de vaciar el depósito del agua de retorno, descargar el depósito de agua limpia, procediendo de la siguiente manera:

- Posicionarse con la máquina sobre un sifón de desagüe.
- Desenganchar el tubo (15) de los respectivos enganches, cerrar el grifo (53), bajar el tubo a tierra sobre la piletta de descarga, abrir la llave de paso (53) y dejar salir totalmente el agua.
- Lavar el interior del tanque dejando el tubo de descarga abierto e introduciendo agua limpia desde la apertura superior.
- Al final de la limpieza alzar el tubo (15), dejando el grifo (53) abierto; enganchar el tubo en los respectivos encastres.
- Para descargar completamente el agua del tanque (5) desconectar el tubo (57) del acoplamiento rápido (58) después girar el acoplamiento hacia abajo dejando descargar completamente el agua; o quitar la tapa del filtro (59).

10.1.b - Limpieza del depósito de agua de retorno (Fig. 17)



ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado, es obligatorio limpiar el depósito de agua de retorno para evitar residuos o incrustaciones, y para que no proliferen bacterias, olores y añublos.

- Vaciar el agua de retorno como se indica en el correspondiente apartado, posicionándose con la máquina sobre un sifón de desagüe.
- Quitar la tapa (6).
- Dejando el tubo (12) hacia abajo y el tapón extraído, mediante un tubo verter agua corriente dentro del tanque (14), limpiándolo hasta que salga agua limpia del tubo de descarga.
- Limpiar con un paño húmedo las sondas de nivel (55) prestando atención de no deformarlas.
- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.

10.1.c - Limpieza de la escobilla (Fig. 4)

Para efectuar una correcta limpieza de la escobilla (11) es necesario quitarla procediendo como sigue:

- Conectar el tubo (13) desde la escobilla (11).
- Aflojar los mangos (32) y quitar la escobilla (11).
- Lavar la escobilla, especialmente los cauchos (60) y el interior de la unión de aspiración (33).



NOTA:

Si durante el lavado se observa que los cauchos (60) están dañados o desgastados, es necesario sustituirlos o invertirlos.

- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.

OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE SEGÚN LAS NECESIDADES

10.1.d - Limpieza del filtro de agua limpia (Fig. 18)



NOTA:

Antes de limpiar el filtro, asegurarse de que el tanque del agua limpia esté vacío.

- Desenroscar y quitar la tapa (59).
- Quitar el filtro (17) y lavarlo con agua corriente.
- Volver a montar el filtro (17) en su asiento y después enroscar la tapa (59).

10.1.e - Sustitución del cepillo (Fig. 19)

Se debe sustituir el cepillo cuando tiene unos 2 cm de superficie desgastada o cuando se lo deba cambiar según el tipo de suelo que se quiere lavar; para la sustitución, realizar lo siguiente:

- Alzar el cepillo mediante el pedal como se indica en el relativo apartado.
- Introducir una mano debajo del grupo portacepillo (9); para desenganchar el cepillo, girarlo con un golpe seco en el sentido de rotación.
- Sustituir el cepillo enganchándolo a mano en la brida del portacepillo (9).
- Bajar la brida portacepillo (9) mediante el pedal como se indica en el relativo apartado.
- Pulse el interruptor (45 Fig. 9) para permitir los controles.
- Pulse el interruptor (47 Fig. 9) para permitir la rotación del cepillo.
- Actuar sobre el sensor (20) colocado en el mango para iniciar la rotación del cepillo.

10.1.f - Sustitución de los cauchos de la escobilla (Fig. 20)

Cuando el secado sobre el suelo es ineficiente o quedan algunos residuos de agua es necesario controlar el estado de desgaste de los cauchos de la escobilla (60):

- Quitar el grupo escobilla (11) comose indica en el apartado "Limpieza de la escobilla".
- Presione el pestillo (67) y abra la palanca (68).
- Quitar los dos retenciones de goma (69) y quitar la goma exterior (70).
- Aflojar los dos tornillos tensores (71) y quitar la barra de enganche (72) y el interior de goma (73).



NOTA:

Cuando los cauchos (70) o (73) están desgastados en un lado, pueden ser invertidos por una sola vez.

- Sustituir o invertir los cauchos (70) o (73) sin confundirlos.
- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.



NOTA:

Se pueden tener dos tipos de caucho:

Cauchos para todo tipo de suelos y cauchos de poliuretano para suelos de talleres de mecánica, sucios de aceite, etc.

10.1.g - Limpieza del filtro del tanque del agua de recuperación (Fig. 21)

Quitar la tapa superior para acceder en el interior del tanque de agua de recuperación.

- Aflojar el pomo (75) y quitar el filtro (76).
- Lavar el filtro (76) con agua corriente y volver a montarlo en la máquina apretando el pomo (75).

10.1.h - Sustitución de fusibles (Fig. 6-22)



ADVERTENCIA:

Sustituir el fusible quemado por uno de igual amperaje.

- Desconectar el enchufe (35) de la toma (39).
- Quitar la tapa (61) desenroscando los tornillos (62).
- Desenroscar los dos tornillos y retire la hoja de envoltura (77).

Fusible (74) - 50A

Protección de la tarjeta electrónica.

- Vuelva a colocar la tapa (77) para la cubierta de la tarjeta.
- Volver a poner la tapa (61).

Fusible (63) - 75A

Fusible batería.

- Para sustituir el fusible del polo positivo de la batería, realizar lo siguiente:



ADVERTENCIA:

Compruebe que el depósito de recuperación está vacío.

- Desconectar el enchufe (35).
- Presionar el pulsador (36 Fig. 6) y alzar el tanque (14) hasta su vuelco total y después sustituir el fusible (63 Fig. 6).

10.1.i - Regulación del limpiador (Fig. 23)

- Se puede regular la posición del limpiador en altura y ajustar la incidencia de las racletas sobre el suelo.

Regulación en altura

- Bajar el limpiador mediante la palanca.
- Afloje el tornillo (55) y suba o baje la rueda (55a) para colocar el brazo del limpiaparabrisas en la posición deseada, a continuación, apriete el tornillo (55).

Si desea repristinare la rueda en la posición original (de fábrica), proceda de la siguiente manera:

- Soltar la rueda completamente tornillo, de modo que se pueda deslizar libremente en la ranura.
- Con la escobilla de goma bajada, ajustar la incidencia de 0 grados, de manera que las solapas son perpendiculares al suelo y no aplastados.
- Coloque un espesor de aproximadamente 3 mm (Ej. dos monedas de 10 centavos de dólar) bajo la rueda y apriete fuerte el tornillo de bloqueo.

Regulación de la incidencia

- Bajar el limpiador mediante la palanca.
- Arrancar el aspirador y proceder por algunos metros, después apagar el aspirador y parar la máquina.
- Controlar la incidencia de las gomas (60) en el suelo.

Fig. A = demasiado aplastada

Fig. B = demasiado elevada

Fig. C = posición correcta

- Para la regulación, usar el pomo gris (64) girándolo en sentido horario, la incidencia aumenta, viceversa disminuye.

PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUCIONES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Al pulsar el interruptor (45) “  ”, la máquina no funciona.	Batería descargada.	Controlar el estado de carga de la batería.
	Fusible general quemado.	Sustituir el fusible general de 50A u 75A.
	Las baterías siguen en toma de cargador.	Ponga el enchufe en el sentido correcto.
El cepillo no gira.	Tarjeta de funciones dañada.	Sustituir.
	Sensore touch sul maniglione guasto.	Sustituir.
	Motor del cepillo dañado.	Sustituir.
	Interruptor del cepillo no presionado o fracaso.	Pulse el interruptor apropiado o reemplazar.
El aspirador no funciona.	Tarjeta de funciones dañada.	Sustituir.
	Motor aspiración dañado.	Sustituir.
	Vacuostato no presionado o fracaso.	Pulse el interruptor apropiado o reemplazar.
	Tanque de recuperación lleno.	Vaciar, lavar y limpiar el tanque.
La máquina no seca biendiendo residuos de agua en el suelo.	Aspirador apagado	Encender el aspirador
	Tubo de aspiración obstruido.	Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno.
	Escobilla sucia.	Limpie la escobilla.
	Depósito de retorno lleno.	Vaciar el depósito de retorno.
	Filtro del agua sucia obstruido.	Limpie el filtro.
	Cauchos de la escobilla desgastados.	Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
No sale agua.	Depósito vacío. Interruptor de activación de la electroválvula no presionado. Grifo cerrado. Filtro obstruido. No funciona la electroválvula.	Llenar el depósito. Presionar el interruptor. Abrir el grifo. Limpiar el filtro. Llamar al servicio de asistencia técnica.
Limpeza del suelo ineficiente.	Cepillos o detergentes inadecuados. Cepillo desgastado.	Usar cepillos o detergente-sabón para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. Sustituir el cepillo.

11.1 GARANTÍA


Durante el período la garantía serán arreglados o reemplazados, sin costo alguno, las piezas defectuosas.

La garantía no incluye todas las partes dañadas de la manipulación o el uso incorrecto de la máquina.

Para activar la garantía, por favor póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio de la competencia equipados con un documento de compra válido.

ESQUEMA ELÉCTRICO

TOUCH BASIC

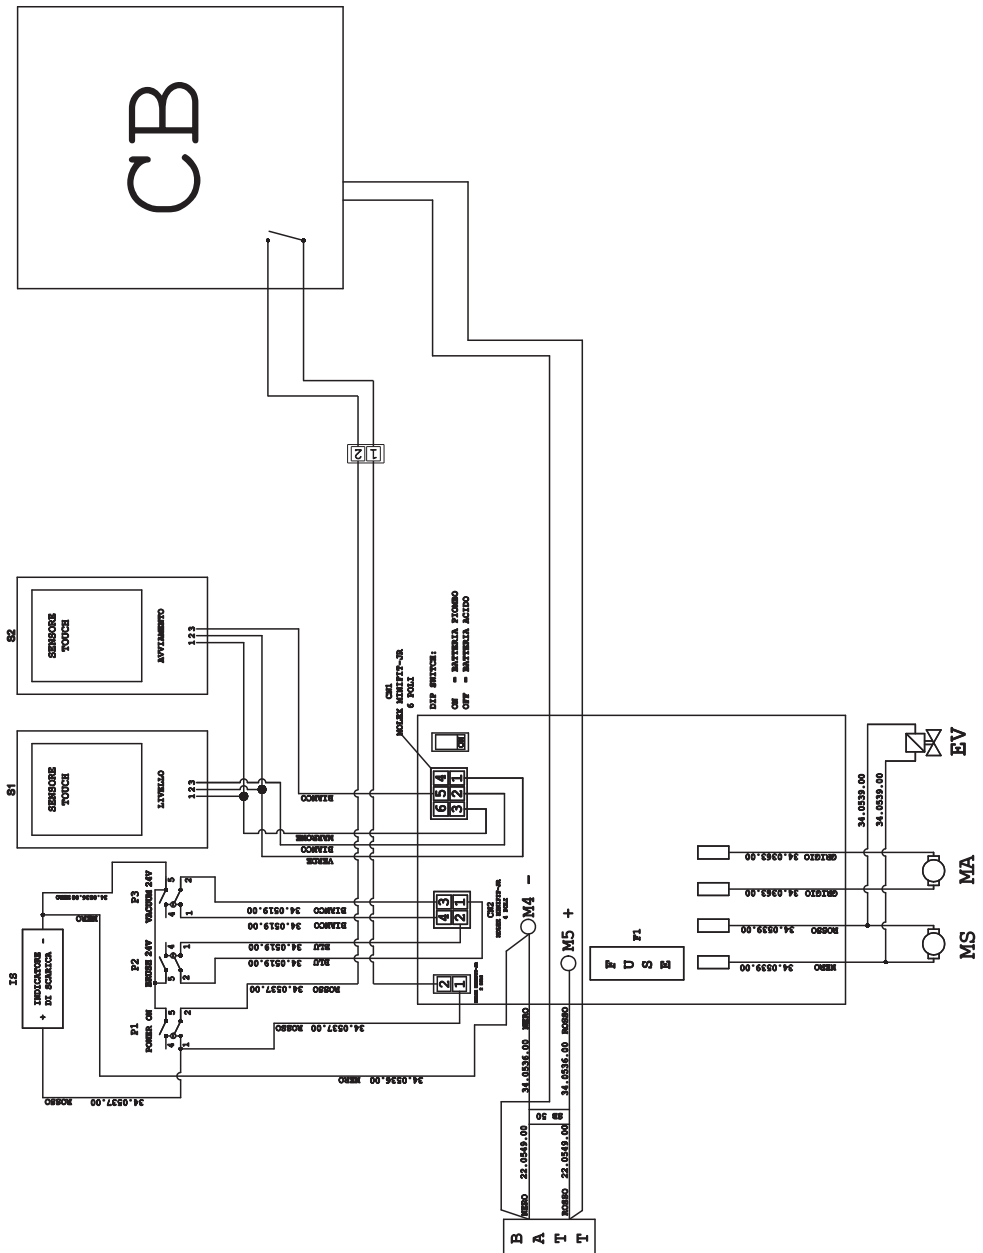

ISIndicador de descarga
CN 1 ...Conector de 6 pines tarjeta sensores
CN 2 .. Conector de 4 pines tarjeta interruptores
CN 3 Conector 2 polos tarjeta
 interruptor E.V.
F1 Fusible 50A
MAMotor de admisión
MS Motor de cepillos
EV Electroválvula
P1 Interruptor principal
P2 Interruptor del cepillo
P3 Interruptor de aspiración
S1 Sensor táctil nivel de recuperación
S2 Sensor táctil mango
BATTBatería
CB Cargador de batería

ON= Batteria GelON= Batería Gel
OFF= Batteria acidoOFF= Batería ácido

ROSSO..... Rojo
BLU Azul
GRIGIO..... Gris
BIANCO Blanco
NERONegro
MARRONE Marrón
VERDE Verde

Blank lined paper for writing.

*Prezado Cliente,
Obrigado por escolher nossos produtos para a limpeza dos seus locais.*

A máquina para lavar e secar pisos que você adquiriu é projetada com o objetivo de satisfazer as necessidades do usuário em termos de facilidade de utilização e de proporcionar longa vida útil ao equipamento.

Estamos conscientes que, para manter um alto nível de qualidade do produto ao longo do tempo, são necessárias atualizações e melhorias contínuas, destinadas a satisfazer às necessidades e expectativas das pessoas que utilizam quotidianamente a máquina. Por isso esperamos que você seja, além de um cliente satisfeito, um parceiro que não hesita em apresentar opiniões e idéias decorrentes da sua experiência diária.

Índice

Dados Técnicos	PT-3
1.1 Introdução	PT-5
2.1 Conhecimento da máquina	PT-5
3.1 Desembalagem.....	PT-5
3.1.a Acessórios em dotação	PT-5
4.1 Montagem dos componentes	PT-5
4.1.a Montagem do limpador.....	PT-5
4.1.b Montagem da escova	PT-6
4.1.c Instalação e ligação das baterias	PT-6
5.1 Carga da bateria.....	PT-6
5.1.a Carga da bateria através do carregador de baterias de bordo (se presente)	PT-6
5.1.b Carga da bateria através do carregador de baterias externo.....	PT-7
6.1 Painél de controle e comando	PT-7
6.2 Exemplo de ciclo de trabalho	PT-8
7.0 Senha de segurança.....	PT-9
7.1 Enchimento do reservatório	PT-8
8.1 Funcionamento	PT-8
8.1.a Verificações que devem ser feitas antes da utilização	PT-8
8.1.b Preparação da máquina e escolha do ciclo de limpeza.....	PT-8
8.1.c Utilização da máquina.....	PT-9
8.1.d Término da utilização e desligamento	PT-9
8.1.e Alarme máximo do nível da água de recuperação.....	PT-10
9.1 Descarga das águas sujas.....	PT-10
10.1 Manutenção e limpeza.....	PT-10
10.1.a Esvaziamento e limpeza do reservatório de água limpa	PT-10
10.1.b Limpeza do reservatório de águas sujas	PT-11
10.1.c Processo de lavagem do mecanismo limpador	PT-11
10.1.d Limpeza do filtro do reservatório de água limpa	PT-11
10.1.e Substituição da escova	PT-11
10.1.f Substituição das partes em borracha do mecanismo limpador	PT-12
10.1.g Limpeza do filtro do reservatório de água de recuperação	PT-12
10.1.h Substituição dos fusíveis	PT-12
10.1.i Ajuste do limpador.....	PT-12
Problemas - Causas - Soluções	PT-19
11.1 Garantia	PT-15
Diagrama (esquema) elétrico	PT-16
Touch basic.....	PT-16

Dados Técnicos

	FR 30 / RAPID 30
Sistema de condução	Operatore a terra
Características	
Alimentação	Bateria
Tensão de alimentação	Vedi targhetta dati tecnici
Potência instalada	600 W
Tipo de avanço	Manual
Faixa de trabalho *	430 mm
Faixa de aspiração	650 mm
Capacidade teórica de trabalho	1720 m ² /h
Escovas / Acessório(s)	
Diâmetro / Número	430mm/17"x1
Potência do motor / Número	200 Wx1
Velocidade	120 giri/min.
Pressão específica	17,4 gr/cm ²
Peso da cabeça	18 kg
Aspiração	
Potência do motor	400 W
Vácuo	1189 mmH ₂ O
Fluxo de ar	28 l / sec
Nível de ruído	Max. 64 dB (A) 
Tracção	
Potência do motor	---
Reservatório	
Reciclagem de águas	Não prevista
Capacidade	30 l
Capacidade de recolhimento	33 l
Dimensões (cxlxa), sem limpador	1210 x 560 x 1020 mm
Vibrações ISO 5349 m/seg²	< 2,5
Peso	
Peso da máquina	66 Kg
Peso com baterias 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Peso da ordem de marcha GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* A faixa de lavagem entende-se com a máquina em funcionamento e a escova e esmagada.

Acessórios

Escova PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Borracha raspador dianteiro	39.0129.00
Borracha raspador posterior	39.0130.00

Acessórios a pedido

Escova PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Escova tynex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Arrastador	40.1007.00
Borracha raspador dianteiro anti-óleo	39.0131.00
Borracha raspador posterior anti-óleo	39.0132.00

1.1 INTRODUÇÃO



PERIGO:

Antes de utilizar a máquina ler atentamente o libreto “**ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA A MÁQUINA DE LAVAR E SECAR PAVIMENTOS**” anexado ao presente.

2.1 CONHECIMENTO DA MÁQUINA (Fig. 1)

- 1) Conjunto guidão.
- 2) Painél de controle.
- 3) Alavanca de acionamento do mecanismo limpador.
- 4) Torneira de fornecimento de água.
- 5) Reservatório da solução.
- 6) Cobertura reservatório.
- 7) Abertura para enchimento com água limpa.
- 8) Rodas.
- 9) Cabeça da escova.
- 10) Escova.
- 11) Mecanismo limpador.
- 12) Tubo de descarga das águas sujas.
- 13) Mangueira de sucção da água de limpeza.
- 14) Reservatório da água de recuperação.
- 15) Tubo de nível / descarga de água limpa.
- 16) Filtro.
- 17) Filtro de água limpa.
- 18) Pedal subida / descida escova.
- 19) Botão de ligação rotação escovas.
- 20) Sensor tátil para iniciar a tração e de rotação das escovas.

3.1 DESEMBALAGEM (Fig. 1-2)

Remova a embalagem como indicado nas instruções fornecidas, e verifique a integridade da máquina e todos os componentes incluídos.

Se notar algum dano aparente entre em contato com o distribuidor autorizado e o transportador no prazo de três dias (úteis) a partir

da recepção da ordem.

- Remover a saca (21) que contém os acessórios.
- Cortar a cintagem (22).
- Remover os bloqueios (23) e (24) em madeira.
- Levantar a flange da escova (9) pressionando o pedal (19) (ver o respectivo parágrafo).
- Levantar o suporte do limpador (25), erguendo o manipulador (3 Fig. 1) (ver o respectivo parágrafo).
- Posicionar um deslizador e descarregar a máquina do estrado.

3.1.a - Acessórios em dotação (Fig. 3)

Os acessórios incluídos são:

- 10) Escova.
- 11) Limpador.
- 26) Mangueira flexível para o carregamento da água.
- 27) Manual de uso e manutenção da máquina.
- 28) Manual de instruções do carregador de baterias (se presente).
- 29) Cabo de alimentação do carregador (se presente).
- 30) Filtro para a boca do reservatório de água limpa.

4.1 MONTAGEM DOS COMPONENTES

4.1.a - Montagem do limpador (Fig. 4)

- Afrouxar os dois volantes (32) existentes no limpador (11).
- Montar o limpador (11) no suporte (25), apertando os dois volantes (32).
- Ligar o tubo (13) ao conector (33) do limpador.



NOTA:

Executar as operações anteriores com o suporte do limpador abaixado.

4.1.b - Montagem da escova (Fig. 5)



PERIGO:

Operação para ser efectuada por duas pessoas!

- Levante ligeiramente a cabeça (9) e remover a proteção de poliestireno (34).
- Montar a escova como descrito no parágrafo “substituição da escova”.

4.1.c - Instalação e ligação das baterias (Fig. 6)



AVISO:

CONTROLOAR SE O RESERVATÓRIO DE RECUPERAÇÃO E O RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA ESTEJAM VAZIOS.

- Desligar a ficha (35).
- Pressionar o botão (36) e levantar o reservatório (14) até que este se revire totalmente.
- Posicionar as baterias (37) como indicado na figura e ligá-las como indicado no esquema da Fig. 6 utilizando os cabos em dotação.
- Apertar os terminais (38) utilizando uma chave isolada.
- Baixar o reservatório (14) até se ouvir o “Cliques” de engate.
- Ligar a ficha (35) à respetiva tomada (39).



NOTA:

A ligação das baterias deve ser efectuada por pessoal especializado.

5.1 CARGA DA BATERIA



PERIGO:

Efectuar a carga das baterias em locais bem arejados e em conformidade com as normas no país de utilização.

Para as informações relativas à segurança respeitar o quanto descrito no capítulo

1 do presente manual.



AVISO:

Para as informações e os avisos relativos à bateria e ao carregador de baterias de bordo (se presente) respeitar o quanto indicado no manual do carregador de baterias em anexo ao presente.



AVISO:

A máquina sai da fábrica calibrada para o funcionamento com baterias de gel.

Se for necessário instalar baterias de outro tipo, consultar o parágrafo “Programações dos parâmetros”.

É proibido utilizar a máquina com baterias de gel com calibração para baterias de ácido ou outros.



NOTA:

Para a recarga completa das baterias são necessárias 10 horas. Evitar recargas parciais.

5.1.a - Carga da bateria através do carregador de baterias de bordo (se presente) (Fig. 7)

- Levar a máquina perto de uma ficha de corrente eléctrica de rede.



ADVERTÊNCIA:

É importante primeiro ligar o cabo (41) à tomada (42), em seguida, ligar o cabo (41) à saída da tomada da rede.

- Retirar o cabo do seu respectivo compartimento (41) e ligá-lo à tomada (42) na máquina, em seguida, ligar a outra extremidade à tomada de corrente eléctrica.
- Verifique se o led verde (43) pisca duas vezes e, em seguida, vai para o “Verde” na cor “Vermelho” iluminado fixo.



AVISO:

Controlar se a tensão da rede é compatível com a tensão de funcionamento do carregador de baterias (230 Vac para o

mercato Europeu; 115 Vac para o mercado Americano; 50/60 Hz).

- Deixar em carga as baterias até à iluminação do led (43) “Verde”, portando desligar o cabo (41) de alimentação e repô-lo.
- Ligar novamente a ficha (35) das baterias à ficha (39) da instalação.

5.1.b - Carga da bateria através do carregador de baterias externo (Fig. 8)



ADVERTÊNCIA:

É importante ligar primeiro a ficha (35) à tomada (44) do carregador de baterias e depois ligar o carregador de baterias à tomada de corrente eléctrica, caso contrário, as baterias não são recarregadas.

- Levar a máquina perto de uma estação de carga de baterias.
- Desligar a ficha (35) das baterias da tomada (39) da instalação.
- Ligar a ficha (35) das baterias à tomada (44) do carregador de baterias externo.

6.1 PAINÉL DE CONTROLE E COMANDO (Fig. 9)

20) Sensor para o início da rotação da escova

Agindo sobre o sensor (20) com o inter-

ruptor (45) “” e o interruptor (52) “” inserido iniciar a rotação da escova e o fornecimento de água.

45) Interruptor geral “”

Pressionar o interruptor para “I”, é parte dos circuitos de carga, comandos de habilitação e seus switches.

Para remover a energia para os circuitos,

volte a premir o botão.

46) Visor

Acende-se depois de ligar a alimentação dos circuitos através do botão (45) “”.

O visor mostra o estado da máquina, carga da bateria, horas de trabalho e as mensagens de alarme.

46) Interruptor o start do aspirador de pó



O funcionamento do interruptor é ativado pelo interruptor (45) “” na posição “I”. Pressione o interruptor (46) “” iniciar o funcionamento do aspirador de pó.

Para desligar o aspirador de pó, pressione o interruptor (46), a turbina vai continuar a operar por alguns segundos, de modo a aspirar o líquido presente no chão, após o que será automaticamente desligado.

47) Interruptor para habilitar a escova/solenóide

Pressione o interruptor (47), permite a rotação da escova e da abertura do solenóide; a operação do mesmo é controlado pelo sensor (20). Para interromper a distribuição de água, feche a torneira (4).

4) Torneira de regulação da quantidade de água

- Girar a torneira (4) no sentido anti-horário para aumentar a quantidade de solução, vice-versa para diminuí-la.

48) Indicador do estado de descarga da bateria

Acende-se quando o interruptor (45) é pressionado, indicando o estado de carga da bateria.

- Quando a bateria encontra-se na capacidade máxima de carga acende-se o “LED” (49).
- Quando a bateria encontra-se com cerca da metade da capacidade máxima de carga acende-se o “LED” (50).

- Quando o estado de carga da bateria está próximo ao limite mínimo acende-se o “LED” (51) (“LED” vermelho). Com bateria fraca (LED vermelho (51) aceso), a máquina desliga-se ou não inicia; necessário para recarregar a bateria.



NOTA:

Utilize apenas detergentes não espumosos, em relação à quantidade de produto a ser utilizado siga as instruções do fabricante do detergente e leve em consideração o tipo de sujidade.



PERIGO:

Caso ocorra contato do detergente com os olhos e a pele, ou em caso de ingestão, siga atentamente a ficha de segurança e instruções técnicas de utilização fornecidas pelo fabricante do produto.

6.2 EXEMPLO DE CICLO DE TRABALHO (Fig. 9)

A definição de uma escova de lavar e secador.

- Pressione o interruptor (47) para permitir a rotação da escova e o abastecimento de água.
- Pressione o interruptor (46) para iniciar o aspirador de pó.

7.1 ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO (Fig. 11)



AVISO:

Introduzida no reservatório somente água limpa da rede de distribuição hídrica e a uma temperatura não superior a 50 °C.

- Extraia o tubo (26) (incluído entre os acessórios em dotação), conecte a extremidade (31) à uma saída de água e a introduza a extremidade (52) no reservatório (5).
- Verificar se a torneira (53) está aberta.
- Abra a torneira e encha o reservatório (5).
- O nível da água contida no reservatório é mostrada no tubo transparente (15).
- Verter no reservatório o líquido detergente.

8.1 FUNCIONAMENTO (Fig. 1)

8.1.a - Verificações que devem ser feitas antes da utilização

- Certifique-se de que o tubo (12) de descarga do reservatório de águas sujas esteja devidamente acoplado e corretamente tampado.
- Certifique-se de que a junção (54) montada sobre o mecanismo limpador (11) não esteja obstruída e de que o tubo esteja corretamente conectado.
- Verificar se o tubo (15) de descarga da água limpa está correctamente preso nos respectivos suportes e se a torneira (53) está aberta.
- Pressione o interruptor (45) e verificar a carga da bateria, do indicador de descarga da bateria (48).

8.1.b - Preparação da máquina e escolha do ciclo de limpeza (Fig. 9-12)

- Pressionar o interruptor (45 Fig.9), em posição “I”.
- Desengatar a alavanca (3 Fig. 12) e baixá-la; o limpa-pavimentos (11 Fig. 12) desce.

- Pressione o interruptor (19 Fig. 12), retire-o da braçadeira, e levante-a, a escova (10 Fig. 12) é reduzida.

Ciclos de limpeza:

- A máquina tem a capacidade de executar 4 (quatro) diferentes ciclos de trabalho:

Ciclo só secagem:

- Para executar a imprensa ciclo de secagem pressione o interruptor (46 Fig. 9), você ligar o aspirador.

Ciclo só escovação:

- Para fazer só a imprensa ciclo de escovagem pressione o interruptor o interruptor (47 Fig. 9) para permitir a rotação da escova.

Ciclo de lavagem e escovação:

- Pressione o interruptor (47 Fig. 9) para permitir a rotação da escova
Pressionar o controle localizado na pega para iniciar a rotação da escova.

Ciclo de lavagem, escovação e secagem:

- Pressione o interruptor (46 Fig. 9), para ligar o aspirador, o botão (47 Fig. 9), para permitir a rotação da escova e o abastecimento de água.
Pressione o controle sobre a alça para iniciar a rotação da escova e do abastecimento de água.

8.1.c - Utilização da máquina (Fig. 1)

- Depois de ligar a máquina e escolher o tipo de ciclo, iniciar a limpeza, empurrando a máquina utilizando a alça (1 Fig. 1) e mudando o sensor (20, Fig. 1).



NOTA:

Preste atenção aos pisos: Não utilize a máquina parada com escova rotativa inserida. É possível, para manchas particularmente sujas ajustar a velocidade de tracção para "0" de forma que a escova rode sempre na mesma

posição sem forçar o motor de tracção.



NOTA:

A limpeza adequada e secagem do chão é feito de prosseguir com o aparelho para a frente, procedendo trás, a máquina não seca: neste estágio sempre levantar a escova para evitar danos para as lâminas.

- Se necessário, ajustar a quantidade de água necessária para executar a limpeza através da torneira (4 Fig. 1).
- Verificar a carga da bateria, através do indicador de descarga (48 Fig. 9).

8.1.d - Término da utilização e desligamento (Fig. 9-13)

- No final da lavagem, antes de desligar a máquina, parar o abastecimento de água e a rotação da escova, usando o interruptor (47 Fig. 9).
- Elevar a escova pressionando o pedal (19 Fig. 13) até ao fim de curso engatando-o no apropriado encaixe.
- Continue com o ventilador ligado, para sugar todo o líquido presente no chão, em seguida, desligar o ventilador, pressione o botão (46 Fig. 9).
- Levantar o rodo (11 Fig. 13) erguendo a alavanca (3 Fig. 13).



AVISO:

Sempre levantar o braço raspador e da cabeça, no final da limpeza, uma vez que impede a deformação do rodo de borracha e escovas.

- Pressione o interruptor para desligar a máquina (45 Fig. 9).



AVISO:

Se a máquina não vier a ser utilizada durante alguns dias, é aconselhável extrair a ficha (35 Fig.7-8) da respectiva tomada.

8.1.e - Alarme máximo do nível da água de recuperação (Fig. 14)

Se durante a utilização da máquina, o aspirador de pó é desligado, isto significa que, o nível de líquido no tanque de recuperação atinge o nível máximo.

Dirigir-se a uma estação de descarga de água e descarregar o reservatório de recuperação como indicado no relativo parágrafo.



NOTA:

Para o funcionamento adequado dos sensores de nível é necessária uma limpeza completa no tanque (14 Fig. 14).

9.1 DESCARGA DAS ÁGUAS SUJAS (Fig. 15)

Após o término do ciclo lavagem ou quando o reservatório (14) de águas sujas estiver completo é necessário esvaziá-lo em pleno respeito das seguintes instruções:



NOTA:

Em relação ao processo de escoamento das águas sujas siga atentamente as normas em vigor no país onde a máquina é utilizada.

- Posicione a máquina cerca de uma saída de escoamento.
- Retire o tubo (12) da conexão.
- Retire a tampa (56) do tubo (12) e descarregue totalmente as águas contidas no reservatório.



NOTA:

É possível modular a quantidade de água que sai premindo a parte final do tubo (12).

- Reintroduzir a tampa (56) no tubo (12) e posicioná-lo novamente no relativo suporte.

10.1 MANUTENÇÃO E

LIMPEZA



AVISO:

Todas as operações de manutenção devem ser efectuadas com a máquina desligada e os reservatórios vazios.

OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFETUADAS TODOS OS DIAS

10.1.a - Esvaziamento e limpeza do reservatório de água limpa (Fig. 16)



AVISO:

Após o término das operações de lavagem é necessário desacoplar e limpar o reservatório (5) de água limpa a fim de evitar depósitos ou incrustações.

Após o término do processo de escoamento das águas sujas esvaziar o reservatório de água limpa agindo como descrito em seguida:

- Posicione a máquina cerca de uma saída de escoamento.
- Retirar o tubo (15) dos respectivos engates, fechar a torneira (53), baixar o tubo para o pavimento no sifão de descarga, abrir a torneira (53) e deixar descarregar completamente a água.
- Lavar o interior do reservatório deixando o tubo de descarga aberto e introduzindo água limpa pela abertura superior.
- No final da limpeza, levantar o tubo (15), deixando a torneira (53) aberta; engatar o tubo nos respectivos encaixes.
- Para descarregar completamente a água do reservatório (5) extrair o tubo (57) da conexão rápida (58), depois rodar a conexão para baixo deixando descarregar completamente a água; ou remover a tampa do filtro (59).

10.1.b - Limpeza do reservatório de águas sujas (Fig. 17)



AVISO:

Após o término das operações de lavagem é necessário limpar o reservatório de águas sujas a fim de evitar a formação de depósitos ou incrustações e a proliferação de bactérias, odores e mofo.

- Execute o processo de escoamento das águas sujas seguindo atentamente o parágrafo deste manual relacionado a este tema, posicionando a máquina cerca de uma saída de escoamento.
- Retirar a tampa (6).
- Deixando o tubo (12) baixado e a tampa removida, com um tubo verter água corrente no interior do reservatório (14), limpando-o até que do tubo saia água limpa.
- Limpar com um pano húmido as sondas de nível (55) prestando atenção para não deformá-las.
- Monte novamente todos os componentes após o término.

10.1.c - Processo de lavagem do mecanismo limpador (Fig. 4)

A fim de executar uma boa operação de lavagem do mecanismo limpador (11), é necessário removê-lo agindo da seguinte forma:

- Extraia o tubo (13) de sua cavidade no mecanismo (11).
- Desaperte os suportes de fixação (32) e extraia o mecanismo limpador (11).
- Execute a operação de lavagem do mecanismo e limpe cuidadosamente as partes em borracha (60) e a parte interna do dispositivo de sucção (33).



NOTA:

Se durante a lavagem você notar que as partes em borracha (60) estão desgastadas ou danificadas será necessário substituí-las ou girá-las.

- Monte novamente todos os componentes após o término.

OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFETUADAS DE ACORDO COM NECESSIDADE

10.1.d - Limpeza do filtro do reservatório de água limpa (Fig. 18)



OBSERVAÇÃO:

Antes de efectuar a limpeza do filtro certificar-se de que o reservatório de água limpa esteja vazio.

- Desapertar e retirar a tampa (59).
- Retirar o filtro (17) e lavá-lo em água corrente.
- Montar novamente o filtro (17) na respectiva cavidade, depois apertar a tampa (59).

10.1.e - Substituição da escova (Fig. 19)

É necessário substituir a escova quando a mesma se apresentar gasta em 2 cm ou deva ser substituída em função do tipo de pavimento a ser lavado, para a substituição, proceder da seguinte forma:

- Elevar a escova usando o pedal como indicado no relativo parágrafo.
- Colocar uma mão sob o grupo porta-escova (9); para desprender a escova, rodá-la com uma pancada seca no sentido de rotação.
- Substituir a escova prendendo-a manualmente à flange porta-escova (9).
- Baixar a flange porta-escova (9) usando o pedal como indicado no relativo parágrafo.
- Pressione o botão (45 Fig. 9) para permitir que os controles.
- Pressione o botão (47 Fig. 9) para permitir a rotação da escova.

- Agindo sobre o sensor (20) posicionado no punho para iniciar a rotação da escova.

10.1.f - Substituição das partes em borracha do mecanismo limpador (Fig. 20)

Quando o processo de secagem do piso revela-se mais demorado e difícil ou quando, após a secagem, permanecem vestígios de água no piso é necessário verificar o estado de desgaste das partes em borracha do mecanismo limpador (60):

- Extraia o mecanismo (11) assim como indicado no parágrafo "Processo de lavagem do mecanismo limpador".
- Pressione a trava (67) e abra a alavanca (68).
- Retire as duas deduções de borracha (69) e remova a borracha exterior (70).
- Solte os dois parafusos de fixação (71) e remova a barra de tração (72) e a borracha dentro (73).



NOTA:

Quando somente um lado das partes em borracha (70) ou (73) estiver desgastado, é possível virá-las (uma só vez).

- Substitua ou vire as partes em borracha (70) ou (73), prestando atenção para não inverter nenhuma posição.
- Monte novamente todos os componentes após o término.



NOTA:

Existem dois tipos de borrachas: Borrachas naturais para todos os tipos de pisos e borrachas sintéticas (de poliuretano) para executar limpeza dos pisos de oficinas mecânicas, sujos de óleo.

10.1.g - Limpeza do filtro do reservatório de água de recuperação (Fig. 21)

Remover a tampa superior para ter acesso ao interior do tanque de água de recuperação.

- Soltar o botão (75) e retirar o filtro (76).
- Lavar o filtro (76) com água corrente e montá-lo novamente na máquina apertando o botão (75).

10.1.h - Substituição dos fusíveis (Fig. 6-22)



AVISO:

Substitua os fusíveis queimados por outros de mesma amperagem.

- Desligar a ficha (35) da tomada (39).
- Retire a tampa (61), desapertando os parafusos (62).
- Solte os dois parafusos e remova a folha de cobertura (77).

Fusível (74) - 50A

Protecção da placa electrónica.

- Recoloque a tampa (77) para a tampa do cartão.
- Montar novamente a tampa (61).

Fusível (63) - 75A

Fusível bateria.

- Para a substituição do fusível colocado no polo positivo da bateria proceder do seguinte modo:



AVISO:

Certifique-se que o tanque de recuperação está vazio.

- Desligar a ficha (35).
- Pressionar o botão (36 Fig. 6) e levantar o reservatório (14) até que este se revire totalmente, em seguida, substituir o fusível (63 Fig. 6).

10.1.i - Ajuste do limpador (Fig. 23)

- É possível ajustar a posição do limpador em altura e ajustar a incidência das lâminas raspadoras sobre o pavimento.

Ajuste em altura

- Baixar o limpador actuando sobre a respectiva alavanca.
- Solte o parafuso (55) e levantar ou abaixar a roda (55a) para colocar o braço do limpador na posição desejada, depois aperte o parafuso (55).

Se você deseja restaurar a roda de posição original (de fábrica), proceda da seguinte forma:

- Afrouxar o parafuso roda completamente, de modo que pode deslizar livremente na ranhura.
- Um limpador de reduzido, para ajustar a incidência de 0 graus, de modo que as abas são perpendiculares ao solo e não esmagado.
- Coloque uma espessura de cerca de 3 milímetros (. Eg Duas moedas de 10 centavos de dólar), sob a roda e aperte o parafuso de fixação forte.

Ajuste de incidência

- Baixar o limpador actuando sobre a respectiva alavanca.
- Iniciar o aspirador e continuar durante alguns metros, depois desligar o aspirador e parar a máquina.
- Verificar a incidência das borrachas (60) no pavimento

Fig. A = demasiado esmagada

Fig. B = demasiado elevada

Fig. C = posição correcta

- Para o ajuste, actuar sobre o botão cinza (64) rodando-o em sentido anti-horário a incidência aumenta, de forma inversa, diminui.

PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Pressionar o interruptor (45) “ 	Fusível destinado a proteção geral do equipamento queimado.	Substituir o fusível geral de 50A ou de 75A.
	As baterias estão na posição do tampão.	Coloque o plugue na direção certa.
A escova não roda.	Placa de funções danificada.	Substituir.
	Sensor tátil do punho falha.	Substituir.
	Motor da escova danificado.	Substituir.
	Interruptor da escova não pressionado ou fracasso.	Pressione o botão apropriado ou substituir.
O aspirador não funciona.	Placa de funções danificada.	Substituir.
	Motor de aspiração danificado.	Substituir.
	Vacuostato não pressionado ou fracasso.	Pressione o interruptor ou substituir.
	Reservatório de recuperação cheio.	Esvaziar, lavar e limpar o reservatório.
A máquina não seca bem e deixa vestígios de água no piso.	Aspirador desligado.	Ligue o aspirador.
	Tubo de sucção entupido.	Verifique e eventualmente limpe o tubo de sucção que conecta o mecanismo limpador ao reservatório de águas sujas.
	Escova suja.	Limpe a escova.
	Reservatório de águas sujas cheio.	Esvazie o reservatório.
	Filtro de água suja entupido.	Limpar o filtro.
	Partes em borracha do mecanismo limpador desgastadas.	Vire ou substitua as partes em borracha.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não sai água.	Reservatório de água limpa vazio.	Encha o tanque.
	Interruptor activação electro-válvula não premido.	Premir o interruptor.
	Torneira fechada.	Abrir a torneira.
	Filtro obstruído.	Limpe o filtro.
	A eletroválvula não está funcionando.	Chame o serviço de assistência técnica.
Limpeza insuficiente do piso.	Escovas ou detergentes inadequados.	Utilize escovas ou detergentes adequados para o tipo de piso ou sujidade.
	Escova desgastada.	Substitua a escova

11.1 GARANTIA


Durante o período de garantia serão reparados ou substituídos, gratuitamente, peças com defeito ou com defeito.

A garantia não cobre as peças danificadas manipulação ou mau uso da máquina.

Para ativar a garantia, por favor, contate o seu revendedor ou centro competição serviço, equipado com um documento válido de compra.

DIAGRAMA (ESQUEMA) ELÉTRICO

TOUCH BASIC

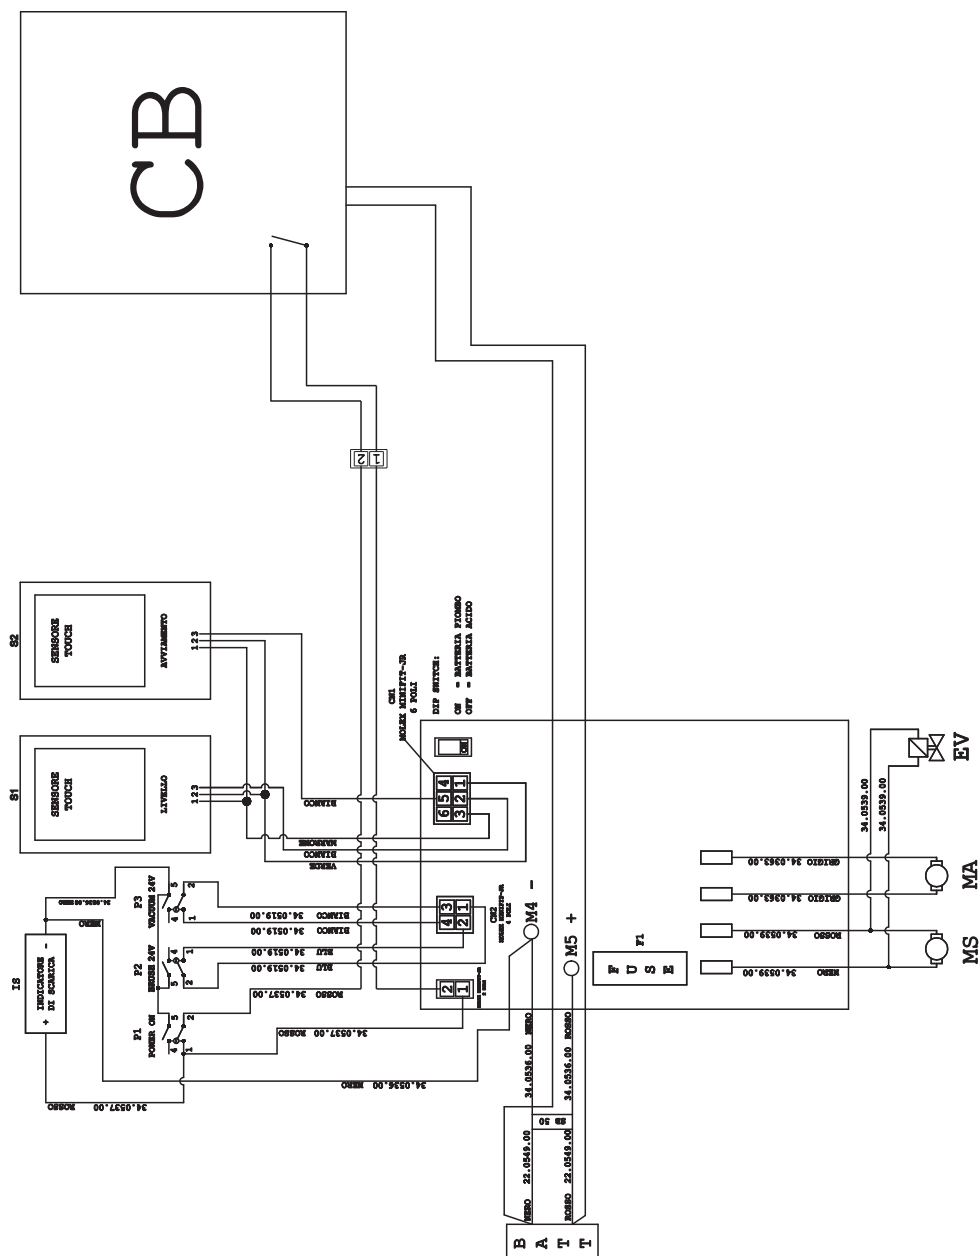

ISIndicador de descarga
CN 1 ..Conector de 6 pinos com placa de sensor
CN 2 . Conector de 4 pinos interruptores de cartão
CN 3Conector 2 polos placa
 interruptores E.V.
F1 Fusível 50A
MAMotor de admissão
MS Motor de escovas
EV Solenóide
P1Interruptor geral
P2 Interruptor da escova
P3 Interruptor de aspiração
S1Sensor tátil nível de recuperação
S2 Sensor tátil punho
BATTBateria
CB Carregador de baterias

ON= *Batteria Gel* **ON = Bateria Gel**
OFF= *Batteria acido* **OFF = Bateria ácido**

ROSSO..... Vermelho
BLU Azul
GRIGIO..... Cinza
BIANCO Branco
NERO Preto
MARRONE Castanho
VERDE Verde

Blank lined paper for writing.

Geachte klant,

Dank u dat u één van onze reinigingsproducten voor uw werkomgeving gekozen heeft.

De schrob-/zuigmachine die u zojuist gekocht heeft is ontworpen om aan uw verwachtingen te voldoen, namelijk gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.

We zijn ervan overtuigd dat een goed product, om optimaal te kunnen blijven functioneren, regelmatige updates vraagt om aan de vereisten van de dagelijkse gebruiker te kunnen voldoen. We hopen dan ook dat u niet alleen een tevreden klant maar ook een partner zult blijken en dat u er niet aan twijfelt om ons uw meningen en ideeën gebaseerd op uw dagelijkse ervaring toe te sturen.

Inhoudsopgave

Technische Gegevens.....	NL-3
1.1 Inleiding	NL-5
2.1 De machine overzicht.....	NL-5
3.1 Uitpakken.....	NL-5
3.1.a Uitrusting machine.....	NL-5
4.1 Assemblage componenten	NL-5
4.1.a Montage van de wisser	NL-5
4.1.b Montage van borstel.....	NL-5
4.1.c De batterijen installeren en aansluiten	NL-6
5.1 De batterij laden.....	NL-6
5.1.a De batterijen opladen met behulp van de batterijlader op de machine (indien aanwezig).....	NL-6
5.1.b De batterijen opladen met behulp van een externe batterijlader.....	NL-7
6.1 Controle- en bedieningspaneel	NL-7
6.2 Werkcyclus voorbeeld	NL-8
7.1 De tank vullen.....	NL-8
8.1 Functionering	NL-8
8.1.a Controles voor het gebruik.....	NL-8
8.1.b De machine voorbereiden en programmakeuze.....	NL-8
8.1.c Gebruik van de machine	NL-9
8.1.d Einde gebruik en uitschakeling	NL-9
8.1.e Alarm maximum peil vuil water	NL-9
9.1 Gebruikt water verwijderen.....	NL-10
10.1 Onderhoud en reiniging	NL-10
10.1.a Schoonwater tank legen en reinigen.....	NL-10
10.1.b Reiniging vuilwater tank	NL-10
10.1.c Reiniging trekker	NL-11
10.1.d Reiniging filter schoonwater filter	NL-11
10.1.e De borstels vervangen.....	NL-11
10.1.f De rubbers van de zuigmond vervangen	NL-11
10.1.g Het reinigen van de filter in de waterterugwinning tank	NL-12
10.1.h De zekeringen vervangen.....	NL-12
10.1.i Instellen van de wisser.....	NL-12
Probleem - Oorzaak - Oplossing.....	NL-14
11.1 Garantie	NL-15
Elektrische schema's.....	NL-16
Touch basic	NL-16

Technische Gegevens

	FR 30 / RAPID 30
Type besturing	Op de grond door operator
Eigenschappen	
Voeding	Batterij
Voedingsspanning	Zie het typeplaatje
Geïnstalleerd vermogen	600 W
Voortbeweging	Handmatig
Werkbreedte *	430 mm
Breedte zuigmond	650 mm
Theoretisch rendement per uur	1720 m ² /h
Borstels / Pad	
Diameter / aantal	430mm/17"x1
Vermogen motor / aantal	200 Wx1
Toerental motor	120 giri/min.
Specifieke druk	17,4 gr/cm ²
Kop gewicht	18 kg
Zuigmotor	
Vermogen motor	400 W
Vacuüm	1189 mmH ₂ O
Luchtverplaatsing	28 l / sec
Geluidsniveau	Max. 64 dB (A) 
Tractie	
Motorvermogen	---
Tank	
Hercirculatie	Nee
Inhoud schoonwatertank	30 l
Inhoud vuilwatertank	33 l
Afmetingen (lxbxh) zonder wisser	1210 x 560 x 1020 mm
Vibration ISO 5349 m/sec²	< 2,5
Gewicht	
Gewicht zonder batterijen	66 Kg
Gewicht met batterijen 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Gewicht marsorders GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* De track wordt bedoeld met de wasmachine draait en penseel verpletterd.

Accessoires

Borstel PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Rubber voorste trekker	39.0129.00
Rubber achterste trekker	39.0130.00

Op aanvraag leverbare accessoires

Borstel PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Borstel tynex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Zuiger	40.1007.00
Rubber voorste antiolie trekker	39.0131.00
Rubber achterste antiolie trekker	39.0132.00

1.1 INLEIDING



GEVAARLIJK:

Alvorens de machine, lees het boekje “**VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN SCHROBZUIGMACHINE**” bijlage bij dit.

2.1 DE MACHINE OVERZICHT (Afb. 1)

- 1) Handvat.
- 2) Bedieningspaneel.
- 3) Activeringshendel zuigmond.
- 4) Waterkraantje.
- 5) Oplossing tank.
- 6) Deksel tank.
- 7) Vulopening schoonwater tank.
- 8) Wielen.
- 9) Borstelkop.
- 10) Borstel.
- 11) Zuigmond.
- 12) Afvoerslang vuilwater.
- 13) Zuigslang zuigmond.
- 14) Tank voor herstelwater.
- 15) Standpijp / afvoer schoon water.
- 16) Waterfilter.
- 17) Filteren voor schoon water.
- 18) Pedaal omhoog / omlaag borstel.
- 19) Startknop rotatie borstels.
- 20) Touch sensor voor het starten van tractie en borstelrotatie.

3.1 UITPAKKEN (Afb. 1-2)

Controleer of de machine en alle bijgesloten componenten compleet en in tact zijn, zodra u het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft volgens de aanwijzingen die hierop aangebracht zijn.

Neem binnen 3 dagen contact op met de transporteur of de dealer in het geval duidelijke schade opmerkt.

- Verwijder de zak (21) met de accessoires.
- Knip de strip door (22).
- Verwijder de houten blokken (23) en (24).

- Til de borstel flens (9) door te drukken op het pedaal (19) (zie de desbetreffende paragraaf).
- Til de ruitenwisserarm (25) door de handgreep (3 Fig. 1) (zie de desbetreffende paragraaf).
- Breng een afrijplaat aan en verwijder de machine van de pallet.

3.1.a - Uitrusting machine (Afb. 3)

De volgende accessoires worden bijgesloten:

- 10) Borstel.
- 11) Wisser.
- 26) Flexibele vulslang.
- 27) Gebruiks- en onderhoudshandleiding van de machine.
- 28) Instructiehandleiding batterijlader (indien aanwezig).
- 29) Voedingskabel batterijlader (indien aanwezig).
- 30) Zekering 5A.
- 31) Filter voor mond van het reservoir voor schoon water.

4.1 ASSEMBLAGE COMPONENTEN

4.1.a - Montage van de wisser (Afb. 4)

- Draai de twee knoppen (32) op de wisserarm (11).
- Monteer de wisserarm (11) op de steun (25) en draai de twee knoppen (32).
- Sluit de slang (13) aan op de aansluiting (33) van de wisser.



OPMERKING:

Uitvoeren van de voorgaande handelingen met de steun van de wisser verlaagd.

4.1.b - Montage van borstel (Afb. 5)



GEVAAR:

Operatie moet worden uitgevoerd door twee personen!

- Lichtjes optillen het hoofd (9) en de bescherming polystyreen verwijderen (34).

- Monteer de borstel zoals beschreven in het hoofdstuk “vervangen van de borstel”.

4.1.c - De batterijen installeren en aansluiten (Afb. 6)



WAARSCHUWING:

CONTROLEER DAT DE VUIL- EN SCHOONWATERTANKS LEEG ZIJN.

- Verwijder de stekker (35) uit het stopcontact.
- Druk op de knop (36) en til de tank (14) naar de volledige kantelen.
- Breng de batterijen (37) aan zoals in de afbeeldingen aangegeven staat en verbind ze zoals in het schema van Afb. 6 vermeld is met behulp van de bijgesloten kabels.
- Draai de klemmen (38) vast met behulp van een geïsoleerde sleutel.
- Laat de tank (14) tot u de “klik” hoort.
- Sluit de stekker (35) aan op de desbetreffende aansluiting (39).



OPMERKING:

Laat het aansluiten van de batterijen altijd door gespecialiseerd personeel uitvoeren.

5.1 DE BATTERIJ LADEN



GEVAARLIJK:

Laad de batterijen op in goed geventileerde ruimtes die voldoen aan de desbetreffende normen die in het land van gebruik van kracht zijn.

Voor informatie met betrekking tot de veiligheid, houd u aan hetgeen in het hoofdstuk 1 van deze handleiding beschreven staat.



WAARSCHUWING:

Houd u voor de informatie en veiligheid, met betrekking tot de batterij en de batterijlader op de machine (indien aanwezig),

aan hetgeen beschreven staat in de bijgesloten handleiding van de batterijlader.



WAARSCHUWING:

Op het moment dat de machine de fabriek verlaat, is hij geijkt voor de functionering op gel-batterijen.

Als u om de andere batterijen te installeren, zie paragraaf “Parameter instellingen”.

Het is verboden om de machine te gebruiken met een gel accu met kalibratie voor zuur batterijen of andere.



OPMERKING:

Voor het opladen van de batterijen is ongeveer 10 uur nodig. Voorkom dat u de batterij gedeeltelijk oplaadt.

5.1.a - De batterijen opladen met behulp van de batterijlader op de machine (indien aanwezig) (Afb. 7)

- Breng de machine in de nabijheid van een netwerkstopcontact.



WAARSCHUWING:

Het is belangrijk dat u eerst de kabel (41) aansluit op de aansluiting (42) en dat u vervolgens de kabel (41) aansluit op het stopcontact.

- Verwijder de kabel uit de behuizing (41) en sluit deze aan op de aansluiting (42) op de machine, en sluit het andere uiteinde aan op de stroomvoorziening netwerk.
- Controleer of de groene led (43) knippert 2 keer en dan gaat van de kleur “Groen” tot permanent branden “Red”.



WAARSCHUWING:

Controleer dat de netspanning compatibel is met de functioneringsspanning van de acculader (230 Vac voor de Europese markt; 115 Vac voor de Amerikaanse markt; 50/60 Hz).

- Laad de batterijen op tot de led (43) "Groen" oplicht. Verwijder vervolgens de voedingskabel (41) en berg hem op.
- Steek de stekker (35) van de batterijen weer in het stopcontact (39) van de installatie.

5.1.b - De batterijen opladen met behulp van een externe batterijlader (Afb. 8)



WAARSCHUWING:

Het is belangrijk om eerst de plug (35) met de uitlaat (44) van de lader dan de lader in het stopcontact sluiten, anders de batterijen zijn niet opgeladen.

- Plaats de machine in de nabijheid van het batterijlaadstation.
- Verwijder de stekker (35) van de batterijen uit het stopcontact (39) van de installatie.
- Steek de stekker (35) van de batterijen in het stopcontact (44) van de externe batterijlader.

6.1 CONTROLE- EN BEDIENINGSPANEEL (Afb. 9)

20) Sensor voor het starten van borstelrotatie

Werkend op de sensor (20) met de schakelaar (45) "⏻" en de schakelaar (52)

"⏻" ingedrukt, start de rotatie van de borstel en de watertoevoer.

45) Hoofdschakelaar "⏻"

Het indrukken van de schakelaar op "I", voerd spanning tot circuits, waardoor commando's en hun schakelaars zijn bevoegd.

Om stroom van de circuits te verwijderen, druk opnieuw op de schakelaar.

46) Aspirator start schakelaar "⏻"

De werking van de schakelaar is ingeschakeld via de schakelaarschakelaar (45) "⏻" in positie "I".

Druk op de schakelaar (46) "⏻", het start de werking van de stofzuiger.

Om de ventilator uit te schakelen, druk op de schakelaar (46), de turbine zal blijven functioneren voor een paar seconden om de vloeistof op de vloer aanwezig te zuigen, waarna het schakelt automatisch uit.

47) Schakelaar voor het inschakelen van de borstel / solenoïde

Druk de schakelaar (47), zodat de rotatie van de borstel en de opening van de elektromagnetische klep; de werking van dezelfde wordt bestuurd door de sensor (20). Om de levering van water te stoppen, sluit de kraan (4).

4) Regelkraantje hoeveelheid water

- Draai het kraantje (4) linksom om de hoeveelheid oplossing toe te laten nemen. Draai het kraantje rechtsom om de hoeveelheid oplossing af te laten nemen.

48) Statusindicator ontlading van de accu

Brandt als de schakelaar (45) wordt gedrukt, met vermelding van de laadtoestand van de accu.

- Als led (49) aan is, geeft deze aan dat de accu volledig opgeladen is.
 - Als led (50) aan is, geeft deze aan dat de accu ongeveer voor de helft opgeladen is.
 - Als led (51) (rode led) aan is, geeft deze aan dat de accu bijna leeg is.
- Met batterij laag (rode LED (51) brandt),

het wordt uitgeschakeld of niet wordt gestart; dient de accu te laden.

6.2 WERKCYCLUS

VOORBEELD (Fig. 9)

Een wasprogramma instellen met borstels en drogen.

- Druk op de schakelaar (47) om de rotatie van de borstel en de watertoevoer vrij te geven
- Druk op de schakelaar (46) om de stofzuiger te starten.

7.1 DE TANK VULLEN

(Afb. 11)



WAARSCHUWING:

Vul de tank uitsluitend met schoon water met een maximum temperatuur van 50°C.

- Pak de bijgesloten slang (26), sluit het uit-einde (31) aan op een kraan en steek het andere uiteinde (52) in de tank (5).
- Controleer of de klep (53) is geopend.
- Open de kraan en vul de tank (5).
- Het niveau van het water in het reservoir wordt weergegeven op de transparante buis (15).
- Giet de reinigingsvloeistof in de tank.



OPMERKING:

Maak uitsluitend gebruik van niet schuimende reinigingsmiddelen. Houdt u aan de door de producent van het reinigingsmiddel voorgeschreven dosering.



GEVAAR:

Bij contact van het reinigingsmiddel met de ogen of de huid of bij inslikken, moet u het veiligheidsfiche raadplegen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

8.1 FUNCTIONERING

(Afb. 1)

8.1.a - Controles voor het gebruik

- Controleren of de afvoerpijp (12) van de opvangbak op de juiste manier is vastgezet en of deze op de juiste manier is afgesloten.
- Controleer dat het verbindingstuk (54) op de zuigmond (11) niet verstopt geraakt is en dat de slang op correcte wijze aangesloten is.
- Controleer of de uitlaat (15) van schoon water goed is aangesloten op de juiste media en dat de klep (53) is geopend.
- Druk op de schakelaar (45) en controleer de acculading op de ontlading indicator (48).

8.1.b - De machine voorbereiden en programmakeuze (Afb. 9-12)

- Druk de schakelaar (45 Afb. 9) in positie "I".
- Haak de hendel (3 Afb. 12) los en beweeg hem omlaag.
De schrobber (11 Afb. 12) komt nu naar beneden.
- Druk op het pedaal (19 Afb. 12), verwijdert deze uit de klem, en til deze, de borstel wordt (10 Afb. 12) verlaagd.

Reinigingsprogramma:

- De machine kan 4 reinigingsprogramma's uitvoeren.

Cyclus alleen drogen:

- Om alleen de droogcyclus te maken druk op de schakelaar (46 Afb. 9) om je de stofzuiger te starten.

Cyclus alleen schrobben:

- Als u alleen de poetsbeurt te maken druk op de schakelaar (47 Afb. 9) om de rotatie van de borstel mogelijk te maken
Druk de controle geplaatst op het handvat, om de rotatie van de borstel te beginnen.

Cyclus reinigen, schrobben:

- Druk op de knop (47 afb. 9) om de rotatie van de borstel mogelijk te maken.
Druk op de schakelaar op de handgreep om de rotatie van de borstel te starten.

Cyclus reinigen, schrobben, drogen:

- Druk op de schakelaar (46, fig. 9) om de stofzuiger starten, de knop (47, fig. 9) om de rotatie van de borstel en de watertoevoer mogelijk te maken.
Druk op de schakelaar op de handgreep om de rotatie van de borstel en de watertoevoer te starten.

8.1.c - Gebruik van de machine (Afb. 1)

- Na het starten van de machine en kiezen het type van de cyclus begint met de reiniging, door het duwen van de machine met behulp van de handgreep (1 afb. 1) en werkend op de sensor (20, afb. 1).



OPMERKING:

Besteed aandacht aan bijzonder kwetsbare vloeren; mag de machine niet gebruiken terwijl het wordt gestopt en de borstel rotatie aan. Het is mogelijk, voor bijzonder vuile plekken n de rijsnelheid op "0" aan te passen, zodat de borstel roteert altijd in dezelfde positie zonder overbelasting van de motor tractie.



OPMERKING:

De goede reiniging en drogen van de vloer wordt uitgevoerd door op de machine vooruit; als je achteruit gaat, zal de machine niet drogen uit te voeren; in deze fase altijd til de wisser, om beschadiging van de messen te voorkomen.

- Stel eventueel met behulp van het kraantje (4 Afb. 1) de hoeveelheid water voor het reinigen af.
- Controleer de status van de batterij via de afvoer indicator (48 afb. 9).

8.1.d - Einde gebruik en uitschakeling (Afb. 9-13)

- Aan het einde van de reiniging, voordat u de machine uitmaakt, stop de watervoorziening en de rotatie van de borstel, met behulp van de schakelaar (47 afb. 9).
- Hef de borstel op door het pedaal (19 Afb. 13) helemaal in te trappen en haak hem in de speciale gleuf.
- Doorgaan met de afzuigkap geplaatst om alle aanwezige vloeistof in de vloer te zuigen, dan schakelt u de stofzuiger door het indrukken van de schakelaar (46 afb. 9).
- Verhogen de rakel (11 Afb. 13) door optillen van de hendel (3 Afb. 13).



WAARSCHUWING:

Til de wisser en het eindstuk na het beëindigen van de schoonmaakwerkzaamheden, omdat dit voorkomt de vervorming van de rubber bladen en van de borstelharen.

- Druk op de schakelaar om de machine uit te schakelen (45 afb. 9).



WAARSCHUWING:

Als het apparaat niet wordt gebruikt voor een paar dagen, kunt u de stekker verwijderen (35 Afb. 7-8) uit het stopcontact.

8.1.e - Alarm maximum peil vuil water (Afb. 14)

Indien tijdens het gebruik van de machine, de stofzuiger uitschakelt, betekent dit dat het vloeistofniveau in de vuilwatertank het maximumniveau bereikt.

Breng de machine naar de waterafvoer en leeg de vuilwatertank zoals in de desbetreffende paragraaf beschreven staat.



OPMERKING:

Voor de goede werking van de niveausensoren is het noodzakelijk, om de binnenzijde van de tank (14 Afb. 14) goed te reinigen.

9.1 GEBRUIKT WATER VERWIJDEREN

(Afb. 15)

Aan het einde van de reinigingscyclus of als de vuilwater tank (14) vol is, is het noodzakelijk de tank te legen. Volg de hier-onder beschreven procedure op:



OPMERKING:

Houdt u voor het verwerken van vuilwater aan de van kracht zijnde wetgeving van het land van gebruik.

- Positioneer de machine dicht bij een afvoer.
- Buis (12) uit de houder halen.
- Verwijder de dop (56) van de slang (12) en laat het water uit de tank wegllopen.



OPMERKING:

Het is mogelijk om de hoeveelheid water dat uit de slang loopt af te stellen. Druk hiervoor het uiteinde van de slang (12) in.

- Breng de dop (56) weer op de slang (12) aan en plaats hem weer op zijn ondersteuning.

10.1 ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING:

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de machine uit en tank leeg.

DAGELIJKS UIT TE VOEREN HANDELINGEN

10.1.a - Schoonwater tank legen en reinigen (Afb. 16)



WAARSCHUWING:

Aan het einde van de werkzaamheden is het noodzakelijk de schoonwater tank (5) te legen en te reinigen om afzettingen en/of ophopingen te voorkomen.

Leeg de schoonwater tank op de hier-onder beschreven wijze nadat u de vuilwater tank geleegd heeft:

- Plaats de machine bij een afvoer.
- Maak de slang (15) door de vaststelling van haken, sluit de kraan (53), verlagen de afvoer op de grond in het afvoerkanal, open de klep (53) en laat volledig het water weglopen.
- Reinig de tank door de afvoerslang open te laten en schoon water van bovenaf aan de tank toe te voegen.
- Aan het einde van de reiniging tillen de buis (15), laat de klep (53) geopend, sluit de slang aan de desbetreffende verbindingen.
- Om het water uit de tank (5) compleet leeglopen, ontkoppel de slang (57) van de snelkoppeling (58) draai de fitting naar beneden en laat volledig het water wegllopen, of verwijder het filterdeksel (59).

10.1.b - Reiniging vuilwater tank (Afb. 17)



WAARSCHUWING:

Aan het einde van de reinigingswerkzaamheden is het noodzakelijk de vuilwater tank te reinigen om afzettingen en/of ophopingen, bacteriegroei, nare geuren en schimmel te voorkomen.

- Laat het vuile water wegglopen op de wijze die in de desbetreffende paragraaf beschreven staat door de machine bij een afvoer te plaatsen.
- Verwijder het deksel (6).
- Laat de slang (12) hangen en houd de dop van de tank. Laat met behulp van een slang water in de tank (14) lopen tot u ziet dat schoon water uit de afvoerslang komt.
- Reinig de peilmeters (55) met behulp van een schone doek. Zorg ervoor dat u ze niet verbuigt.
- Plaats in omgekeerde volgorde alle onderdelen uit deze procedure terug.

10.1.c - Reiniging trekker (Afb. 4)

Verwijder de zuigmond (11) op de hieronder beschreven procedure om hem op correcte wijze te reinigen:

- Verwijder de slang (13) van de zuigmond (11).
- Draai de knoppen (32) los en verwijder de zuigmond (11).
- Reinig de zuigmond en met name de rubbers (60) en de binnenkant van de verbindingsknie (33) op de zuigmond.



OPMERKING:

Als u tijdens het reinigen opmerkt dat de rubbers (60) beschadigd of versleten zijn, is het noodzakelijk ze te vervangen of om te keren.

- Voer voor de montage de procedure in omgekeerde volgorde uit.

HANDELINGEN DIE AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE UITGEVOERD MOETEN WORDEN

10.1.d - Reiniging filter schoonwater filter (Afb. 18)



OPMERKING:

Vóór het reinigen van de filter, zorg ervoor dat het waterreservoir leeg is.

- Schroef en verwijder het deksel (59).
- Verwijder het filter (17) en was het onder stromend water.
- Vervang het filter (17) in zijn zetel, dan schroef het deksel (59).

10.1.e - De borstels vervangen (Afb. 19)

Het is noodzakelijk om de borstel slijtage vervangen. Hierdoor en 2 cm of moet worden vervangen volgens het type vloer te wassen, voor het vervangen, gaat u als volgt te werk:

- Hef de borstel op door het pedaal in te trappen op de wijze die in de desbetreffende paragraaf beschreven is.
- Slip een hand onder de groep borstelhouder (9); om de borstel los te maken draaien met een harde klap in de draairichting.
- Vervang de borstel, door het aansluiten met de hand op de flens van de borstelhouder (9).
- Laat de borstelkap (9) zakken door het pedaal in te trappen op de wijze die in de desbetreffende paragraaf beschreven is.
- Druk op de schakelaar (45 afb. 9) om de commando's in te schakelen.
- Druk op de schakelaar (47, fig. 9) om de rotatie van de borstel mogelijk te maken
- Stel de sensor (20) op het handvat om borstelrotatie te starten.

10.1.f - De rubbers van de zuigmond vervangen (Afb. 20)

Als u opmerkt dat het drogen van de vloer niet langer perfect plaatsvindt of dat op de vloer water achterblijft is het noodzakelijk de slijtagestaat van de rubbers van de zuigmond (60) te controleren.

- Verwijder de zuigmond (11) zoals in de paragraaf "Reiniging zuigmond" beschreven staat.
- Op de vergrendeling (67) drukken en de hendel (68) openen.
- De twee rubber houder (69) en de buitenste rubber (70) verwijderen.
- De twee spanschroeven (71) draaien en de bout (72) en de binnenste rubber (73) verwijderen.

**OPMERKING:**

Als de rubbers (70) of (73) aan een zijde versleten zijn kunt u ze eenmaal omkeren.

- Vervang of keer de rubbers (70) of (73) om zonder dat u ze onderling verwisselt.
- Voer voor de montage de procedure in omgekeerde volgorde uit.

**OPMERKING:**

Er bestaan twee verschillende soorten rubbers: crêperubber voor alle vloersoorten en polyurethaan rubbers voor mechanische werkplaatsen met olievlekken.

10.1.g - Het reinigen van de filter in de waterterugwinning tank (Afb. 21)

Verwijder de bovenklep om toegang te krijgen tot de binnenkant van de tank voor waterterugwinning.

- Draai de knop (75) en verwijder het filter (76).
- Was het filter (76) met stromend water en monteer deze in de auto door het aan draaien van de knop (75).

10.1.h - De zekeringen vervangen (Afb. 6-22)

**WAARSCHUWING:**

Vervang alleen een doorgebrande zekering met een zekering van gelijke waarde (ampère).

- Haal de stekker (35) uit het stopcontact (39).
- Verwijder het deksel (61) door het losdraaien van de schroeven (62) voor toegang tot de zekering.
- Draai de twee schroeven los en verwijder de behuizing (77).

Zekering (74) - 50A

Bescherming van de elektronische kaart.

- Plaats het deksel (77).
- Hermonteer de deksel (61).

Zekering (63) - 75A

Accuzekering.

- Voer de volgende procedure uit om de zekering op de positieve pool van de accu te vervangen:

**WAARSCHUWING:**

Controleer voor de vuilwatertank leeg te zijn.

- Verwijder de stekker (35) uit het stopcontact.
- Druk de knop (36 Afb. 6) en til de tank (14) naar de volledige kanteling, vervang dan de zekering (63 Afb. 6).

10.1.i - Instellen van de wisser (Afb. 23)

- Het is mogelijk om de positie van de wisser in hoogte te verstellen en de invloed van de rakels op de vloer aan te passen.

Hoogteverstelling

- Laat de wisser, door drukken op de hendel.
- Draai de schroef (55) en til of laat het wiel (55a) tot de afstriker zich in de gewenste positie is, draai de schroef (55).

Wilt u de oorspronkelijke positie van de wiel herstellen (uit de fabriek), gaat u als volgt te werk:

- Draai de schroef van het wiel, zodat het vrij in de sleuf kan schuiven.
- Met de wisser verlaagd, past om de incidentie van 0 graden zodat de flappen loodrecht op de vloer zijn en niet geplet
- Plaats een dikte van ongeveer 3 mm (bijv. Twee munten van 10 cent) onder het wiel en draai sterke de borgschroef.

Hoekinstelling

- Laat de wisser, door drukken op de hendel.
- Start de stofzuiger en ga voor een paar meter, zet de stofzuiger uiz en stop de machine.
- Controleer de incidentie van banden (60) op de vloer

Fig. A =te verpletterd

Fig. B = te verhoogd

Fig. C = juiste positie

- Voor aanpassing handel op de grijze knop (64) linksom draaiend verhoogt de incidentie, omgekeerd vermindert. het

PROBLEEM - OORZAAK - OPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Door indrukken van de schakelaar (45) “  ”, werkt de machine niet.	Batterij leeg. Algemene zekering doorgebrand. Stekker van de batterij is nog steeds gevestigd in de outlet van de lader.	Controleer de staat van de batterijlading. Vervang de algemene zekering van 50A of 75A. Plaats de stekker goed.
De borstel draait niet.	Functie kaart beschadigd. De touch-sensor op het handvat is defect. Borstelmotor beschadigd. Borstel schakelaar niet ingedrukt of falen.	Vervangen. Vervangen. Vervangen. Druk op de juiste knop of vervang het.
De zuigmotor functioneert niet.	Functie kaart beschadigd. Stofzuiger motor beschadigd. Vacuüm schakelaar niet ingedrukt of falen Vuilwatertank vol.	Vervangen. Vervangen. Druk op de schakelaar of vervang het. Leeg, spoel en reinig de tank.
De machine droogt niet goed op en laat water op de vloer achter.	Zuigmotor uitgeschakeld. Zuigslang verstopt. Vuile wisser. Vuilwater tank vol. Filteren op vuil water verstopt. De rubbers van de trekker zijn versleten.	Start de zuigmotor. Controleer en eventueel reinig de zuigslang die de zuigmond met de vuilwater tank verbindt. Reinig de wisser. Leeg de vuilwater tank. Reinig het filter. Keer de rubbers van de zuigmond om of vervang ze.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Er wordt geen water toegevoerd.	Schoonwater tank leeg.	Vul de tank.
	Schakelaar activering elektroklep niet ingedrukt.	Druk de schakelaar in.
	Water toevoer kraan dicht.	Open het kraantje.
	Filter verstopt.	Reinig het filter.
	De elektromagnetische klep functioneert niet.	Wendt u tot de technische assistentie.
Reiniging vloer onbevredigend.	Ongeschikte borstels of reinigingsmiddel.	Maak gebruik van borstels of reinigingsmiddelen die voor de te reinigen vloer geschikt zijn.
	Borstel versleten.	Vervang de borstel.

11.1 GARANTIE


Gedurende de garantieperiode zullen alle defecte onderdelen worden gerepareerd of vervangen, gratis.

Alle onderdelen aangetast door knoeien of misbruik zullen van de garantie uitgesloten.

Om de garantie procedure mogelijk te maken, neem dan contact op met uw dealer of een relevante servicecentrum door overlegging van de geldige aankoop documenten.

ELEKTRISCHE SCHEMA

TOUCH BASIC

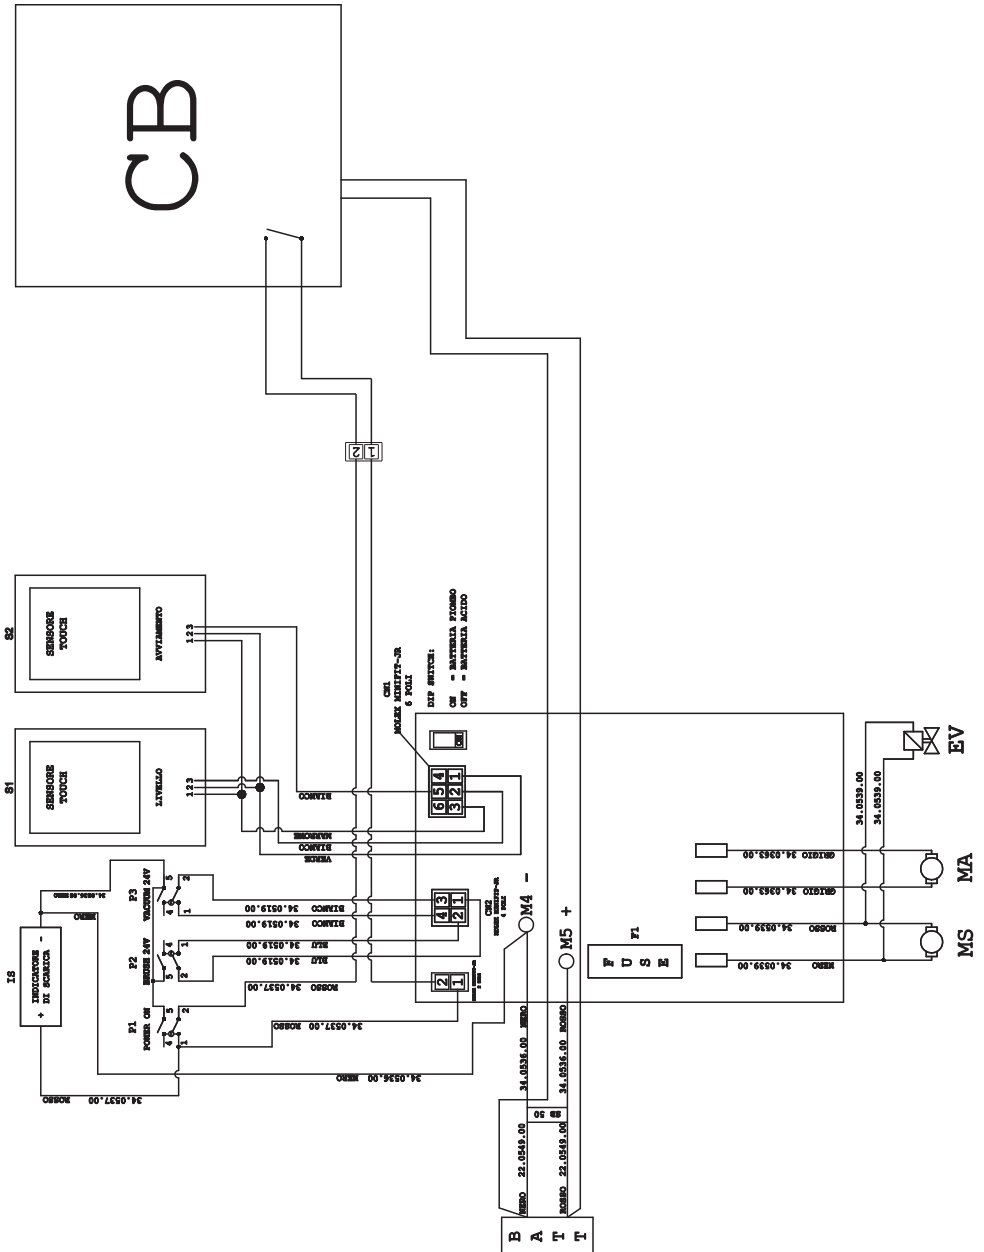

Blank lined paper for writing.

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek pro čištění prostředí, ve kterém žijete.

Stroj na mytí podlah, který jste si zakoupil, byl navržen tak, aby naplnil představy uživatele, pokud jde o snadnost použití a spolehlivost.

Jsme si vědomi toho, že dobrý výrobek potřebuje neustále specifické aktualizace, aby si zachoval úroveň kvality a aby odpovídal očekávání každodenních uživatelů. V této souvislosti doufáme, že najdeme ve Vás nejen spokojeného zákazníka, ale i partnera, který nám bude posílat své myšlenky a názory plynoucí z každodenní osobní zkušenosti.

Index

Technické údaje.....	CS-3
1.1 Úvod	CS-5
2.1 Popis stroje	CS-5
3.1 Vybalení	CS-5
3.1.a Vybavení stroje.....	CS-5
4.1 Montáž součástek.....	CS-5
4.1.a Instalace stěrače	CS-5
4.1.b Instalace kartáče	CS-5
4.1.c Instalace a připojení bateríí	CS-6
5.1 Nabíjení baterie	CS-6
5.1.a Dobití baterie prostřednictvím palubní nabíječky (pokud je k dispozici).....	CS-6
5.1.b Dobití baterie prostřednictvím externí nabíječky	CS-7
6.1 Řídicí a kontrolní panel	CS-7
6.2 Pracovní cyklus příklad.....	CS-7
7.1 Plnění nádrže.....	CS-8
8.1 Provoz.....	CS-8
8.1.a Kontrola před použitím.....	CS-8
8.1.b Příprava stroje a výběr cyklu.....	CS-8
8.1.c Používání stroje	CS-8
8.1.d Ukončení používání a vypnutí.....	CS-9
8.1.e Alarm maximální hladiny odpadní vody	CS-9
9.1 Vypouštění odpadní vody	CS-9
10.1 Údržba a péče	CS-10
10.1.a Vyprázdnění a vyčištění nádrže na čistou vodu.....	CS-10
10.1.b Vyčištění nádrže na odpadní vodu.....	CS-10
10.1.c Čištění stěrače	CS-10
10.1.d Čištění filtru čisté vody.....	CS-11
10.1.e Výměna kartáče	CS-11
10.1.f Výměna gumových stěračů.....	CS-11
10.1.g Čištění filtru nádrže s odpadovou vodou.....	CS-11
10.1.h Výměna pojistek.....	CS-11
10.1.i Nastavení stěrače	CS-12
Poruchy - Příčiny - Nápravná opatření	CS-14
11.1 Záruka	CS-15
Elektrická schéma	CS-16
Touch basic	CS-16

Technické údaje

	FR 30 / RAPID 30
Typ ovládání	Operátor
Charakteristiky	
Napájení	Baterie
Napájecí napětí	Viz štítek s technickými údaji
Instalovaný výkon	600 W
Působení	manuální
Šířka mycí plochy *	430 mm
Šířka vysávání	650 mm
Teoretická čistící kapacita	1720 m ² /h
Kartáče / pad	
Průměr / číslo	430mm/17"x1
Výkon motoru/číslo	200 Wx1
Rychlost motoru	120 otáček/min.
Specifický tlak	17,4 gr/cm ²
Hmotnost hlavy	18 kg
Vysávání	
Výkon motoru	400 W
Podtlak	1189 mmH ₂ O
Průtok vzduchu	28 l / sec
Hluk	Max. 64 dB (A) 
Trakce	
Výkon motoru	---
Nádrž	
Recyklace	Ne
Kapacita roztoku	30 l
Kapacita nádrže na odpadní vodu	33 l
Rozměry (LxWxH) bez stěrače	1210 x 560 x 1020 mm
Vibreace ISO 5349 m/sec²	< 2,5
Hmotnost	
Vlastní hmotnost	66 Kg
Hmotnost s baterií 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Maximální povolená hmotnost v jízdě GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* Mycí dráhou se rozumí stroj v provozu a spuštěný kartáč/natlakovaný.

Příslušenství	
Kartáč PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Guma pro přední stěrače	39.0129.00
Guma pro zadní stěrače	39.0130.00
Příslušenství na vyžádání	
Kartáč PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Kartáč tynex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Rýsovač	40.1007.00
Protiolejevá guma pro přední stěrače	39.0131.00
Protiolejevá guma pro stěrače	39.0132.00

1.1 ÚVOD



NEBEZPEČÍ:

Před použitím stroje přečtete si příručku „**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NA ČISTĚNÍ PODLAH**“ přiloženou k tomuto návodu.

2.1 POPIS STROJE (Obr. 1)

- 1) Řídící rukojeť.
- 2) Kontrolní panel.
- 3) Páka pro spuštění stěrače.
- 4) Kohoutek přívodu vody.
- 5) Roztok do nádrže.
- 6) Kryt nádrže.
- 7) Otvor na plnění čistou vodou.
- 8) Kola.
- 9) Vedoucí kartáče.
- 10) Kartáč.
- 11) Stěrač.
- 12) Hadice na vypouštění odpadních vod.
- 13) Hadice na přívod vody pro stěrač.
- 14) Nádrž pro vrácenou/odpadovou vodu.
- 15) Hadice / vypouštění čisté vody.
- 16) Nabíječka (volitelně).
- 17) Filtr na čistou vodu.
- 18) Otočné kola.
- 19) Pedál na zvednutí / spuštění kartáče.
- 20) Dotkněte senzoru na začátek trakci a rotační kartáč.

3.1 VYBALENÍ (Obr. 1-2)

Po odstranění obalu, v souladu s pokyny uvedenými na obalu, zkontrolujte stav stroje a všech obsažených součástí.

V případě zřejmých poškození kontaktuje prodejce a přepravce ve lhůtě 3 dnů od převzetí.

- Vyjměte sáček (21) obsahující příslušenství.
- Prořízněte pás (22).
- Vyberte zajišťovací dřevěné bloky (23) a (24).
- Zvedněte přírubu kartáče (9) sešlápnutím pedálu (19) (viz příslušný odstavec).
- Zvedněte rameno stěrače (25) zvednutím rukojetí (3 Obr. 1) (viz příslušný odsta-

vec).

- Použitím skluzu sundejte stroj z palety.

3.1.a - Vybavení stroje (Obr. 3)

Spolu se strojem je dodáváno také následující příslušenství:

- 10) Kartáč.
- 11) Lišta stěrače.
- 26) Přívodní hadice na vodu.
- 27) Návod na použití a údržbu stroje.
- 28) Návod na použití nabíječky (Pokud je případ).
- 29) Napájecí kabel nabíječky (Pokud je případ).
- 30) Pojistka 5A.
- 31) Filtr pro otvor nádrže čisté vody.

4.1 MONTÁŽ SOUČÁSTEK

4.1.a - Instalace stěrače (Obr. 4)

- Uvolněte dvě rukojeti (32) ramena stěrače (11).
- Instalujte stěrač (11) do držáku (25) a utáhněte rukojeti (32).
- Připojte hadici (13) do spoje (33) stěrače.



POZNÁMKA:

Výše uvedené kroky musí být provedené při spuštěném držáku stírací lišty.

4.1.b - Instalace kartáče (Obr. 5)



NEBEZPEČÍ:

Tato operace musí být provedena dvěma osobami!

- Mírně zvedněte hlavu (9), a odstraňte ochranu polystyrenový (34).
- Namontujte kartáč dle popisu v odstavci „výměna kartáče“.

4.1.c - Instalace a připojení baterií (Obr. 6)



UPOZORNĚNÍ:

UJISTĚTE SE, ŽE NÁDRŽ NA ODPADNÍ VODU A NÁDRŽ NA ČISTOU VODU JSOU PRÁZDNÉ.

- Odpojte konektor (35).
- Stiskněte tlačítko (36) a zvedněte nádrž (14) až natolik, že se bude moct úplně vyzvednout.
- Umístěte baterie (37), jak je znázorněno v obrázku, a připojte je pomocí dodaných kabelů, jak je znázorněno v obr. 6.
- Utáhněte konektory (38) pomocí izolovaného klíče.
- Spouštějte nádrž (14) dokud neuslyšíte upevňovací „Cvaknutí“.
- Vložte zástrčku (35) do příslušné zásuvky (39).



POZNÁMKA:

Baterie musí být napojeny kvalifikovaným personálem.

5.1 NABÍJENÍ BATERIE



NEBEZPEČÍ:

Nabíjejte baterii v dostatečně větraných prostorách s dodržováním norem platných v zemi, kde se stroj používá. Dodržujte bezpečnostní informace uvedené v 1. kapitole tohoto návodu.



UPOZORNĚNÍ:

Informace a rady týkající se baterie a nabíječky najdete v návodu k použití baterie a nabíječky připojené k tomuto návodu.



UPOZORNĚNÍ:

Stroj je od výrobce nastaven pro použití s gelovými bateriemi. Pokud je potřeba namontovat baterie jiného druhu, vizte část „Nastavení“. Je zakázáno používat stroj s gelovými

bateriemi, s kalibrací pro kyselinové baterie či jiné.



POZNÁMKA:

Úplné nabití baterie si vyžaduje 10 hodin. Vyhněte se částečnému nabíjení.

5.1.a - Dobití baterie prostřednictvím palubní nabíječky (pokud je k dispozici) (Obr. 7)

- Přemístěte stroj do blízkosti zásuvky.



UPOZORNĚNÍ:

Je důležité nejdříve zapojit kabel (41) do zásuvky (42), poté zapojte kabel (41) do síťové zásuvky.

- Vyjměte kabel (41) ze svého místa a zapojte jej do zásuvky (42) stroje a následně připojte druhý konec do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka (43) bliká 2 krát a pak projít “zelenou” barvu “červený” světla fixní.



UPOZORNĚNÍ:

Zkontrolujte, zda síťové napětí je kompatibilní s provozním napětím nabíječky (230 Vac pro evropský trh; 115 Vac pro americký trh; 50/60 Hz).

- Baterie se mají nabíjet, dokud se zapne zelené LED světlo (43), následně odpojte napájecí kabel (41).

5.1.b - Dobití baterie prostřednictvím externí nabíječky (Obr. 8)



UPOZORNĚNÍ:

Je důležité připojit nejprve vidlici (35) do zásuvky (44) adaptéru a teprve potom připojit adaptér do zásuvky ve stěně, jinak se akumulátory nebudou nabíjet.

- Přemístěte stroj do blízkosti stanice dobíjení baterií.
- Vyberte konektor (35) baterie ze systémové zásuvky (39).
- Připojte konektor (35) baterie do zásuvky (44) externí nabíječky.
- Po dobití baterie znovu připojte konektor (35) baterie do systémové zásuvky (39).

6.1 ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ PANEL (Obr. 9)

20) Spuštění senzor rotační kartáč / kartáč

Působící na senzoru (20) se spínačem

(45) „“ a přepínače (52) „“ vlože na start otáčení kartáče a dodávek vody.

45) Hlavní vypínač „“

Stisknutím do polohy „I“, dát napětí obvodů, umožňující příkazů a jejich přepínače.

Chcete-li odebrat napájení obvodů, znovu stiskněte spínač.

46) Spínač spouštění vysavače „“

Činnost spínače je povoleno spínačem (45) „“ do polohy „I“.

Stisknutím spínače (46) „“, spustí provoz vysavače.

Chcete-li vypnout vysavač, stisknete tlačítko (46), turbína bude pokračovat v jízdě po dobu několika sekund, aby se nasávání tekuté přítomné na podlaze, po kterém se automaticky vypne.

47) Spínač umožnění kartáč / elektromagnet

Stiskněte spínač (47), umožňuje otáčení kartáče a otevření ventilu; provoz stejný je řízen čidlem (20). Chcete-li zastavit vydávání vody, zavřete kohoutek (4).

4) Kohoutek na nastavení množství vody

Otočte kohoutek (4) proti směru hodinových ručiček pro zvýšení množství roztočku; pro snížení množství roztočku otočte kohoutek opačným směrem.

48) Ukazatel stavu vybití baterie

Rozsvítí se po stisknutí vypínače (45), což ukazuje stav nabití baterie.

- Při osvětlení, LED (49) ukazuje, že stav nabití akumulátoru je nahoru.
- Při osvětlení, LED (50) ukazuje, že stav nabití baterie je přibližně o polovinu.
- Při osvětlení, LED (51) (červená LED) indikuje, že stav nabití baterie je vybitá.

S slabá baterie (červená LED dioda (51) svítí), přístroj se vypne, nebo se nespustí; nezbytné k dobití baterie.

6.2 PRACOVNÍ CYKLUS PŘÍKLAD (Obr. 9)

Nastavení mycího cyklu, kartáč a sušení.

- Stiskněte spínač (47), umožňující otáčení kartáče a zásobování vodou.
- Stiskněte spínač (46), ke spuštění vysavače.

7.1 PLNĚNÍ NÁDRŽE (Obr. 11)



UPOZORNĚNÍ:

Do nádrže pouštějte jen čistou vodu s maximální teplotou 50°C.

- Vyjměte dodanou hadici (26), připojte konec (31) k vodovodnímu kohoutku a vsuňte konec (52) do nádrže (5).
- Zkontrolujte, zda ventil (53) je otevřen.
- Otevřete vodovodní kohoutek a naplňte nádrž (5).
- Hladinu vody v nádrži lze vidět na průhledné hadici (15).
- Nalijte čisticí prostředek do zásobníku.



POZNÁMKA:

Používejte pouze nepěňivý čisticí prostředek. Dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku.



NEBEZPEČÍ:

V případě kontaktu s očima a kůží nebo při požití se řiďte bezpečnostními a uživatelskými pokyny výrobců čisticích prostředků.

8.1 PROVOZ (Obr. 1)

8.1.a - Kontrola před použitím

- Zkontrolujte, zda hadice (12) k odstranění zbytkové vody z nádrže je bezpečně upevněna a vhodně připojena.
- Zkontrolujte, zda konektor (54) stěrače (11) není ucpaný a zda hadice je správně připojena.
- Zkontrolujte, zda průhledná hadice (15) pro vypouštění čisté vody je správně napojena v příslušných držácích a zda ventil (53) je otevřen.
- Stiskněte spínač (45), a zkontrolovat stav nabití baterie na indikátoru vybití (48).

8.1.b - Příprava stroje a výběr cyklu (Obr. 9-12)

- Stiskněte spínač (45 Obr.9) do polohy „I“.
- Uvolněte páku (3 Obr. 12) a spusťte ji; spustí se tak stěrač (11 Obr. 12) podlahy.
- Stiskněte pedál (19 obr 12), odpojte jej ze svorky, a zvedněte ji, kartáč (10 obr 12) se spustí.

Pracovní cyklus:

- Stroj je schopen vykonávat 4 pracovní cykly:

Cyklus jen na sušení:

- Chcete-li pouze cyklus sušení, stiskněte spínač (46 obr. 9), začnete vysavač.

Cyklus jen na čištění kartáčem:

- Chcete-li spustit kartáčování cyklus, stiskněte spínač (47 obr. 9), umožňující otáčení kartáče.

Cyklus mytí, čištění kartáčem:

- Stiskněte spínač (47 obr. 9), umožňující otáčení kartáče
Stiskněte ovládací umístěné na rukojeti pro spuštění otáčení kartáče.

Cyklus mytí, čištění kartáčem, sušení:

- Stiskněte spínač (46 obr. 9), spusťte vysavač, tlačítka (47 obr. 9), k tomu, aby otáčení kartáče a zásobování vodou.
Stiskněte ovládací na rukojeti pro spuštění otáčení kartáče a zásobování vodou.

8.1.c - Používání stroje (Obr. 1)

- Po spuštění stroje a zvolte typ cyklu, spusťte čištění stroje zatlačením rukojeti (1 obr. 1) a výměně čidla (20, obr. 1).veně).



POZNÁMKA:

Dejte si pozor zvláště choulolistivé podlahy: Nepoužívejte stroj vypnout rotační kartáč začal.

V případě velice znečištěných míst je možné nastavit rychlost pohybu na „0“, aby kartáč se otočil na stejném místě avšak bez zatížení trakce motoru.



POZNÁMKA:

Správné čištění a sušení podlahy. je vyroben tlačí jednotku dopředu pokud jste se vrátit.
sušení stroj nebude vykonávat; V této fázi.
vždy zvednout stěrače, aby nedošlo k poškození.

- Pokud je to nutné, upravte množství přísunu vody na mytí vodovodním kohoutkem (4 Obr. 1).
- Zkontrolujte nabití baterie, a to prostřednictvím indikátoru vybití (48 obr. 9).

8.1.d - Ukončení používání a vypnutí (Obr. 9-13)

- Na konci čištění, před vypnutím stroje, zavřít přívod vody a otáčení kartáče, pomocí přepínače (47 obr. 9).
- Zvedněte kartáč úplným stlačením pedálu (19 Obr 13) a uchyťte jej na určeném místě.
- Pokračovat s ventilátorem na, vysát všechnu kapalinu přítomnou v podlaze, a pak vypněte ventilátor, stisknete tlačítko (46 obr. 9).
- Zvedněte stírací lištu (11 Obr. 13) zvednutím páčky (3 Obr. 13).



UPOZORNĚNÍ:

Vždy zvednout stěrače a hlavu, aby se na konci operace čištění, neboť zabráňuje deformaci pryžových lamel a kartáče.

- Stiskněte spínač (45 obr. 9) pro vypnutí zařízení



UPOZORNĚNÍ:

Pokud stroj nebude používán několik dní, vyjměte vidlici (35 Obr. 7-8) ze zásuvky.

8.1.e - Alarm maximální hladiny odpadní vody (Obr. 14)

Pokud se v průběhu používání stroje, vysavač se vypne, to znamená, že je hladina kapaliny ve sběrné nádrži dosáhla maximální úrovně.

Vyprázdněte sběrnou nádrž na místě vypouštění vody, a to podle pokynů uvedených v příslušné části.



POZNÁMKA:

Pro správnou funkci snímačů hladiny, že je třeba pečlivě vyčistit vnitřek kontejneru (14 Obr. 14).

9.1 VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Obr. 15)

Na konci mycího cyklu, nebo když nádrž (14) s odpadní vodou je plná, vyprázdněte ji; postupujte následovně:



POZNÁMKA:

Odstraňte vodu v souladu s předpisy platnými v krajině, kde se stroj používá.

- Umístěte stroj v blízkosti odtoku.
- Odpojte hadici (12) od držáku.
- Odstraňte uzávěr (56) hadice (12) a vypusťte vodu z nádrže.



POZNÁMKA:

Můžete regulovat množství vypouštěné vody stlačením koncové části hadice (12).

- Nasadte uzávěr (56) zpět na hadici (12) a uchyťte ji do příslušného držáku.

10.1 ÚDRŽBA A PÉČE



UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údržbářské úkony musí být prováděné s vypnutým strojem a prázdnou nádrží.

OPERACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNÉ DENNĚ

10.1.a - Vyprázdnění a vyčištění nádrže na čistou vodu (Obr. 16)



UPOZORNĚNÍ:

Po ukončení mytí je potřeba vypustit vodu z nádrže (5) na čistou vodu a vyčistit ji čistou vodou, aby se zamezilo vytváření usazenin v nádrži.

Po vypuštění odpadní vody z nádrže vypustěte nádrž s čistou vodou podle následujícího postupu:

- Umístěte stroj blízko odtokového kanálu.
- Odpojte hadici (15) ze svého místa, uzavřete ventil (53), spusťte hadici na zem v blízkosti odtoku, otevřete ventil (53) a nechte úplně vytéct vodu.
- Umyjte vnitřek nádrže, přičemž nechte otevřený vypouštěcí otvor a pusťte čistou vodu do nádrže.
- Po dokončení čištění, zvedněte hadici (15) a nechte otevřený ventil (53); připojte hadici zpět do svého držáku.
- Chcete-li zcela vypustit vodu z nádrže (5) odpojte hadici (57) z rychlého spojení (58), otočte spojení k spodní straně a nechte zcela vytéct vodu; nebo odstraňte kryt filtru (59).

10.1.b - Vyčištění nádrže na odpadní vodu (Obr. 17)



UPOZORNĚNÍ:

Po ukončení mytí je potřeba vyčistit nádrž na odpadní vodu, aby se zamezilo vytváření usazenin nebo šíření bakterií, plísní a pachů.

- Vypusťte odpadní vodu podle pokynů uvedených v příslušné části, umístěním stroje v blízkosti odtokového kanálu.
- Odstraňte kryt (6).
- Hadici (12) nechte s odmontovaným uzávěrem a vpusťte vodu do nádrže horním otvorem (14); vyčistěte vnitřek nádrže, dokud z vypouštěcí hadice nebude téct čistá voda.
- Vyčistěte sondu vlhkým hadříkem (55); dbejte přitom na to, aby se nedeformovala.
- Při opětovné montáži postupujte obráceně.

10.1.c - Čištění stěrače (Obr. 4)

Pro správné vyčištění stěrače (11) je potřeba jej odmontovat následovným způsobem:

- Vyjměte hadici (13) ze stěrače (11).
- Uvolněte gombíky (32) a vyjměte stěrač (11).
- Umyjte stěrač, zejména gumové lamely (60) a vnitřní stranu sacího konektoru (33).



POZNÁMKA:

Pokud během mytí zjistíte, že gumové lamely (60) jsou opotřebované nebo poškozené, vyměňte je.

- Při montáži postupujte obráceně.

OPERACE, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY PODLE POTŘEBY

10.1.d - Čištění filtru čisté vody (Obr. 18)



POZNÁMKA:

Před čištěním filtru ujistěte se že nádrž čisté vody je prázdná.

- Odšroubujte a sejměte kryt (59).
- Vyjměte filtr (17) a umyjte pod tekoucí vodou.
- Namontujte filtr (17) zpět na své místo a zašroubujte kryt (59).

10.1.e - Výměna kartáče (Obr. 19)

Je nutná výměna kartáče pokud tento má 2 cm opotřebení, nebo musí být vyměněn dle typu myté podlahy; pro výměnu postupujte následně:

- Zvedněte kartáč stlačením pedálu, jak je uvedeno v příslušné části.
- Vložte jednu ruku pod skupinu kartáčů (9); pro vyjmutí kartáče otočte jej jednou ranou ve směru rotace.
- Vyměňte kartáč, který musí být připojen na držák s přírubou (9).
- Vyberte držák kartáče (9) působením na pedál, jak je uvedeno v příslušném odstavci.
- Stiskněte spínač (45 obr. 9), aby ovládací prvky.
- Stiskněte spínač (47 obr. 9), umožňující otáčení kartáče.
- Nastavte snímač (20), umístěný na rukojeti pro zahájení otáčení kartáč.

10.1.f - Výměna gumových stěračů (Obr. 20)

Když zjistíte, že podlaha se řádně nesuší a že zůstávají na ní stopy vody, zkontrolujte opotřebení gumových stěračů (60):

- Odmontujte stěrač (11), jak je uvedeno v části "Čištění stěrače".
- Stiskněte blokovací zařízení (67) a otevřete svorku (68).
- Vyberte obě gumové upevňovací lišty (69) a odmontujte externí gumu (70).
- Uvolněte oba upínače (71), vyberte blokovací zařízení (72) a vnitřní gumu (73).



POZNÁMKA:

Když se gumové lamely (70) a (73) opotřebují na jedné straně, mohou být otočené na druhou stranu, ale jen jednou.

- Vyměňte anebo otočte gumové lamely (70) nebo (73); dbejte přitom na to, abyste zachovali jejich správnou pozici.
- Při opětovné montáži postupujte obráceně.



POZNÁMKA:

Existují dva typy gumových lamel:
Lamely pro všechny typy podlah a polyuretanové lamely pro podlahy mechanických dílen s olejovými skvrnami.

10.1.g - Čištění filtru nádrže s odpadovou vodou (Obr. 21)

Odstraňte horní kryt pro umožnění přístupu do vnitřku nádrže s odpadovou vodou.

- Uvolněte rukojeť (75) a vyjměte filtr (76).
- Umyjte filtr (76) s vodou, namontujte zpět a utáhněte i rukojeť (75).

10.1.h - Výměna pojistek (Obr. 6-22)



UPOZORNĚNÍ:

Vyměňte vypálenou pojistku za pojistku mající stejnou intenzitu elektrického proudu.

- Vytáhněte zástrčku (35) ze zásuvky (39).
- Odstraňte kryt (61), uvolněte šrouby (62) pro umožnění přístupu k pojistce.
- Odšroubujte dva šrouby a odstraňte pláště-list (77).

Pojistka (74) - 50A

Ochrana elektronického panelu.

- Nasaďte kryt (77) pro krytí straně karty
- Nasaďte kryt (61) zpět.

Pojistka (63) - 75A

Pojistka baterie.

- Při výměně pojistky na kladném pólu baterie postupujte následovně:



UPOZORNĚNÍ:

Zkontrolujte vyprášovací tank je prázdná.

- Vyberte konektor (35).
- Stiskněte tlačítko (36 Obr. 6) a zcela zvedněte nádrž (14), následně vyměňte pojistku (63 Obr. 6).

10.1.i - Nastavení stěrače (Obr. 23)

- Je možné nastavit pozici stěrače ve smyslu seřízení výšky a seřízení úhlu dopadu stíracích lišt na podlaze.

Seřízení výšky

- Spustte stěrače pomoci páčky.
- Povolte šroub (55) a zvýšit nebo snížit kolečkem (55a), dokud se stěrače je umístěn v požadované poloze, pak napnout šroub (55).

Chcete-li obnovit původní pozice (tovární) kolo, postupujte následovně:

- Povolte šroub complementamente kolo, takže se může volně klouzat do slotu.
- Stěrač snižena, upravit výskyt 0 stupňů, tak, že chlopně jsou kolmé k podlaze a ne drtít.
- Místo tloušťku asi 3 mm (napr. Dvě mince z 10 centů) pod kola a utáhněte zajišťovací šroub silný.

Seřízení úhlu dopadu

- Spustte stěrače pomoci páčky.
- Zapněte vysavač a pokračujte několik metru, vypněte vysavač a celý stroj.
- Zkontroluje úhel dopadu stíracích lišt (60) na podlaze
Obr. A = příliš nízko
Obr. B = příliš vysoko
Obr. C = správná pozice
- Pro seřízení otočte šedou rukojeť (64) proti směru hodinových ručiček a úhel dopadu se zvýší, opačně se sníží.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PORUCHY - PŘÍČINY - NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

PORUCHA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Stisknutím spínače (45) „  “ přístroj nefunguje.	Vybitá baterie. Vypálená všeobecná pojistka. Připojte baterii je stále umístěn zásuvky nabíječku.	Zkontrolujte stav nabití baterie. Vyměňte obecnou pojistku 50A nebo 75A. Vložte zástrčku správným způsobem.
Kartáč se neotáčí.	Poškozena karta funkcí. Rukojeť dotek senzor je vadný. Poškozený motor kartáče. Brush přepínač není stisknuto nebo selhání.	Vyměňte. Vyměňte. Vyměňte. Stiskněte příslušný spínač nebo vyměnit.
Vysávač nefunguje.	Poškozena karta funkcí. Poškozený motor vysavače. Vacuum switch není stisknuto nebo selhání. Sběrná nádrž je plná.	Vyměňte. Vyměňte. Stiskněte spínač nebo vyměnit. Vyprázdněte, umyjte a vyčistěte nádrž.
Stroj nesuší dobře, nechává stopy vody na podlaze.	Vysávač je vypnutý. Sací hadice je ucpaná. špinavý čelního skla. Nádrž odpadní vody je plná. Ucpaný filtr pro špinavou vodu. Gumové lamely stěrače jsou opotřebené.	Zapněte vysávač. Zkontrolujte, a pokud je potřeba, vyčistěte hadici, která spojuje stírací zařízení s nádrží odpadní vody. Vyčistěte stěrač. Vyprázdněte nádrž odpadní vody. Vyčistěte filtr. Otočte anebo vyměňte lamely.


PORUCHA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nevytéká voda.	Nádrž je prázdná.	Naplňte nádrž.
	Nestisknutý přepínač pro aktivaci elektromagnetického ventilu.	Stiskněte tlačítko.
	Uzavřený kohoutek.	Otevřete kohoutek.
	Blokovaný filtr.	Vyčistěte filtr.
	Solenoidový ventil není funkční.	Kontaktujte středisko technické podpory.
Čištění podlah je nedostatečné.	Nepoužívají se vhodné kartáče nebo čisticí prostředky.	Používejte kartáče nebo čisticí prostředky vhodné pro daný typ podlah.
	Kartáč je opotřebován.	Vyměňte kartáč.

11.1 ZÁRUKA

Během záruční doby budou opraveny nebo vyměněny bezplatně, všechny vadné díly. Vyloučeny ze záruky jsou všechny díly ovlivněné manipulací nebo nesprávným použitím přístroje. Chcete-li aktivovat záruční postup, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko příslušné, platné doklady prokazující nákup.

ELEKTRICKÁ SCHÉMA

TOUCH BASIC

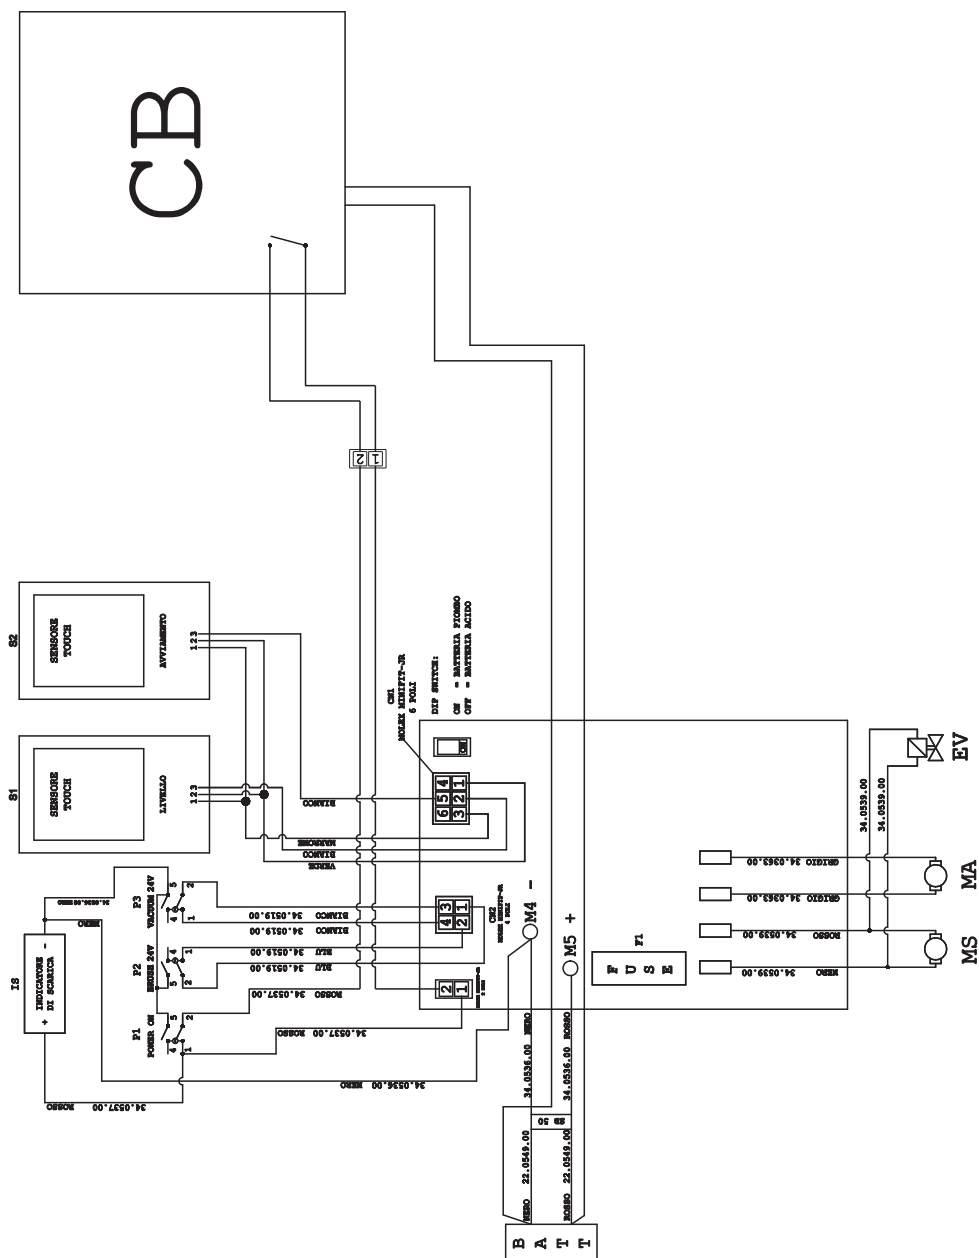

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

*Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за выбор нашего продукта для очистки окружающей среды.*

Моющий пылесос, который Вы купили, был разработан для удовлетворения потребностей пользователей с точки зрения удобства использования и надежности в течение долгого времени.

Мы знаем, что хороший продукт, чтобы оставаться таким долгое время, требует постоянных обновлений, предназначены для удовлетворения ожиданий тех, кто ежедневно использует его. Таким образом, мы надеемся найти не только удовлетворенного клиента, но и партнер, который без колебаний, пришлёт нам свои мнения и идеи, вытекающие из личного повседневного опыта.

Индекс

Технические характеристики.....	RU-3
1.1 Введение	RU-5
2.1 Знания об аппарате	RU-5
3.1 Распаковка	RU-5
3.1.а Обеспеченности аппарата	RU-5
4.1 Монтаж компонентов.....	RU-5
4.1.а Установка скребка	RU-5
4.1.б Установка щеток	RU-6
4.1.в Установка и подключение аккумуляторных батарей	RU-6
5.1 Заряд батареи.....	RU-6
5.1.а Зарядка батареи с помощью зарядного устройства на борту (если таковые имеются).....	RU-6
5.1.б Зарядка батареи с помощью внешнего зарядного устройства.....	RU-7
6.1 Панель управления	RU-7
6.2 Пример рабочего цикла	RU-8
7.1 Заполнение резервуара	RU-8
8.1 Эксплуатация машины.....	RU-8
8.1.а Контроль при использовании	RU-8
8.1.б Подготовка аппарата и выбор цикла	RU-8
8.1.в Использование аппарата	RU-9
8.1.г Окончание использования и остановка	RU-9
8.1.д Сигнализация максимального уровня рециркулирующей воды.....	RU-10
9.1 Слив воды и восстановление	RU-10
10.1 Обслуживание и очистка пылесоса	RU-10
10.1.а Опорожнение и очистка резервуара для сбора чистой воды	RU-10
10.1.б Очистка резервуара для восстановленной воды	RU-11
10.1.в Очистка скребка	RU-11
10.1.г Очистка фильтра чистой воды.....	RU-11
10.1.д Замена щетки	RU-11
10.1.е Замена резинового скребка.....	RU-12
10.1.ж Очистка фильтра резервуара для восстановления воды.....	RU-12
10.1.з Замена предохранителей	RU-12
10.1.и Регулировка скребка.....	RU-12
Проблемы - Причины - Устранения.....	RU-14
11.1 Гарантия	RU-15
Электрическая схема	RU-16
Touch basic.....	RU-16

Технические характеристики

	FR 30 / RAPID 30
Вид использования	оператор
Характеристики	
Питание	Батарея
Напряжение питания	Смотреть заводскую табличку с техническими данными
Установленная мощность	600 W
Функционирование	Сделанный ручным способом
Ширина полосы очистки *	430 мм
Ширина всасывающей балки	650 мм
Теоретическая мощность	1720 м ² /ч
Щетки / колодки	
Диаметр / номер	430мм/17"x1
Мощность двигателя / номер	200 Втх1
Скорость двигателя	120 об / мин.
Удельное давление	17,4 gr/cm ²
Вес головы	18 Кг
Аспирация	
Мощность двигателя	400 Вт
Понижение уровня	1189 ммН ₂ О
Воздушный поток	28 l / sec
Уровень шума	максимальный 64 дБ (A) 
Тяга	
Мощность двигателя	---
Резервуар	
Переработка	Нет
Объем бака для раствора	30 л
Объем бака рециркуляции	33 л
Размеры (ДхШхВ) без скребка	1210 x 560 x 1020 mm
Вибрация ISO 5349 м/с²	< 2,5
Вес	
Масса	66 Кг
Вес с батареями 50 Ah / 76 Ah	104 Кг / 121 Кг
Масса в рабочем состоянии GVW 50 Ah / 76 Ah	134 Кг / 151 Кг

* Моющая/рабочая дорожка означает, что машина в эксплуатацию и щётка опускается / нажатая

Аксессуары	
Щетки PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Передний Резиновый скребок	39.0129.00
Задний Резиновый скребок	39.0130.00
Дополнительные аксессуары	
Щетки PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Щетки tyrex ø 1,2 grit 80	40.0202.00
Захват	40.1007.00
Передний Резиновый скребок	39.0131.00
Задний Резиновый скребок	39.0132.00

1.1 ВВЕДЕНИЕ



ОПАСНО:

Перед началом эксплуатации машины следует прочитать брошюру **“ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МЫТЬЕ И ЧИСТКЕ ПОЛОВ”** В приложении к данной инструкции.

2.1 ЗНАНИЯ ОБ АППАРАТЕ (Рис. 1)

- 1) Рукоятка.
- 2) Панель управления.
- 3) Рычаг подъема/опускания швабры.
- 4) Водопроводный клапан.
- 5) Бачок для раствора.
- 6) Крышка резервуара.
- 7) Открытие для заливки чистой водой.
- 8) Колеса.
- 9) головка щетки.
- 10) Щетка.
- 11) Швабра (или ракель).
- 12) Спускной шланг восстанавливающей воды.
- 13) Всасывающий шланг ракеля.
- 14) Бачок с восстанавливающей водой.
- 15) Шланг уровня / Шланг для слива чистой воды.
- 16) Зарядное устройство (опционально).
- 17) Фильтр для очистки воды.
- 18) Ведущие колеса / Передние колеса на закрепленной оси.
- 19) Педаль подъема/опускания щетки.
- 20) Сенсорный датчик для запуска тяги и вращения щеток.

3.1 РАСПАКОВКА (Рис.1-2)

Как только упаковка была удалена, как показано в инструкции на упаковке, проверить целостность аппарата и всех компонентов, поставляемых.

Если вы заметите видимых повреждений, обратитесь к Вашему дилеру и перевозчику в течение трех дней с момента получения.

- Снимите мешок (21) содержащий входящие в комплект аксессуары.
- Вырезать предохранительного пояса (22).
- Снимите блоки (23) и (24) древесины.
- Поднимите фланец для щеток (9) путем нажатия (19) (см. соответствующий раздел).
- Поднимите швабру (25) подняв ручку (3 Рис. 1) (см. соответствующий раздел).
- Установите спусковой фундамент, и разгрузить машину из поддонов.

3.1.a - Обеспеченности аппарата (Рис. 3)

Вспомогательное оборудование машины заключается в следующем:

- 10) Кисть.
- 11) Скребок.
- 26) Гибкая трубка для водоснабжения.
- 27) Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.
- 28) Инструкции по эксплуатации зарядного устройства (если применимо).
- 29) Кабель зарядного устройства (если применимо).
- 30) Внешний **фильтр**. Для **бачка** чистой воды.

4.1 МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ

4.1.a - Установка скребка (рис. 4)

- Ослабить те две ручки (32) которые находятся на рычаг скребка (11).
- Установите скребок (11) в держатель (25) и закрепите те две ручки (32).
- Присоединить разъем (33) шланга (13) к резиновому скребку.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Выполните описанные выше шаги при поддержке опущенной швабры.

4.1.b - Установка щеток (рис. 5)



ОПАСНОСТЬ:

Данная операция должна быть выполнена двумя людьми!

- Слегка приподнимите голову (9) и снимите защиту полистирола (34).
- Установите щетку, как описано в разделе "Замена щеток".

4.1.c - Установка и подключение аккумуляторных батарей (Рис. 6)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕЗЕРВУАР ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ПУСТЫЕ.

- Отсоединить разъем (35).
- Нажмите кнопку (36) и поднимите резервуар (14) до полного откидывания.
- Установите батареи (37), как показано на рисунке, и соедините их, как показано на схеме на рис. 6, с использованием прилагаемого кабеля.
- Винтовые соединения (38) с помощью одного ключа.
- Опустите резервуар (14) пока не услышите "щелчок" фиксации.
- Подсоединить вилку (35) к соответствующей розетке (39).



ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение батарей должно выполняться квалифицированным персоналом.

5.1 ЗАРЯД БАТАРЕИ



ОПАСНО:

Выполняйте зарядку аккумуляторных батарей в хорошо проветриваемых помещениях, как это предусмотрено правилами, действующими в стране использования.

Для получения информации о безопасности, следовать тому, что написано в

1 главе данного руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для получения дополнительной информации и предупреждений питания от батареи следовать тому, что указано в руководстве зарядное устройство прикреплена к настоящему руководству.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Аппарат откалиброван на заводе для использования с гелевых аккумуляторных батарей.

Если необходимо установить другие типы аккумуляторных батарей, смотрите раздел «Настройка параметров». И «Запрещается использовать устройства для всех видов кислотных и гелевых аккумуляторов».



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы полностью зарядить аккумулятор, необходимо 10 часов. Избегайте частичной нагрузки.

5.1.a - Зарядка батареи с помощью зарядного устройства на борту (если таковые имеются) (Рис. 7)

- Передвиньте аппарат рядом с розеткой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Крайне важно, сперва подключить кабель (41) к розетке (42), а затем подключить кабель (41) к штепсельной розетке.

- Отсоедините кабель из его корпуса (41) и подключите его к разъему (42) аппарата, а затем подключите другой конец кабеля к сетевой розетке.
- Убедитесь, что зеленый светодиод (43) загорается и мигает 2 раза, а за-

тем « Зеленый » гаснет и загорается «Красный» светодиод.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети зарядного устройства (230 Вакуумный для европейского рынка ; 115 Вакуумный для американского рынка, 50/60 Гц).

- Оставьте батареи для зарядки, до освещения зеленого светодиода (43), а затем отсоединить кабель питания (41) и отложите его в сторону.

5.1.6 - Зарядка батареи с помощью внешнего зарядного устройства (Рис. 8)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При подключении сначала важно подсоединить штекер (35) в зарядное устройство (44) затем подключите зарядное устройство в розетку, в противном случае аккумуляторные батарейки не заряжаются.

- Передвиньте аппарат рядом с зарядной станцией аккумуляторов.
- Снимите штекер (35) аккумулятора от розетки (39) установки.
- Вставьте штекер (35) аккумулятора в розетку (44) внешнего зарядного устройства.
- При зарядке аккумулятора, подключите штекер (35) аккумулятора в розетку (39) установки.

6.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 9)

20) Сенсорный датчик для запуска вращения щеток/ щетки

Действуя на датчике (20), с помощью

переключателя (45) «  », а переключатель (52) «  » вставленного, начинает вращение щетки и водоснабжение.

45) Главный переключатель “ ”

При нажатии на переключатель в положение «I», является частью цепи нагрузки, что позволяет команды и их выключатели.

Для отключения питания цепей, нажмите кнопку.

46) Переключатель для запуска пылесоса “ ”

Работа переключателя включается переключателем (45) «  » в положение «I».

Нажмите кнопку (46) «  », начинает работу пылесоса.

Чтобы выключить пылесос, нажмите на переключатель (46), турбина будет продолжать работу в течение нескольких секунд, чтобы аспирации жидкости, находящейся на полу, после чего он автоматически выключится.

47) Переключатель для включения кисти / соленойд

Нажмите переключатель (47), позволяет вращение щетки и отверстие клапана; Работа же контролируется датчиком (20). Чтобы остановить подачу воды, закройте кран (4).

4) Клапан для регулирования количества воды

Поверните клапан (4) против часовой стрелки, чтобы увеличить количество раствора, чтобы уменьшить - обратную сторону.

48) Индикатор состояния разряда батареи

Горит, когда переключатель (45) нажата, указывая на состояние заряда ба-

тарей.

- Когда светодиод (49) горит, это означает, что уровень заряда батареи на максимуме.
- Когда светодиод (50) горит, это означает, что уровень заряда батареи около половины.
- Когда светодиод (51) горит (красный светодиод), это означает, что уровень заряда батареи минимум.

С низкого заряда батареи (красный светодиод (51) горит), машина выключается или не работает; необходимой для зарядки батареи.

6.2 ПРИМЕР РАБОЧЕГО ЦИКЛА (Фигура. 9)

Настройки циклов моечных программ щетки и сушки.

- Нажмите переключатель (47), чтобы обеспечить вращение кисти и водоснабжения
- Нажмите переключатель (46), вы начинаете пылесос.

7.1 ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА (Рис. 11)



ВНИМАНИЕ!

Наполните резервуар чистой водой с максимальной температурой 50 ° C.

- Снимите шланг (26) оборудования, прикрепите конец (31) клапана и вставьте другой конец (52) в резервуар (5).
- Убедитесь, что клапан (53) открыт.
- Откройте выпускной клапан и заполните резервуар (5).
- Уровень воды, содержащейся в баке, отображается на прозрачный шланг (15).
- Налейте очищающую жидкость в резервуаре.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только непенящиеся моющие средства. Для выполнения следуйте инструкциям изготовителя моющего средства и типа загрязнения.



ОПАСНО:

При контакте с кожей, глазами или при проглатывании, обратитесь к паспорту безопасности и использования моющего средства.

8.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ (Рис. 1)

8.1.а - Контроль при использовании

- Проверьте, что сливной шланг (12) резервуара для отработанной воды правильно подсоединен и правильно подключен.
- Проверьте, что разъем (54) швабры (11) не заблокирован и всасывающий шланг правильно подсоединен к резервуару.
- Убедитесь, прозрачный сливной шланг (15) для чистого расхода воды, подключен должным образом в соответствующей среде и что клапан (53) открыт.
- Нажмите переключатель (45) и проверьте состояние заряда батарей на индикаторе разряда (48).

8.1.б - Подготовка аппарата и выбор цикла (Рис. 9-12)

- Нажмите переключатель (45 рис.9) в положении «I».
- Ослабить рычаг (3 Рис. 12) вниз; сопло (11 Рис. 12) вниз.
- Нажмите на педаль (. 19 Рис 12), снимите его с зажимом, и поднимите ее, щетка (. 10 Рис 12) снижается.

Рабочий цикл:

- Машина имеет возможность выполнять 4 рабочих циклов:

Цикл только для сушки:

- Чтобы запустить цикл сушки, нажмите на переключатель (46 Рис 9), вы начинаете пылесос

Цикл только для чистки:

- Для того, чтобы только цикл чистки, нажмите на переключатель (47 рис. 9), чтобы включить вращение кисти. Нажмите контроля, расположенную на ручке, чтобы начать вращение щетки.

Цикл стирки, чистки:

- Нажмите переключатель (47 рис. 9), чтобы включить вращение кисти. Нажмите контроля, расположенную на ручке, чтобы начать вращение щетки.

Цикл стирки, чистки и сушки:

- Нажмите переключатель (46 Рис. 9), чтобы начать пылесос, кнопку (47 Рис. 9), чтобы включить вращение кисти и водоснабжения. Нажмите управления, расположенные на ручке, чтобы начать вращение кисти и предоставление водой.

8.1.в - Использование аппарата (Рис. 1)

- После запуска машины и выберите тип цикла, начать очистку, толкая машину, используя ручку и (1 рис 1). действующего на датчик (20 фиг. 1).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте осторожны деликатные покрытия пола, не используйте остановленную машину с вращающейся щеткой включеной. Вполне возможно, для очень грязных местах установить скорость на «0», так что щетки вращаются всегда в том же месте, без тяговое усилие от двигателя.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для правильной очистки и сушки пола толкните машину вперед, если вы вернетесь, машина не будет выполнять сушку; На данном этапе, поднимите всегда скребка, чтобы избежать повреждения лезвия.

- Если необходимо, отрегулируйте количество моющего средства с помощью клапана (4 Рис. 1).
- Проверьте заряд аккумулятора, через индикатор разряда (48 рис. 9).

8.1.г - Окончание использования и остановка (Рис. 9-13)

- В конце очистки, перед выключением машины, перекрыть подачу воды и вращение кисти, действуя на переключатель (47 рис. 9).
- Поднимите кисти, нажав на педаль (19 Рис. 13) к пределу и и закрепите его в специальном месте.
- Продолжайте с экстрактором, вставленной сосать все жидкости, находящейся в пол, затем выключите вентилятор, нажмите переключатель (46 рис. 9).
- Поднять Ракель (11 Рис. 13), подняв рычаг (3 Рис. 13).



ВНИМАНИЕ!

Всегда поднимайте скребка и головку до конца операции по очистке, в том, что это позволяет избежать деформации резиновых лопастей и щеток.

- Нажмите переключатель (45 Рис 9) чтобы выключить машину.



ВНИМАНИЕ!

Если устройство не будет использоваться в течение нескольких дней или более длительное время, выключите его вилку из розетки. (35 Рис. 7-8).

8.1.д - Сигнализация максимально-го уровня рециркулирующей воды (Рис. 14)

Если во время использования машины, пылесос выключен, это означает, что уровень жидкости в резервуаре для извлечения достигла максимального уровня.

Приблизиться к станции дренажных вод и опорожните бак утилизации, как указано в соответствующем разделе.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для правильной работы датчиков уровня необходимо тщательно очистить внутреннюю часть резервуара. (14 Фигура. 14).

9.1 СЛИВ ВОДЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Рис. 15)

В конце цикла стирки, или когда резервуар для отработанной воды (14) заполнен, необходимо опорожнить резервуара, следующим образом:



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для сливаотработанной воды, действовать в соответствии с настоящими Правилами в стране использовании устройства.

- Поставьте машину вблизи сливного канала.
- Удалить шланг (12) от поддержки.
- Удалить пробку (56) трубы (12) и опорожните резервуар для отработанной воды.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Можно регулировать количество сбрасываемой воды, нажимая на длинный конец трубки (12).

- Наденьте крышку (56) на шланг (12) и переместите его.

10.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСА



ВНИМАНИЕ!:

Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться на выключенной машине и пустым баком.

ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

10.1.a - Опорожнение и очистка резервуара для сбора чистой воды (Рис. 16)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В конце стиральных операции, необходимо опорожнить резервуар (5) для отработанной воды, чтобы избежать накопления.

После опорожнения резервуара для отработанной воды опорожнить резервуар следующим образом:

- Поставьте машину вблизи сливного канала.
- Отсоединить шланг (15) из держателя, закройте клапан (53), снизьте сливной шланг на земле возле канализации, откройте клапан (53) и дайте воде полностью стечь.
- Промыть внутри резервуара, оставляя сливного шланга открытым, и введите чистой воды сверху.
- В конце очистки, поднимите шланг (15), оставив открытый клапан (53), прикрепить шланг в держатель.
- Чтобы полностью слить воду из бака (5) отсоедините шланг (57) от быстрого соединения (58), а затем поверните контакт нижней направлении, позволяет воде полностью стечь, или обратите внимание крышку фильтра (59).

10.1.б - Очистка резервуара для восстановленной воды (Рис. 17)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В конце стиральных операции, необходимо опорожнить резервуар для отработанной воды, чтобы избежать накопления и распространения бактерий, запахов.

- Слейте воду восстановленную воду как указано в соответствующем разделе; расположите машину вблизи канализации.
- внимите крышку (6).
- Оставьте шланг (12) вверх и со снятой крышкой. Залить воду через трубку внутри резервуара (14) и опорожните резервуар, пока чистая вода не появится со шланга.
- Очистить с помощью влажной ткани зонд уровня (55), стараясь не деформировать его.
- Установить в обратном порядке.

10.1.в - Очистка скребка (Рис. 4)

Для того чтобы очистить правильно скребка (11), необходимо удалить его следующим образом:

- Отсоедините всасывающий шланг (13) от скребка (11).
- Ослабьте ручки (32) и снимите скребок (11).
- Промыть скребка и, особенно резиновые части (60) и внутри всасывающего патрубка (33).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время стирки заметите что, резиновые (60) шины были повреждены или изношены, необходимо их заменить.

- Заменить все компоненты в порядке, обратном описанной выше процедуре.

ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В НЕОБХОДИМОСТИ

10.1.г - Очистка фильтра чистой воды (Рис. 18)



ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед очисткой фильтра убедитесь, что резервуар свежей воды пуст.

- Открутите и снимите крышку (59).
- Выньте фильтр (17) и промойте его под струей воды.
- Установите фильтр (17) на своем месте, потом закрутите пробку (59).

10.1.д - Замена щетки (Рис. 19)

Необходимо заменить щетку, когда она имеет изнашиваемая деталь на 2 см или должна быть заменена в зависимости от типа пола для замены, выполните следующие действия:

- Поднимите щетку, нажав на педаль, как указано в соответствующем разделе.
- Положите одну руку под группу щетки (9); чтобы повернуть щетку вращайте ее с резким ударом в направлении вращения.
- Замените щетка, которая должна быть зафиксирована во фланец держателя (9).
- Удалите щеткодержателя (9) действия педалью, как указано в соответствующем разделе.
- Нажмите переключатель (45 Рис. 9), чтобы включить управление.
- Нажмите переключатель (47 Рис. 9), чтобы включить вращение кисти.
- Установите датчик (20), расположенную на рукоятке, чтобы начать вращение щетки.

10.1.е - Замена резинового скребка (Рис. 20)

Если вы заметили, что пол сложный или сухой, что следы воды остаются, должны проверить состояние износа шин скребка (60):

- Удалить группу сопло (11), указанная в пункте « Очистка скребка».
- Нажмите на кнопку блокирующего механизма (67) и откройте ручку (68).
- Снимите два зажима шины (69) и снимите наружную шину (70).
- Ослабьте два талрепы (71) и удалите фиксирующий стержень (72) и внутреннюю шину (73).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если шины (70) или (73) изношены на одной стороне только один раз, можно поставить наоборот.

- Заменить или повернуть шин (70) или (73) без разворота.
- Соберите все в обратном порядке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете иметь два типа шин:

Простые резиновые шины для всех типов полов и шины полиуретановые в семинарах с нефтяной грязью.

10.1.ж - Очистка фильтра резервуара для восстановления воды (Рис. 21)

Снимите верхнюю крышку для доступа к внутренней части резервуара для восстановления воды.

- Ослабьте рукоятку (75) и и извлеките фильтр (76).
- Промойте фильтр (76) под струей воды и заменить его сжимая ручку (75).

10.1.з - Замена предохранителей (Рис. 6-22)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Замените предохранитель с таким же номинала.

- Снимите разъем (35) из гнезда (39).
- Снимите крышку (61), ослабив винты (62) для доступа к безопасности.
- Отвинтите два винта и снимите кожух-лист (77).

Предохранитель (74) - 50А

Защита на электронное табло.

- Установите крышку (77) для обложки карты.
- Установите на место крышку (61).

Предохранитель (63) - 75А

Предохранитель аккумуляторов.

- Чтобы заменить безопасности на положительную клемму аккумулятора, действуйте следующим образом:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверьте резервуар для извлечения чтобы был пуст.

- Снимите разъем (35).
- Нажмите кнопку (36 Рис. 6) , поднимите резервуар (14) полностью, затем замените предохранитель (63 Рис. 6).

10.1.и -Регулировка скребка (Рис. 23)

- Можно регулировать положение скребка чтобы отрегулировать высоту и угол падения ракеля к полу.

Регулировка по высоте

- Опустите скребок с помощью рычага.
- Ослабьте винт (55) и поднимите или опустите колесо (55а), пока скребок не позиционируется в нужное положение, затем затяните винт (55).

Если вы хотите ripristinare в исходное положение (заводская) колеса, выполните следующие действия:

- Ослабить винт колеса, так что он может свободно скользить в слот..
- С ракеля снижена, чтобы регулировать частоту 0 градусов, так что клапаны расположены перпендикулярно полу, а не подавлено.
- Место толщиной около 3 мм (., Например, две монеты от 10 центов) под колеса и затяните стопорный винт сильный.

Регулировка угла падения

- Опустите скребок с помощью рычага.
- Включите вакуума и продолжайте на несколько метров, затем выключите вакуума и закройте устройство.
- Проверьте угол падения ракеля (60) на полу

Рис. А = Слишком низкая

Рис. В = слишком высокая

Рис. С = правильная положение

- Для регулировки повернуть серую (64) ручку против часовой стрелки и угол падения увеличивается, в обратной направлении - будет уменьшаться.

ПРОБЛЕМЫ - ПРИЧИНЫ - УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
При нажатии на переключатель (45) «  », машина не работает.	Разряженные аккумуляторы. Общий переключатели является сожжен. Вилка батареи по-прежнему позиционируется в зарядное устройство	Проверьте состояние заряда батареи. Заменить общего предохранителя 50A sau 75A. Вставьте вилку правильным образом.
Щетка не вращается.	Функция карточки повреждена. Сенсорный датчик рукоятки является дефектным. Мотор щетки поврежден. Кисть не нажаты или неудача.	Заменить. Заменить. Заменить. Нажмите переключатель в нужное положение или заменить.
Пылесос не работает.	Функция карточки повреждена. Мотор щетки поврежден. Вакуумный выключатель не нажата или неудача. Бак для отработанного раствора - полном объеме.	Заменить. Заменить. Нажмите переключатель в нужное положение или заменить. Вымыть и очистить бак.
Машина не сушит или не сушит, хорошо оставляя влажных следов.	Пылесос выключен. Всасывающая труба забита. Грязный скребок. Резервуар для отработанной воды полон. Фильтр для грязной воды засорен. Изношенные шины скребка.	Включите Пылесос. Проверьте и при необходимости очистите всасывающую трубку, которая скребок и резервуар для отработанной воды. Очистите скребка. Опорожнить резервуар для отработанной воды. Очистите фильтр. Заменить или повернуть шины скребка.

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Вода не выходит.	Резервуар пуст. переключатель активации электромагнитного клапана - не нажатый. Клапан закрыт. Фильтр заблокирован. Электромагнитный насос не работает.	Заполните резервуар. Нажмите переключатель. Откройте кран. Очистите фильтр. Позвоните в техническую поддержку.
Недостаточной очистки пола.	Щетки или неподходящие моющие средства. Щетки изношены.	Используйте щетки или чистящие средства соответствующие типу пола или грязи. Заменить щетки


11.1 ГАРАНТИЯ

В период гарантии будет отремонтирована или заменена бесплатно, любая неисправная деталь.

Гарантия не распространяется на все части, неправильного использования или применения, неправильного обращения устройства. Чтобы активировать процедуру гарантии обратитесь к продавцу или обращайтесь в сервисный центр, представляя документы, доступные для покупки.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

TOUCH BASIC

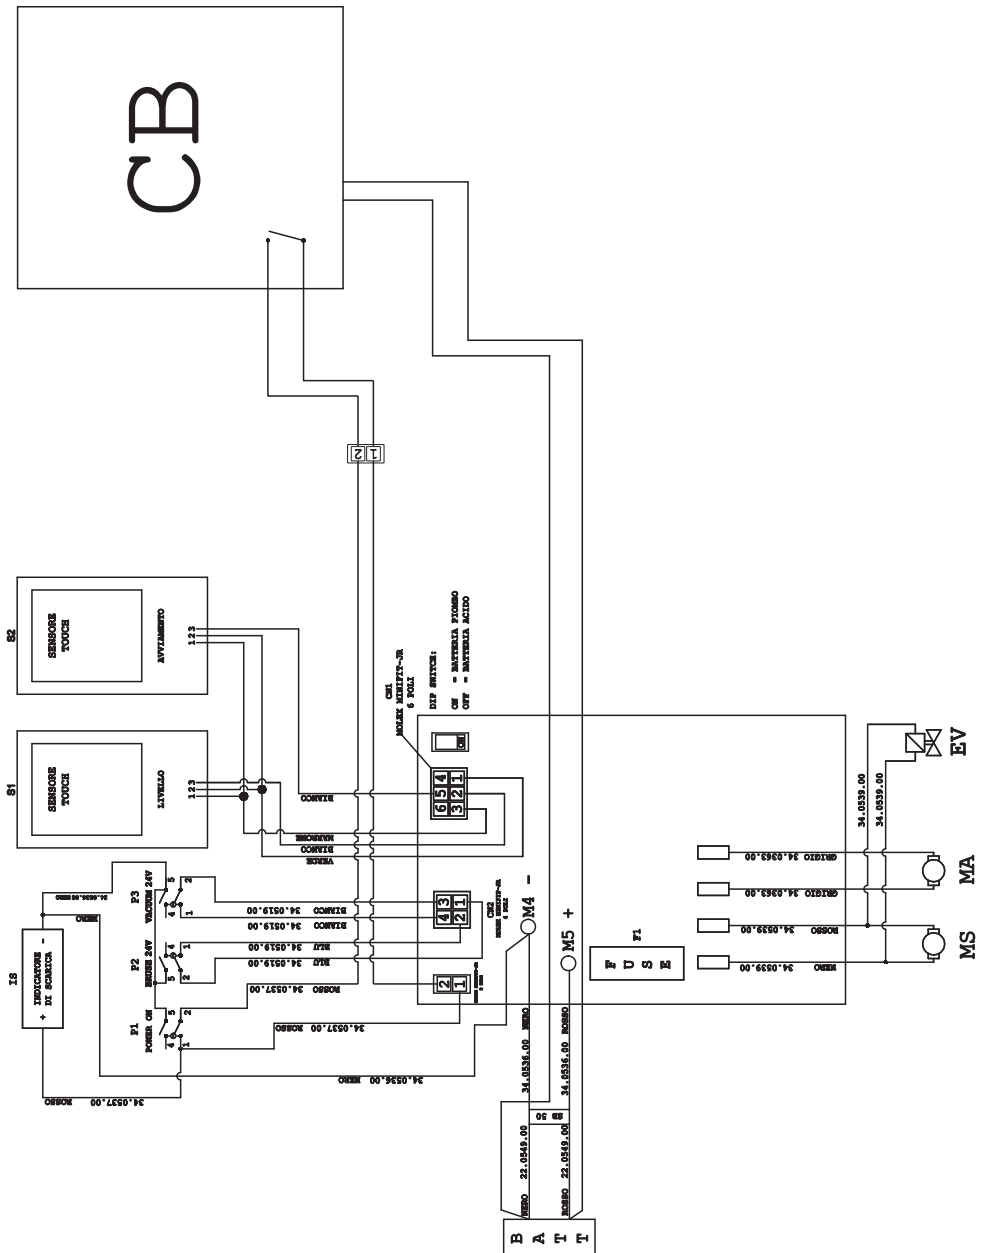

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybranie naszego produktu do sprzątania Państwa pomieszczeń.

Zakupiona przez Pana maszyna do mycia i suszenia podłóg została zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikowi łatwość obsługi i długotrwałą niezawodność.

Jesteśmy świadomi, że aby dobry produkt pozostał takim na dłuższą metę, konieczne są ciągłe ulepszenia mające na celu spełnienie oczekiwań osób, które korzystają z niego na co dzień. W związku z tym mamy nadzieję, że będzie Pan nie tylko zadowolonym klientem, ale także partnerem, który nie waha się dzielić z nami opiniami i pomysłami wynikającymi z osobistych, codziennych doświadczeń.

Spis treści

Dane techniczne	IT-3
1.1 Wprowadzenie	IT-5
2.1 Zapoznanie się z urządzeniem	IT-5
3.1 Rozpakowywanie	IT-5
3.1.a Wyposażenie maszyny	IT-5
4.1 Montaż elementów	IT-5
4.1.a Montaż zgarniacza	IT-5
4.1.b Montaż szczotki	IT-5
4.1.c Instalacja i podłączenie akumulatorów	IT-6
5.1 Ładowanie akumulatora	IT-6
5.1.a Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanej ładowarki (jeśli jest	IT-6
5.1.b Ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej ładowaki	IT-7
6.1 Panel sterowania i obsługi	IT-7
6.2 Przykładowy cykl pracy	IT-8
7.1 Napełnianie zbiornika	IT-8
8.1 Praca	IT-8
8.1.a Kontrola przed użyciem.....	IT-8
8.1.b Przygotowanie maszyny i wybór cyklu	IT-8
8.1.c Obsługa urządzenia	IT-9
8.1.d Zakończenie pracy i wyłączenie	IT-9
8.1.e Alarm maksymalnego poziomu wody odzyskanej	IT-9
9.1 Spuszczanie wody odzyskanej	IT-10
10.1 Konserwacja i czyszczenie	IT-10
10.1.a Opróżnianie i czyszczenie zbiornika wody czystej	IT-10
10.1.b Czyszczenie zbiornika wody odzyskanej	IT-10
10.1.c Czyszczenie wycieraczki	IT-11
10.1.d Czyszczenie filtra wody czystej	IT-11
10.1.e Wymiana szczotki	IT-11
10.1.f Wymiana gumowych listew wycieraczki	IT-11
10.1.g Czyszczenie filtra zbiornika wody odzyskanej	IT-12
10.1.h Wymiana bezpieczników	IT-12
10.1.i Regulacja wycieraczki	IT-12
Problemy – przyczyny – sposoby rozwiązania	IT-14
11.1 Gwarancja.....	IT-15
Schematy elektryczne	IT-16
Touch basic.....	IT-16

Dane techniczne

	FR 30 / RAPID 30
Rodzaj prowadzenia	Sterowanie z ziemi
Cechy	
Zasilanie	Akumulator
Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę z danymi technicznymi
Moc zainstalowana	600 W
Posuw	Ręczny
Szerokość toru mycia *	430 mm
Szerokość odsysania	650 mm
Teoretyczna wydajność godzinowa	1720 m ² /h
Szczotki / Pady	
Średnica / Liczba	430mm/17"x1
Moc silnika / liczba	200 Wx1
Prędkość obrotowa silnika	120 giri/min.
Ciśnienie właściwe	17,4 gr/cm ²
Masa głowicy	18 kg
Zasilanie	
Moc silnika	400 W
Podciśnienie	1189 mmH ₂ O
Przepływ powietrza	28 l / sec
Poziom hałasu	Max. 64 dB(A) 
Napęd	
Moc silnika	---
Zbiornik	
Recykling	No
Pojemność zbiornika roztworu	30 l
Pojemność odzysku	33 l
Wymiary (dł. x szer. x wys.) bez zgarniacza	1210 x 560 x 1020 mm
Drgania zgodnie z normą ISO 5349 m/s²	< 2,5
Masa	
Masa własna	66 Kg
Masa z akumulatorami 50 Ah / 76 Ah	104 Kg / 121 Kg
Masa całkowita pojazdu (GVW) z akumulatorami 50 Ah / 76 Ah	134 Kg / 151 Kg

* Tor mycia dotyczy pojazdu w ruchu z opuszczoną szczotką.

Akcesoria

Szczotka PPL ø 0,7	40.0002.00 POLY 0,7
Gumowa listwa przednia	39.0129.00
Gumowa wycieraczka tylna	39.0130.00

Akcesoria na zamówienie

Szczotka PPL strong ø 0,9	40.0102.00 POLY 0,9
Szczotka Tynex ø 1,2, ziarnistość 80	40.0202.00
Napęd	40.1007.00
Przednia gumowa listwa zgarniająca, odporna na olej	39.0131.00
Gumowa wycieraczka tylna odporna na olej	39.0132.00

1.1 WPROWADZENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać broszurę „**WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE MASZYN DO MYCIA I SUSZENIA PODŁÓG**”

załączoną do niniejszego dokumentu.

2.1 ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z MASZYNY (Rys. 1)

- 1) Uchwyt prowadzący.
- 2) Panel sterowania.
- 3) Dźwignia uruchamiająca wycieraczkę podłogową.
- 4) Kranik doprowadzający wodę.
- 5) Zbiornik roztworu.
- 6) Pokrywa zbiornika.
- 7) Otwór do napełniania czystą wodą.
- 8) Koła.
- 9) Głowica szczotki.
- 10) Szczotka.
- 11) Wycieraczka podłogowa.
- 12) Rura odpływowa wody z odzysku.
- 13) Rura ssąca wody z wycieraczki podłogowej.
- 14) Zbiornik na wodę odzyskaną.
- 15) Rura poziomująca / spustowa czystej wody.
- 16) Ładowarka (opcjonalnie).
- 17) Filtr wody czystej.
- 18) Koła obrotowe.
- 19) Pedał podnoszenia / opuszczania szczotki.
- 20) Czujnik dotykowy uruchamiający napęd i obrót szczotek.

3.1 ROZPAKOWYWANIE (Rys. 1-2)

Po usunięciu opakowania zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na samym opakowaniu należy sprawdzić, czy urządzenie i wszystkie dostarczone elementy są nienaruszone.

W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem oraz przewoźnikiem w ciągu 3 dni od odbioru.

- Należy wyjąć kopertę (21) zawierającą akcesoria.
- Przeciąć taśmę (22).
- Należy wyjąć drewniane klocki (23) i (24).
- Podnieść kołnierz szczotki (9), naciskając pedał (19) (patrz odpowiedni akapit).
- Podnieść wspornik wycieraczki (25), podnosząc uchwyt (3, rys. 1) (patrz odpowiedni akapit).
- Umieścić rampę i zdjąć maszynę z palety.

3.1.a - Wyposażenie maszyny (Rys. 3)

W zestawie znajdują się następujące akcesoria:

- 10) 10) Szczotka.
- 11) Wycieraczka.
- 26) Elastyczny wąż do napełniania wodą.
- 27) Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia.
- 28) Instrukcja obsługi ładowarki (jeśli jest w zestawie).
- 29) Kabel zasilający ładowarki (jeśli jest w zestawie).
- 30) Filtr wlotowy zbiornika czystej wody.

4.1 MONTAŻ ELEMENTÓW

4.1.a - Montaż zgarniacza (Rys. 4)

- Poluzować dwie śruby ręczne (32) znajdujące się na wycieraczce (11).
- Zamontować zgarniacz (11) na wsporniku (25), dokręcając dwie śruby ręczne (32).
- Podłączyć przewód (13) do złącza (33) zgarniacza.



UWAGA:

Powyższe czynności należy wykonać przy opuszczonym wsporniku wycieraczki.

4.1.b - Montaż szczotki (Rys. 5)



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Czynność tę należy wykonywać w dwoje!

- Nieznacznie podnieść głowicę (9) i ponownie zdjąć osłonę z polistyrenu (34).
- Zamontować szczotkę zgodnie z opisem w sekcji „Wymiana szczotki”.

4.1.c - Montaż i podłączenie akumulatorów (Rys. 6)



OSTRZEŻENIE:

SPRAWDZIĆ, CZY ZBIORNIK NA ŚMIECI I ZBIORNIK NA WODĘ SĄ PUSTE.

- Odłączyć wtyczkę (35).
- Nacisnąć przycisk (36) i podnieść zbiorniki (14) aż do całkowitego odchylenia.
- Umieścić akumulatory (37) zgodnie z rysunkiem i podłączyć je zgodnie ze schematem na rys. 6, używając dostarczonych przewodów.
- Przykręcić zaciski (38) za pomocą klucza izolowanego.
- Opuścić zbiornik (14) aż do usłyszenia charakterystycznego „kliknięcia” wskazującego na prawidłowe zatrzaśnięcie.
- Podłączyć wtyczkę (35) do odpowiedniego gniazda (39).



UWAGA:

Podłączenie akumulatorów musi być wykonane przez wykwalifikowany personel.

5.1 ŁADOWANIE AKUMULATORA



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Ładowanie akumulatorów należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju użytkowania.

W zakresie informacji dotyczących bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 1 niniejszej instrukcji.



OSTRZEŻENIE:

Informacje i ostrzeżenia dotyczące akumulatora oraz ładowarki pokładowej (jeśli jest) należy znaleźć w instrukcji obsługi ładowarki dołączonej do niniejszej instrukcji.



OSTRZEŻENIE:

Urządzenie opuszcza fabrykę skonfigurowane do pracy z akumulatorami żelowymi. W przypadku instalacji akumulatorów innego typu należy zapoznać się z rozdziałem „Ustawianie parametrów”. Nie wolno używać urządzenia z akumulatorami żelowymi, które zostało skonfigurowane do pracy z akumulatorami kwasowymi lub innymi.



UWAGA:

Pełne naładowanie akumulatorów trwa 10 godzin. Należy unikać ładowania częściowego.

5.1.a - Ładowanie akumulatora za pomocą ładowarki pokładowej (jeśli jest) (Rys. 7)

- Należy ustawić urządzenie w pobliżu gniazdka sieciowego.



OSTRZEŻENIE:

Ważne jest, aby najpierw podłączyć przewód (41) do gniazda (42), a dopiero potem podłączyć przewód (41) do gniazda sieciowego.

- Wyjąć kabel (41) z odpowiedniego gniazda i podłączyć go do gniazda (42) znaj-

dującego się w urządzeniu, a następnie podłączyć drugi koniec do gniazdka sieciowego.

- Sprawdzić, czy zielona dioda LED (43) miga 2 razy, a następnie zmienia kolor z „zielonego” na „czerwony” i świeci światłem stałym.



OSTRZEŻENIE:

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem roboczym ładowarki (230 V AC dla rynku europejskiego; 115 V AC dla rynku amerykańskiego; 50/60 Hz).

- Pozostawić akumulatory na ładowaniu do momentu, aż dioda LED (43) zaświeci się na „zielono”, a następnie odłączyć kabel zasilający (41) i schować go.

5.1.b - Ładowanie akumulatora za pomocą zewnętrznej ładowarki (Rys. 8)



OSTRZEŻENIE:

Ważne jest, aby najpierw podłączyć wtyczkę (35) do gniazda (44) ładowarki, a dopiero potem podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego, w przeciwnym razie akumulatory nie będą się ładować.

- Należy podjechać samochodem w pobliże stacji ładowania akumulatorów.
- Odłączyć wtyczkę (35) akumulatorów od gniazda (39) instalacji.
- Podłączyć wtyczkę (35) akumulatorów do gniazda (44) zewnętrznej ładowarki.
- Po zakończeniu ładowania akumulatorów ponownie podłączyć wtyczkę (35) akumulatorów do gniazda (39) instalacji.

6.1 PANEL KONTROLNY I STERUJĄCY (Rys. 9)

20) Czujnik uruchomienia obrotu szczotki

Działając na czujnik (20) za pomocą przełącznika (45) “” oraz przełącznik (52) “” w pozycji włączonej, uruchamia się obrót szczotki i dopływ wody.

45) Przełącznik główny “”

Naciśnięcie przełącznika do pozycji „I” powoduje napięcie do obwodów, aktywując elementy sterujące i odpowiednie przełączniki.

Aby odłączyć napięcie od obwodów, należy ponownie nacisnąć wyłącznik.

46) Przełącznik uruchamiający odkurzacz



Działanie przełącznika jest aktywowane przez przełącznik (45) “” w pozycji „I”.

Nacisnąć wyłącznik (46) “”, co spowoduje uruchomienie odkurzacza.

Aby wyłączyć odkurzacz, należy nacisnąć przełącznik (46); wirnik będzie nadal pracował przez kilka sekund, aby zassać płyn znajdujący się na podłodze, po czym wyłączy się automatycznie.

47) Przełącznik włączający szczotkę/elektrozawór

Naciśnij przełącznik (47), aby włączyć obrót szczotki i otwarcie elektrozaworu; ich praca jest sterowana przez czujnik (20). Aby zatrzymać dopływ wody, zamknij zawór (4).

4) Kranik regulacji ilości wody

Obrócić kranik (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć ilość roztworu, a w przeciwnym kierunku, aby ją zmniejszyć.

48) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Zapala się, gdy przełącznik (45) jest wciśnięty, wskazując stan naładowania akumulatora.

- Gdy dioda LED (49) świeci się, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest maksymalny.
 - Gdy świeci się dioda LED (50), oznacza to, że poziom naładowania akumulatora wynosi około połowy.
 - Gdy świeci się dioda LED (51) (czerwona), oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest minimalny.
- Gdy akumulator jest rozładowany (świeci się czerwona dioda LED (51)), urządzenie wyłącza się lub nie uruchamia się; należy naładować akumulator.

6.2 PRZYKŁADOWY CYKL PRACY (Rys. 9)

Ustawienie cyklu mycia z szczotką i osuszaniem.

- Nacisnąć przełącznik (47), aby włączyć obrót szczotki i dopływ wody
- Naciśnięcie przełącznika (46) uruchamia odkurzacza.

7.1 NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA (Rys. 11)



OSTRZEŻENIE:

Do zbiornika należy wlewać wyłącznie czystą wodę z sieci wodociągowej o temperaturze nieprzekraczającej 50°C.

- Wyjmij dołączony wąż (26), podłącz jego koniec (31) do kranu, a drugi koniec (52) włóż do zbiornika (5).
- Sprawdzić, czy kran (53) jest otwarty.
- Otworzyć kran i napełnić zbiornik (5).
- Poziom wody w zbiorniku jest widoczny na przezroczystej rurce (15).
- Włączyć płyn czyszczący do zbiornika.



UWAGA:

Należy stosować wyłącznie środki czyszczące niepieniące się; ilość należy dostosować zgodnie z instrukcją producenta środka czyszczącego oraz rodzajem zabrudzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

W przypadku kontaktu środka czyszczącego z oczami i skórą lub w razie połknięcia należy zapoznać się z kartą charakterystyki i instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta środka czyszczącego.

8.1 DZIAŁANIE (Rys. 1)

8.1.a - Kontrola przed użyciem

- Sprawdzić, czy wąż (12) odprowadzający z zbiornika na zanieczyszczenia jest prawidłowo podłączony i zakreślony.
- Sprawdzić, czy złącze (54) umieszczone na wycieracze (11) nie jest zatkane i czy wąż jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdzić, czy wąż (15) odprowadzający czystą wodę jest prawidłowo zamocowany do odpowiednich uchwytych oraz czy zawór (53) jest otwarty.
- Nacisnąć przełącznik (45) i sprawdzić stan naładowania akumulatorów na wskaźniku rozładowania (48).

8.1.b - Przygotowanie maszyny i wybór cyklu (Rys. 9-12)

- Nacisnąć przełącznik (45, rys. 9) do pozycji „I”.
- Odpiąć dźwignię (3, rys. 12) i opuścić ją; szczotka podłogowa (11, rys. 12) opada.
- Nacisnąć pedał (19, rys. 12), odpiąć go od odpowiedniego zaczepu i podnieść; szczotka (10, rys. 12) opada.

Cykl pracy:

- Maszyna może wykonywać 4 cykle pracy:

Cykl samego suszenia:

- Aby wykonać wyłącznie cykl suszenia, należy nacisnąć przełącznik (46, rys. 9), co uruchamia odkurzacza.

Cykl samego szczotkowania:

- Aby uruchomić sam cykl szczotkowania, należy nacisnąć przełącznik (47, rys. 9), co spowoduje włączenie obrotu szczotki. Nacisnąć przycisk umieszczony na uchwycie, aby uruchomić obrót szczotki.

Cykl mycia i szczotkowania:

- Nacisnąć przełącznik (47, rys. 9), aby włączyć obrót szczotki. Nacisnąć przycisk umieszczony na uchwycie, aby uruchomić obrót szczotki.

Cykl mycia, szczotkowania i suszenia:

- Nacisnąć przełącznik (46, rys. 9), aby uruchomić odkurzacza, a następnie przycisk (47, rys. 9), aby włączyć obrót szczotki i dopływ wody. Nacisnąć przycisk umieszczony na uchwycie, aby uruchomić obrót szczotki i dopływ wody.

8.1.c - Obsługa maszyny (Rys. 1)

- Po uruchomieniu maszyny i wybraniu rodzaju cyklu należy rozpocząć czyszczenie, pchając maszynę za pomocą uchwytu (1, rys. 1) i naciskając czujnik (20, rys. 1).



UWAGA:

Należy zachować ostrożność w przypadku szczególnie delikatnych podłóg; nie należy używać urządzenia w stanie spoczynku przy włączonym obrocie szczotki. W przypadku szczególnie zabrudzonych plam można ustawić prędkość jazdy na „0”, tak aby szczotka obracała się zawsze w tej samej pozycji bez obciążania silnika napędowego.



UWAGA:

Prawidłowe czyszczenie i osuszanie podłogi odbywa się podczas jazdy maszyną do przodu; podczas jazdy do tyłu maszyna nie osusza; na tym etapie należy zawsze podnieść zgarniacz, aby uniknąć uszkodzenia rakli.

- W razie potrzeby wyregulować ilość wody myjącej za pomocą zaworu (4, rys. 1).
- Sprawdzić stan naładowania akumulatorów za pomocą wskaźnika rozładowania (48 Rys. 9).

8.1.d - Zakończenie pracy i wyłączenie (Rys. 9-13)

- Po zakończeniu czyszczenia, przed wyłączeniem maszyny, należy zatrzymać dopływ wody i obrót szczotki, naciskając przełącznik (47, rys. 9).
- Podnieść szczotkę, naciskając pedał (19, rys. 13) do oporu, zatrzaskując ją w odpowiednim uchwycie.
- Następnie, przy włączonym odkurzaczu, należy odessać cały płyn znajdujący się na podłodze, a następnie wyłączyć odkurzacza, naciskając przełącznik (46, rys. 9).
- Podnieść zgarniacz (11, rys. 13), podnosząc dźwignię (3 Rys. 13).



OSTRZEŻENIE:

Zawsze należy podnosić zgarniacz i głowicę po zakończeniu prac porządkowych, aby zapobiec odkształceniu gumowych zgarniaczy i szczotek.

- Nacisnąć przełącznik (45, rys. 9), aby wyłączyć maszynę.



OSTRZEŻENIE:

Jeśli maszyna nie będzie używana przez kilka dni, zaleca się odłączenie wtyczki (35, rys. 7-8) z gniazdka.

8.1.e - Alarm maksymalnego poziomu wody w zbiorniku odzysku (Rys. 14)

Jeśli podczas użytkowania urządzenia odkurzaczy wyłączy się, oznacza to, że poziom cieczy w zbiorniku odzysku osiągnął maksymalny poziom.

Należy udać się do stanowiska spuszczenia wody i opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia zgodnie z instrukcją zawartą w odpowiednim paragrafie.



UWAGA:

Aby czujniki poziomu działały prawidłowo, konieczne jest dokładne wyczyszczenie wnętrza zbiornika (14 Rys. 14).

9.1 OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA ZBIORCZEGO (Rys. 15)

Po zakończeniu cyklu mycia lub gdy zbiornik (14) na wodę odzyskaną jest pełny, należy go opróżnić, postępując w następujący sposób:



UWAGA:

W celu utylizacji wody odzyskanej należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym urządzenie jest użytkowane.

- Ustawić urządzenie w pobliżu odpływu.
- Odłączyć wąż (12) od uchwyty.
- Zdjąć korek (56) z węża (12) i całkowicie spuścić wodę znajdującą się w zbiorniku.



UWAGA:

Można regulować ilość wypływającej wody, naciskając końcówkę węża (12).

- Należy ponownie założyć nasadkę (56) na wąż (12) i umieścić go z powrotem na odpowiednim uchwyty.

10.1 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



OSTRZEŻENIE:

Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu i pustym zbiorniku.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA CODZIENNIE

10.1.a - Opróżnianie i czyszczenie zbiornika czystej wody (Rys. 16)



OSTRZEŻENIE:

Po zakończeniu mycia należy bezwzględnie opróżnić i wyczyścić zbiornik (5) na czystą wodę, aby zapobiec osadzeniu się osadów lub kamienia.

Po opróżnieniu zbiornika wody odzyskanej należy opróżnić zbiornik czystej wody, postępując w następujący sposób:

- Ustawić maszynę nad odpływem.
- Odłączyć wąż (15) od odpowiednich zaczepów, zamknąć zawór (53), opuścić wąż na ziemię nad odpływem, otworzyć zawór (53) i pozostawić wodę do całkowitego spuszczenia.
- Wypłukać wnętrze zbiornika, pozostawiając wąż spustowy otwarty i wlewając czystą wodę przez górny otwór.
- Po zakończeniu czyszczenia podnieść wąż (15), pozostawiając zawór (53) otwarty; zamocować wąż w odpowiednich zaczepach.
- Aby całkowicie spuścić wodę ze zbiornika (5), odłączyć wąż (57) od szybkozłącza (58), a następnie obrócić szybkozłącze w dół, pozwalając na całkowite spuszczenie wody; lub zdjąć pokrywę filtra (59).

10.1.b - Czyszczenie zbiornika wody odzyskanej (Rys. 17)



OSTRZEŻENIE:

Po zakończeniu mycia należy bezwzględnie wyczyścić zbiornik wody odzyskanej, aby zapobiec osadzaniu się osadów lub kamienia oraz rozwojowi bakterii, nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

- Spuścić wodę z zbiornika zgodnie z instrukcją w odpowiednim paragrafie, ustawiając urządzenie nad odpływem.
- Zdjąć pokrywę (6).
- Pozostawiając wąż (12) opuszczony i zdejmując korek, włączyć bieżącą wodę do zbiornika (14) za pomocą węża, czyszcząc go do momentu, aż z węża spustowego zacznie wypływać czysta woda.
- Zmontować wszystko, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

10.1.c - Czyszczenie wycieraczki (Rys. 4)

Aby prawidłowo wyczyścić wycieraczkę (11), należy ją zdemontować, postępując w następujący sposób:

- Odłączyć wąż (13) od wycieraczki (11).
- Poluzować pokrętła (32) i zdjąć wycieraczkę (11).
- Umyć wycieraczkę, zwracając szczególną uwagę na gumy (60) oraz wnętrze złącza ssącego (33).



UWAGA:

Jeśli podczas mycia zauważysz, że gumy (60) są uszkodzone lub zużyte, należy je wymienić lub odwrócić.

- Zmontować wszystko ponownie, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W RAZIE POTRZEBY

10.1.d - Czyszczenie filtra wody czystej (Rys. 18)



UWAGA:

Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra należy upewnić się, że zbiornik czystej wody jest pusty.

- Odkręcić i zdjąć pokrywę (59).
- Wyjąć filtr (17) i umyć go pod bieżącą wodą.
- Zamontować filtr (17) w odpowiednim gnieździe, a następnie przykręcić pokrywę (59).

10.1.e - Wymiana szczotki (Rys. 19)

Wymiana szczotki jest konieczna, gdy jest ona zużyta na długości 2 cm lub w zależności od rodzaju mytej podłogi; w celu wymiany należy postępować w następujący sposób:

- Podnieść szczotkę, naciskając pedał zgodnie z instrukcją w odpowiednim akapicie.
- Wsunąć dłoń pod zespół uchwytu szczotki (9); aby odpiąć szczotkę, należy ją gwałtownie obrócić w kierunku obrotu.
- Wymienić szczotkę, zaczepiając ją ręcznie do kołnierza mocującego szczotkę (9).
- Opuścić kołnierz mocujący szczotkę (9), naciskając pedał zgodnie z instrukcją w odpowiednim akapicie.
- Nacisnąć przełącznik (45, rys. 9), aby włączyć sterowanie.
- Nacisnąć przełącznik (47, rys. 9), aby włączyć obrót szczotki.
- Nacisnąć czujnik (20) umieszczony na uchwycie, aby uruchomić obrót szczotki.

10.1.f - Wymiana gumowych listew wycierających (Rys. 20)

Gdy zauważysz, że osuszanie podłogi jest utrudnione lub na podłodze pozostają ślady wody, należy sprawdzić stopień zużycia gum wycieraczki (60):

- Zdemontować zespół wycieraczki (11) zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale „Czyszczenie wycieraczki”.
- Nacisnąć zatrzask (67) i otworzyć uchwyt zwrotny (68).
- Zdejmij dwie listwy mocujące gumę (69) i zdejmij zewnętrzną gumę (70).
- Poluzować dwa napinacze (71) i wyjąć pręt mocujący (72) oraz gumę wewnętrzną (73).



UWAGA:

Gdy gumy (70) lub (73) są zużyte z jednej strony, można je jednorazowo odwrócić.

- Wymienić lub odwrócić gumy (70) lub (73) bez odwracania ich.
- Zmontować wszystko ponownie, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.



UWAGA:

Dostępne są dwa rodzaje opon: opony z kauczuku do wszystkich rodzajów podłóg oraz opony z poliuretanu do podłóg w warsztatach mechanicznych, zabrudzonych olejem.

10.1.g - Czyszczenie filtra zbiornika wody odzyskanej (Rys. 21)

Zdjąć górną pokrywę, aby uzyskać dostęp do wnętrza zbiornika wody odzyskanej.

- Poluzować pokrętko (75) i wyjąć filtr (76).
- Wypłukać filtr (76) pod bieżącą wodą i zamontować go z powrotem w urządzeniu, dokręcając pokrętko (75).

10.1.h - Wymiana bezpieczników (Rys. 6- 22)



OSTRZEŻENIE:

Wypalony bezpiecznik należy wymienić na nowy o tym samym natężeniu.

- Odłączyć wtyczkę (35) od gniazda (39).
- Zdjąć pokrywę (61), odkręcając śruby (62).
- Odkręcić dwie śruby i zdjąć osłonę płytki (77).

Bezpiecznik (74) - 50A

Zabezpieczenie płytki elektronicznej.

- Zamontować ponownie osłonę płytki (77).
- Założyć ponownie pokrywę (61).

Bezpiecznik (63) - 75A

Bezpiecznik akumulatora.

- Aby wymienić bezpiecznik umieszczony na biegunie dodatnim akumulatora, należy postępować w następujący sposób:



OSTRZEŻENIE:

Sprawdzić, czy zbiornik wyrównawczy jest pusty.

- Odłączyć wtyczkę (35).
- Nacisnąć przycisk (36, rys. 6) i podnieść zbiornik (14) aż do całkowitego odchylenia, a następnie wymienić bezpiecznik (63 Rys. 6).

10.1.i - Regulacja wycieraczki (Rys. 23)

- Możliwa jest regulacja wysokości wycieraczki oraz kąta nachylenia listwy wycierającej względem podłogi.

Regulacja wysokości

- Opuścić wycieraczkę, poruszając odpowiednią dźwignią.
- Poluzować śrubę (55) i podnieść lub opuścić kółko (55a) tak, aby ustawić wycieraczkę w żądanej pozycji, a następnie dokręcić śrubę (55).

Jeśli chcesz przywrócić pierwotne (fabryczne) położenie kółka, postępuj w następujący sposób:

- Całkowicie poluzować śrubę kółka, tak aby mogło ono swobodnie przesuwać się w rowku.
- Przy opuszczonym zgarniaczu ustawić kąt nachylenia na 0 stopni, tak aby klapy były prostopadłe do podłogi i nie były ściśnięte.
- Umieścić podkładkę o grubości około 3 mm (np. dwie monety o nominale 10 centów) pod kółkiem i mocno dokręcić śrubę blokującą.

Regulacja kąta nachylenia

- Opuścić zgarniacz, poruszając odpowiednią dźwignią.
- Uruchomić odkurzacz i przejechać kilka metrów, a następnie wyłączyć odkurzacz i zatrzymać maszynę.
- Sprawdzić nachylenie gum (60) względem podłogi

Rys. A = zbyt mocno przyciśnięta

Rys. B = zbyt uniesiona

Rys. C = prawidłowe położenie

- Aby dokonać regulacji, należy obrócić szare pokrętło (64) – obrót w lewo zwiększa kąt nachylenia, a obrót w prawo go zmniejsza.

PROBLEMY – PRZYCZYNY – ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po naciśnięciu przełącznika (45) “  ” urządzenie nie działa.	Rozładowany akumulator. Przepalił się bezpiecznik główny. Wtyczka akumulatora nadal znajduje się w gnieździe ładowarki.	Rozładowany akumulator. Przepalił się bezpiecznik główny. Wtyczka akumulatora nadal znajduje się w gnieździe ładowarki.
Szczotka się nie obraca.	Uszkodzona płytki funkcyjna. Uszkodzony czujnik dotyku na uchwycie. Silnik szczotki jest uszkodzony. Przełącznik szczotki nie został wciśnięty lub jest uszkodzony.	Wymienić. Wymienić. Wymienić. Nacisnąć odpowiedni wyłącznik lub wymienić.
Odkurzacz nie działa.	Uszkodzona płytki funkcyjna. Uszkodzona płytki wyświetlacza. Uszkodzony silnik odsysający. Przełącznik odkurzacza nie został wciśnięty lub jest uszkodzony Zbiornik odpływu jest pełny.	Wymienić. Wymienić. Wymienić. Nacisnąć przełącznik lub wymienić. Opróżnić, umyć i wyczyścić zbiornik.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie suszy prawidłowo, pozostawiając ślady wody na podłodze.	Aspiratore spento Odkurzacz wyłączony	Uruchom odkurzacz
	Zatkana rura ssąca.	Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić rurę ssącą łączącą wycieraczkę ze zbiornikiem na zanieczyszczenia.
	Brudna szczotka.	Wyczyścić zgarniacz.
	Zbiornik na zanieczyszczenia jest pełny.	Opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia.
	Zatkany filtr wody brudnej.	Wyczyścić filtr.
	Zużyte gumy wycieraczki.	Odwrócić lub wymienić gumy zgarniacza.
Nie wypływa woda.	Serbatoio vuoto. Zbiornik jest pusty.	Napełnić zbiornik. Nacisnąć przełącznik.
	Nie wciśnięto przełącznika aktywującego elektrozawór.	Otworzyć zawór.
	Zawór zamknięty. Zatkany filtr.	Oczyścić filtr.
	Elektrozawór nie działa.	Skontaktować się z serwisem technicznym.
Czyszczenie podłogi niewystarczające.	Niewłaściwe szczotki lub środek czyszczący.	Należy używać szczotek lub środków czyszczących odpowiednich do rodzaju podłogi lub rodzaju zabrudzeń.
	Zużyta szczotka.	Należy wymienić szczotkę.

11.1 GWARANCJA


W okresie gwarancyjnym wszystkie uszkodzone lub wadliwe części zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione.

Z gwarancji wyłączone są wszystkie części uszkodzone w wyniku samowolnej ingerencji lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Aby uruchomić procedurę gwarancyjną, należy zwrócić się do sprzedawcy lub właściwego centrum serwisowego, przedstawiając dowód zakupu

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

TOUCH BASIC

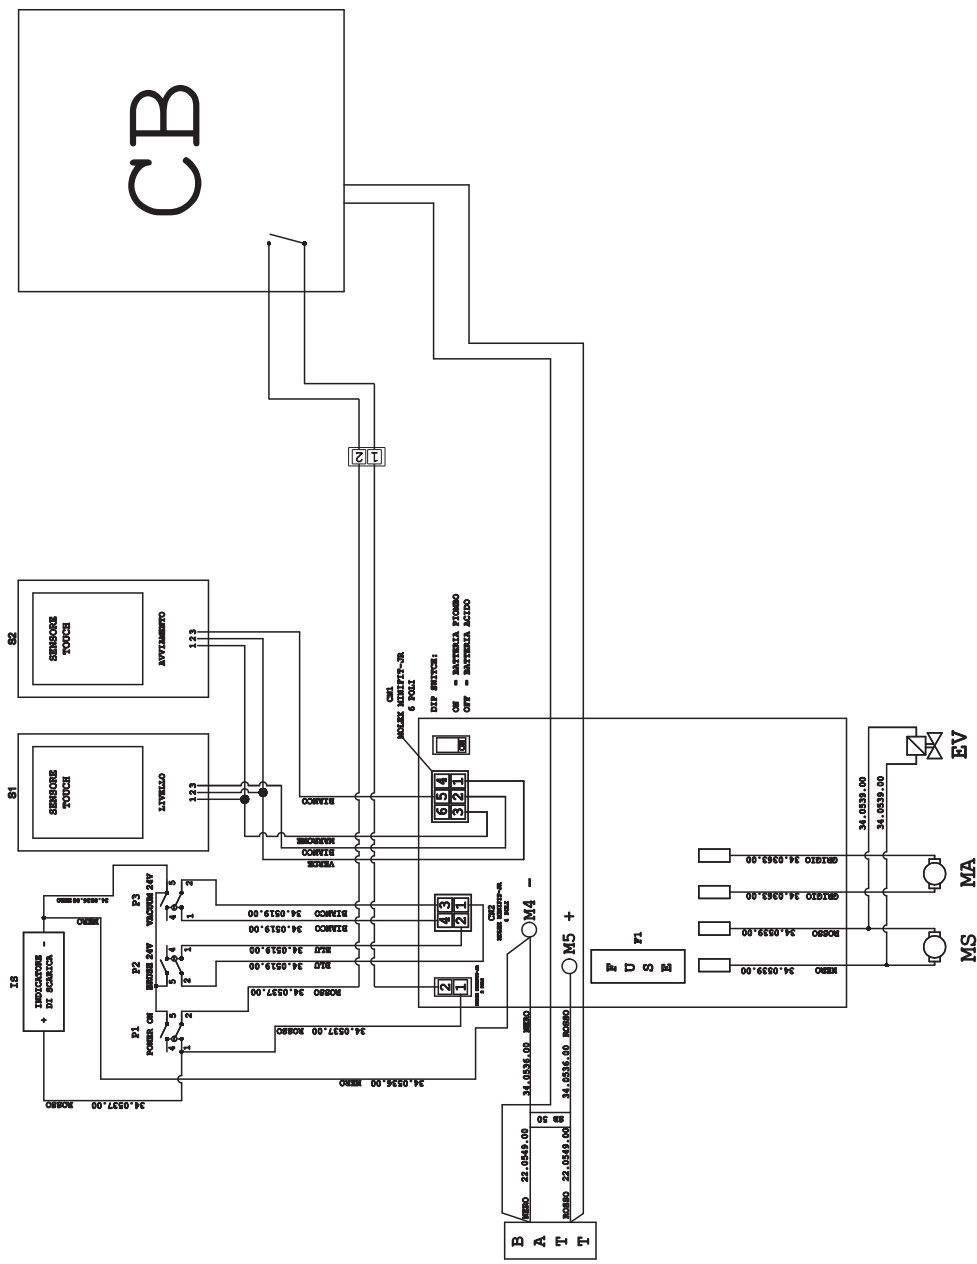

ISWskaźnik rozładowania
CN 1 6-biegunowe złącze karty czujników
CN 2 4-biegunowe złącze płytki
.....przełączników
CN 3Złącze 2-biegunowe płytki
.....przełączników E.V.
F1Bezpiecznik 50 A
MASilnik ssący
MSSilnik szczotek
EVElektrozawór
P1Wyłącznik główny
P2Wyłącznik szczotkowy
P3Wyłącznik odsysania
S1Czujnik dotykowy poziomu
.....zebranego materiału
S2Czujnik dotykowy na uchwycie
BATTAkumulator
CBŁadowarka

ON= *akumulator żelowy*
OFF= *akumulator kwasowy*

CZERWONY
NIEBIESKI
SZARY
BIAŁY
CZARNY
BRAZOWY
ZIELONY


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Blank lined paper for writing.

IS مؤشر التفريغ
 CN1 واصل 6 أقطاب قابس المستشعرات
 CN2 واصل 4 أقطاب قابس المفاتيح
 CN 3 E.V. موصل 2 قطب لشريحة قواطع
 F1 فيوز 50 أمبير
 AM طفش لال لترحـم
 MS محرك الفرشاة
 EV صمام كهربائي
 P1 المفتاح العام
 P2 مفتاح الفرشاة
 P3 مفتاح الشفط
 S1 مستشعر ملمسي لمستوى الإستعادة
 S2 مستشعر ملمسي مقبض
 BATT بطارية فولط
 CB شاحن البطاريات

ON = بطارية جافة
 OFF = بطارية حمض

ROSSO أحمر
 BLU أزرق
 GRIGIO رمادي
 BIANCO أبيض
 NERO أسود
 MARRONE بني
 VERDE أخضر

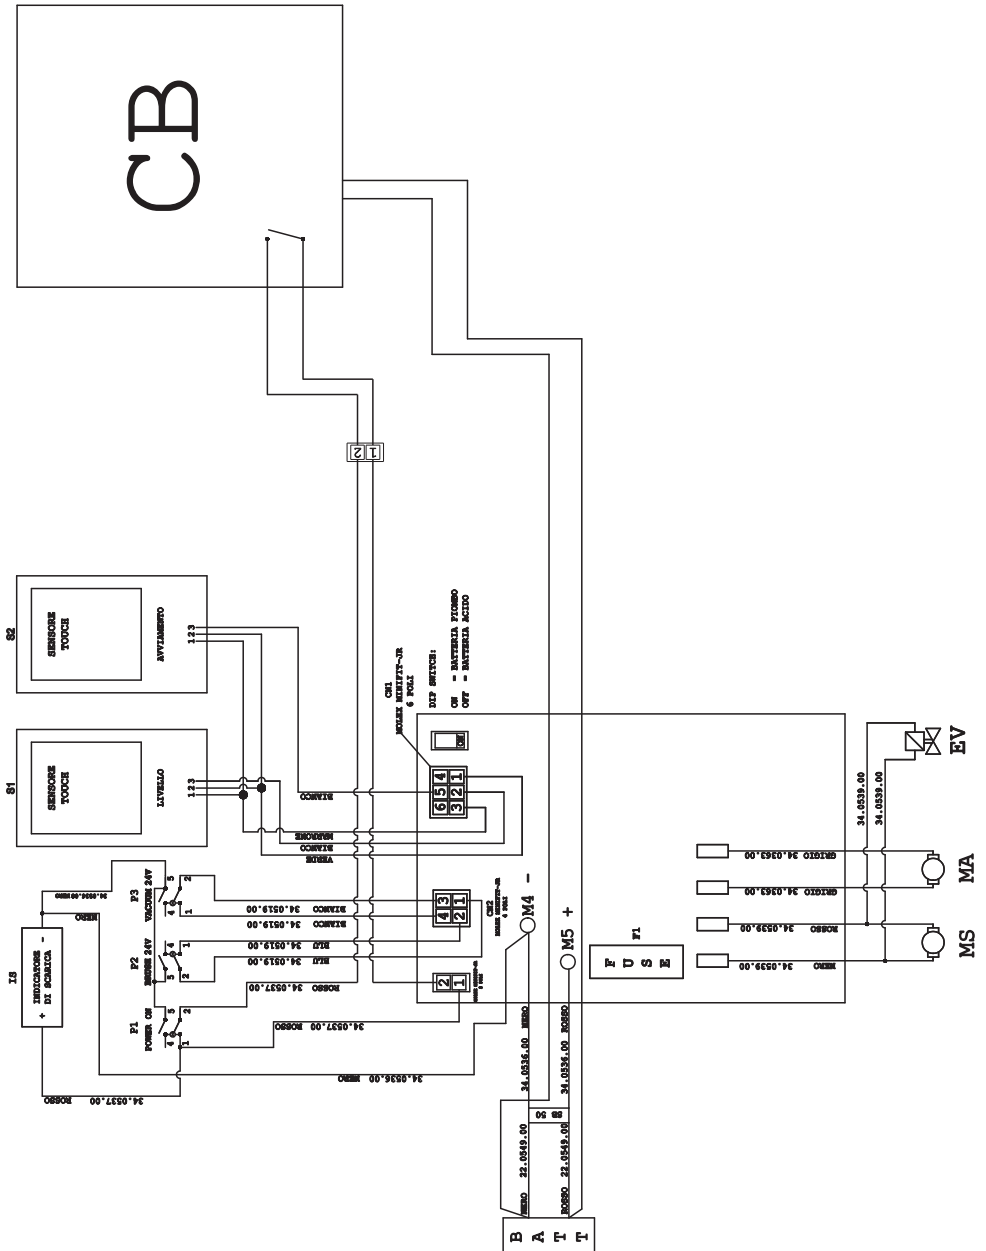

المشكلة	السبب	الحل
لا يخرج ماء	الخزان فاضي. محول تفعيل الصمام الكهربائي غير مضغوط. الصنبور مغلق . الفلتر مسدود . الصمام الكهربائي لا يعمل	املئوا الخزان . اضغطوا على المفتاح الكهربائي . يُفتح الصمام. نظفوا الفلتر . اتصلوا بمركز الدعم الفني .
تنظيف الأرضية ليست جيدة.	الفرشاة أو المنظفات غير مناسبة. الفرشاة تالفة .	استخدموا الفرشاة المناسبة و المنظفات المناسبة وفقا لنوع الأرضية. بدلوا الفرشاة.

1.11. الضمان

في فترة الضمان يتم تصليح أو تبديل كل القطع المعطوبة مجاناً.
تكون خارج الضمان جميع القطع المعطوبة بسبب المداولة أو الإستخدام الخاطئ للجهاز.
من أجل تفعيل إجراءات الضمان يرجى الإتصال بالموزع أو بمركز الخدمة المختص مع تقديم مستندات الشراء الصالحة.

المشاكل - الأسباب - الحلول

المشكلة	السبب	الحل
إذا تم القيام بالضغط على المفتاح (45) "⏻" فإن الآلة لن تعمل.	البطارية فارغة . المصهر العام محروق . قابس البطارية متوضع في مأخذ الشاحن.	تأكدوا من حالة شحن البطارية. تُبدل الحماية العامة 50 أمبير أو 75 أمبير. يوضع القابس في الوضع الصحيح.
الفرشاة لا تدور .	بطاقة الوظائف معطلة. المستشعر الملمسي من على القابض معطوب. تلف الفرشاة موتور مفتاح الفرشاة غير مضغوط أو معطل.	يُبدل. يُبدل. يُبدل. يضغط على المفتاح أو يبدل.
الشفاط لا يعمل .	بطاقة الوظائف معطلة. محرك الشفط معطل. مفتاح آلة الشفط غير مضغوط أو معطل خزان الماء المستعمل ممتلئ .	يُبدل. يُبدل. يضغط على المفتاح أو يبدل. فرغوا، اغسلوا و نظفوا الخزان.
الآلة لا تجفف بشكل جيد و تترك آثار للماء على الأرضية.	الشفاط موقف . أنبوب الشفط مسدود . الماسح متسخ. خزان الماء المستعمل ممتلئ. فلتر الماء الوسخة مسطوم. الشفرات المطاطية للممسحة تالفة.	شغلوا الشفاط تتحققوا و إذا لزم الأمر نظفوا أنبوب الشفط الذي يوصل بين الممسحة وخزان الماء المستعمل. يُنظف الماسح. فرغوا خزان المياه المستعملة. يُنظف الفلتر. اعكسوا أو بدلوا مطاط الممسحة.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



تحذير:

يُكشف على خزان الاستعادة أن يكون فارغاً.

- أنزعوا القابض (35).
- يُضغط على الزر (36) (الشكل 6) ويُرفع الخزان (14) كاملاً، وبعد ذلك تُبدل الحماية (63) (الشكل 6).

1.10 ج. تعيير المساحة (الشكل 23)

- إنه من الممكن أن تُعيّر وضعية المساحة في الإرتفاع وأن تعيّر زاوية الكاشط الساقطة على الأرضية.

التعيير في الإرتفاع

- تُنزل المساحة بتفعيل الذراع.
- يُحل البرغي (55) ويُرفع أو يُنزل العجلة (55a) لغاية توضع الماسح في الوضعية المطلوبة، وبعد ذلك يُشد البرغي (55).
- في حال الرغبة في العودة إلى الوضعية الأولية (للمصنع) يفعل ما يلي:
- تفك كاملاً براغي العجلة بحيث يمكن من تحريكها بحرية من المفصل.
- مع المساحة ساقطة يعدل الميلاّن إلى الصفر (0 درجة) بحيث تكون اللوحات عمودية على الأرضية ودون سحقها.
- يوضع شيء ما بسمكة 3 مم تقريباً (مثلاً قطعتي نقد من فئة 01 سنتي) تحت العجلة وتشد براغي القفل.

تعيير زاوية الإسقاط

- تُنزل المساحة بتفعيل الذراع.
- تُشغل الشافطة وتستمر بضعة أمتار، وبعدها توقف الشافطة وتُغلق الآلة.
- يُكشف على زاوية الإسقاط للكاشطة (60) الساقطة على الأرضية.

متدلية كثيراً = (الشكل A)

مر تفعلة كثيراً = (الشكل B)

الوضعية الصحيحة = (الشكل C)

- من أجل التعيير، يُدار القابض الرمادي (64) بعكس إتجاه عقارب الساعة عندها تزداد زاوية الإسقاط، وبالعكس فهي ستتناقص.

العمليات التي يتعين القيام بها عند الحاجة

1.10.ث - تنظيف فلتر الماء النظيف (اختياري) (الصورة 18)

ملاحظة:

قبل البدء في تنظيف الفلتر يتم التأكد من أن خزان الماء النظيف فارغ.

- يُفك ويُزغ الغطاء (59).

- يُنزع الفلتر (17) ويُغسل بمياه متدفقة.

- يُعاد تركيب الفلتر (17) في مكانه، وبعد ذلك يركب الغطاء (59).



ملاحظة:

عندما يكون تلف المطاط (70) أو (73) على جهة واحدة، تستطيعون تركيبهما بالعكس وذلك لمرة واحدة فقط .

- بدلوا أو ركبوا بالعكس الشفرات المطاطية (70) أو (73) دون عكسهم.
- ركبوا من الجديد بعكس طريقة الفك.



ملاحظة:

من الممكن أن يكون لديكم نوعين من المساحات :
مساحات لجميع أنواع الأرضيات و مساحات من البولي يوريثين
لأرضيات ورش العمل المتسخة بالزيوت .

1.10.ز. تنظيف فلتر خزان المياه المستعدة (الشكل

(21)

يُبعد الغطاء العلوي للسماح بالوصول إلى داخل خزان المياه المستعدة.

- يُحلل القابض (75) ويُزغ الفلتر (76).
- يُغسل الفلتر (76) بالماء ويعاد تركيبه ويُشد القابض (75).

1.10.د - تغيير المصاهر (الصورة 22-6)



تحذير:

بدلوا المصهر التالف مع مصهر ثاني من نفس القدرة .

- انزعوا القابض (35) من المقبس (39) .
- يُنزع الغطاء (61) بحلحلة البراغي (62) للوصول إلى الحماية.
- يحلل البرغيان الاثنان ويبعد الحوض الغطاء للقابض (77).
- المصهر (74) - أحمر 50 أمبير

حماية اللوحة الكهربائية

- يركب الحوض (77) من أجل تغطية القابض.

- ركبوا الغطاء في مكانه (61)

المصهر (63) - 75 أمبير

مصهر البطارية

- لتبديل المصهر للقطب الموجب للبطارية قوموا بما يلي :

1.10.ج - تغيير الفرشاة (الصورة 19)

من الضروري تبديل الفرشاة عندما تكون قد أستهلكت بمقدار 2 سنتمتر أو تُبدل حسب نوع الأرضية الواجب غسلها، ومن أجل التبديل تُراعى الخطوات التالية:

- ارفعوا الفرشاة من خلال الضغط على الدواسة كما يشار في الفقرة ذات الصلة.

- توضع يد تحت مجموعة الفرشابات (9)؛ ومن أجل نزغ الفرشاة يتم تدور بضرية باتجاه دورانها.

- تُبدل الفرشاة والتي تربط بالقرص الحامل (9).

- نزلوا قاعدة الفرشاة (9) من خلال الضغط على الدواسة كما هو موضح في الفقرة ذات الصلة.

- يضغط على المفتاح (45 الشكل 9) من أجل تفعيل أدوات التحكم.

- يضغط على المفتاح (47 الشكل 9) من أجل إقلاع دوران الفرشاة.

- يُضبط المستشعر (20) المتوضع على القابض من أجل البدء بدوران الفرشاة.

1.10.ح - تغيير المساحات المطاطية (الصورة 20)

عندما تلاحظوا أن الأرضية لا تجف أو تبقى آثار للماء فمن اللازم التأكد من حالة استهلاك المسحة (60) :

- أنزعوا المساحات (11) كما ورد في الفقرة "تنظيف المسحة"

- اضغطوا على جهاز التثبيت (67) و أفتخوا المشبك (68)

- أنزعوا شفرتي التثبيت (69) و أنزعوا المطاط الخارجي (70)

- قوموا بفك الصامولتين (71) و أنزعوا قضيب التثبيت (72) و المطاط الداخلي (73) .

1.9 تفريغ الماء المستعمل (الصورة 15)

عند الانتهاء من عملية التنظيف أو عندما يمتلئ الخزان (14) بالماء المستعمل فمن اللازم تفريغه كما يلي :



لتفريغ الماء المستعمل احترموا الأحكام المحلية في البلد الذي تستخدم فيه الآلة

- ضعوا الآلة بالقرب من المجاري.
- انزعوا الخرطوم (12) من مكانه .
- أنزعوا الغطاء (56) للخرطوم (12) و قوموا بتفريغ الماء من الخزان.



من الممكن تشكيل كمية المياه من خلال الضغط رأس الخرطوم (12) .

- يوضع الغطاء (56) من جديد على الخرطوم (12) و يعاد إلى مكانه.

1.10 الصيانة والتنظيف



عمليات الصيانة جميعها يجب أن تنفذ عندما تكون الآلة واقفة عن العمل والخزان فارغ.

العمليات التي يتعين القيام بها يوميا

1.10.أ - تفريغ و تنظيف خزان المياه النظيفة (الصورة 16)



عند الانتهاء من عمليات الغسل يجب أن تقوموا بتفريغ خزان المياه النظيفة لتجنب الرواسب.

بعد تفريغ خزان المياه المستعملة قوموا أيضا بتفريغ خزان المياه النظيفة كما يلي :

- وضع الآلة بالقرب من المجاري .
- يَفك الخرطوم (15) من حامله، يُغلق الصمام (53)، يُدلى الخرطوم على الأرض بجانب فتحة بالوعة، يُفتح الصمام (53) وتترك المياه حتى يتم تفريغها كاملاً.

- يغسل داخل الخزان من خلال ترك خرطوم التفريغ مفتوحا و يصب الماء النظيف من الجزء العلوي.
- عند الإنتهاء من التنظيف، يُرفع الخرطوم (15)، يُترك الصمام (53) مفتوح؛ يُعاد ربط الخرطوم بحامله.
- حتى يتم تفريغ كامل للماء من الخزان (5) يُفصل الخرطوم (57) من الوصلة السريعة (58) وبعد ذلك تُدار الوصلة نحو الأسفل وتترك المياه بالسيلان حتى التفريغ الكامل لها، أو يُبعد غطاء الفلتر (59).

1.10.ب - تنظيف خزان الماء المستعمل (الصورة 17)



عند الانتهاء من عمليات الغسل يجب أن تقوموا بتنظيف خزان المياه المستعملة لتجنب الرواسب و انتشار البكتيريا و الروائح

-قوموا بتفريغ الماء المستعادة كما هو مبين في الفقرة ذات الصلة، بوضع الآلة بالقرب من المجاري.

- يُنزع الغطاء (6).
- اتركوا الخرطوم (12) مرفوعا و الغطاء مفتوحا و عن طريق أنبوب صبوا الماء داخل الخزان (14) حتى يخرج من خرطوم التفريغ ماء نظيف.
- نظفوا المسبار (55) باستخدام قطعة قماش مع الحرص على عدم تشويبه .
- ركبوا من الجديد بعكس طريقة الفك .

1.10.ت - تنظيف الممسحة (الصورة 4)

من أجل تنظيف الممسحة (11) بشكل جيد يجب إزالتها كما يلي :

- أنزعوا الخرطوم (13) من الممسحة (11) .
- فكوا المقابض (32) و أنزعوا الممسحة (11) .
- اغسلوا الممسحة و خاصة المطاط (60) و داخل وصلة الشفط (33).



إذا لاحظتم أثناء عملية غسل الممسحة تلف أو ارتداء المطاط (60) فيجب تغييره .

- ركبوا من الجديد بعكس طريقة الفك .

عملية التجفيف فقط:

- من أجل تنفيذ فقط دورة تجفيف يضغط على المفتاح (46 الشكل 9) من أجل إقلاع آلة الشفط.

عملية التنظيف بالفرشاة فقط:

- من أجل تنفيذ فقط دورة فرشاة يضغط على المفتاح (47 الشكل 9) من أجل إقلاع دوران الفرشاة. يضغط على زر التحكم المتوضع على المقبض من أجل إقلاع دوران الفرشاة.

عملية الغسل والتنظيف بالفرشاة:

- يضغط على الزر (47 الشكل 9) من أجل إقلاع دوران الفرشاة.

يضغط على زر التحكم المتوضع على المقبض من أجل إقلاع دوران الفرشاة.

عملية الغسل والتنظيف بالفرشاة و التجفيف:

- يضغط على المفتاح (46 الشكل 9) من أجل إقلاع آلة الشفط وعلى الزر (47 الشكل 9) من أجل إقلاع دوران الفرشاة والتغذية بالماء.

يضغط على زر التحكم المتوضع على المقبض من أجل إقلاع دوران الفرشاة والتغذية بالماء.

1.8.ت - استخدام الآلة (الصورة 1)

- بعد إقلاع الآلة وإختيار نوع الدورة يتم القيام بعمليات التنظيف بدفع الآلة بواسطة المقبض (1 الشكل 1) وبتفعيل المستشعر (20 الشكل 1).

ملاحظة:

يجب الإنتباه على الأرضيات عالية الحساسية؛ لا تستعمل الآلة وهي واقفة والفرشاة دوارة.

من الممكن ومن أجل الأماكن الوسخة جداً أن تختاروا سرعة حركة صفر "0" بحيث تدور الفرشاة في نفس المكان دون إجبار المحرك على الدفع.

ملاحظة:

يتم التنظيف والتجفيف الصحيح للأرضية بدفع الجهاز أماماً، في السير الخلفي، لن يقوم الجهاز بتنفيذ التجفيف؛ في هذه المرحلة يُرفع الماسح من أجل حماية الشفرات من العطب.

- عند الحاجة اضبطوا كمية الماء من خلال الصنوبر (1 الصورة-4) .

- يكشف على حالة شحن البطارية بواسطة مؤشر التفريغ (48 الشكل 9).

1.8.ث - الاستخدام النهائي والإيقاف (الصورة 13-9)

- عند الإنتهاء من عمليات التنظيف وقيل توقف الآلة تقطع التغذية بالماء ودوران الفرشاة بتفعيل المفتاح (47 الشكل 9).
- ارفعوا الفرشاة من خلال الضغط على الدواسة (13 الصورة-19) حتى النهاية و ثبتوها في المكان المخصص.
- يستمر بعملية الشفط من أجل شفط كل السائل الموجود على الأرضية، توقف آلة الشفط بالضغط على المفتاح (46 الشكل 9).
- تُرفع الكاشطة (11) (الشكل 13) بواسطة رفع الذراع (3) (الشكل 13).



تحذير:

يُرفع دوماً الماسح والرأس في نهاية عملية التنظيف، وهكذا يتم تفادي تعطيل الشفرات المطاطية وكذلك الشفرات.

- يضغط على المفتاح (45 الشكل 9) من أجل إيقاف الآلة.



تحذير:

في حال أن الآلة لن تستخدم لبضعة أيام يُنزع القابس (35 الشكل 7-8) من المأخذ الكهربائي.

1.8.ج - إنذار الحد الأقصى للماء المستعمل (الصورة 14)

في حال أنه وخلال التشغيل تتوقف آلة الشفط عن العمل هذا يدل على أن مستوى السائل في خزان الجمع قد وصل إلى الحد الأعظمي. اذهبوا إلى محطة تفريغ المياه و فرغوا خزان المياه المستعملة على النحو المبين في الفقرة ذات الصلة.



ملاحظة:

من أجل تشغيل جيد لمستشعرات المستوى من الضروري تنظيف صحيح لداخل الخزان (14 الشكل 14).

1.7 ملء الخزان (الصورة 11)



تحذير:

يضاف فقط الماء التنظيف في الخزان و الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء 50 درجة مئوية.

- اسحبوا الخرطوم (26) من الآلة، و وصلوا الطرف (31) بصنبور والطرف (52) ادخلوه في الخزان (5).
- يتم التأكد من فتح الصمام (53).
- افتحوا الصنبور و املئوا الخزان (5)
- يمكن رؤية مستوى الماء في الخزان من خلال الخرطوم الشفاف (15).
- يُصب سائل التنظيف في الخزان.



ملاحظة:

استخدموا فقط منظفات من غير رغو ، اتبعوا إرشادات الشركة المصنعة للمنظف



خطر:

في حالة ملامسة العينين أو الجلد أو في حالات الابتلاع، راجعوا صفحة بيانات السلامة و بيانات مصنع المنظف.

1.8 الاستخدام (الصورة 1)

1.8.1 - التحقق قبل الاستخدام

- تحققوا من الخرطوم (12) لتصرف الماء المستعمل على أن يكون موصولا بشكل صحيح..
- تحققوا من الوصلة (54) الموصل بالممسحة (11) على أن لا تكون مسدودة و الخرطوم موصل بشكل صحيح.
- يتم التأكد من أن الخرطوم الشفاف (15) لتفريغ الماء التنظيف موصول بشكل صحيح في الحوامل المناسبة وأن الصمام (53) مفتوح.
- يضغط على المفتاح (45) ويكشف على حالة شحن البطاريات على مؤشر التفريغ (48).

1.8.1 ب - إعداد الآلة واختيار الدورة (الصورة 12-9)

- اضغط على مفتاح (45) (الشكل 9) في موقف "أنا".
- حرروا الزراع (12 الصورة-3) و نزلوه، الممسحة (12 الصورة-11) ستنزل.
- إذا ضغط على الدواسة (19 الشكل 12) وتنزع من العقفة وترفع فإن الفرشاة (10 الشكل 12) ستنزل.

عملية الغسل:

- الآلة لديها القدرة على تنفيذ أربعة عمليات:

46) مفتاح إقلاع الآلة الشافطة " "



ن تشغيل المفتاح بفعل بواسطة المفتاح (45) "⏻" في الوضعية "⏻".

يضغط على المفتاح (45) من أجل إقلاع الآلة الشافطة. من أجل إيقاف الآلة الشافطة يضغط على المفتاح (46)، ستتابع العنفة على العمل لبضعة ثوان بحيث تنشط السائل من على الأرضية، وبعد ذلك ستتوقف تلقائياً.

47) مفتاح تفعيل الفرشاة / الصمام الكهربائي

يضغط على المفتاح (47) من أجل إقلاع دوران الفرشاة ومن أجل فتح الصمام الكهربائي، يتحكم بتشغيلها المستشعر (02). من أجل إيقاف التغذية بالماء يغلق الصنبور (4).

4) صنبور التحكم بكمية المياه

يدور الصنبور (4) عكس عقارب الساعة من أجل زيادة كمية المحلول، والعكس من أجل التخفيض.

48) مؤشر لحالة شحن البطارية

يضيء عندما يكون المفتاح (45) مضغوطاً ليدل على حالة شحن البطارية. عندما يضيء (49)، فإنه يشير إلى أن حالة شحن البطارية كحد أقصى.

عندما (50) مضاءة، فإنه يشير إلى أن حالة شحن البطارية في النصف تقريبا.

عندما (51) مضاءة (الحمراء)، فإنه يشير إلى أن حالة شحن البطارية على الأقل.

عندما تكون البطارية فارغة (ليد الأحمر (51) يضيء) ستتوقف الآلة ولن تفلح ثانية، في هذه الحالة يجب شحن البطارية.

2.6 مثال عن دورة عمل (الشكل 9)

- ضبط دورة غسيل بالفرشاة مع التجفيف.
- يضغط على المفتاح (47) من أجل إقلاع دوران الفرشاة) من أجل إقلاع دوران.
- يضغط على المفتاح (46) من أجل إقلاع آلة الشفط



ملاحظة:

توصيل البطاريات يجب أن يتم من قبل أشخاص مؤهلين.



تحذير:

تحققوا من أن يكون الجهد الكهربائي مطابق لجهد تشغيل جهاز الشحن

(230 فولت تيار متناوب للسوق الأوروبية؛ 115 فولت تيار متناوب للسوق الأمريكية؛ 60/50 هرتز).

1.5 شحن البطارية



خطر:

الغرف التي تشحن البطاريات فيها يجب أن تكون جيدة التهوية وفقاً للوائح المعمول بها في بلد الاستخدام. بخصوص معلومات الأمان، اتبعوا التعليمات الواردة في الفصل الأول من هذا الدليل.



تحذير:

من أجل المعلومات والتحذيرات حول البطارية و الشاحن المركب على الآلة (أن وجد)، اتبعوا ما جاء في دليل الشاحن المرفق مع هذا الدليل.



تحذير:

الآلة معيرة من المصنع لاستخدام البطاريات الهلامية، إذا ادعت الحاجة لت تركيب بطاريات من نوع آخر عليكم مراجعة باب "التعير".
يُمنع استخدام الآلة ببطارية هلامية أو حمضية قابلة للتعبير بالإضافة أو غير ذلك.



ملاحظة:

الشحن الكامل للبطارية يتطلب 10 ساعات، تجنبوا الشحن الجزئي.

1.6 لوحة التحكم (الصورة 9)

(20) مستشعر إقلاع الجر ودوران الفرشاة / الفرشائات.
بتفعيل المستشعر (20) بالمفتاح (45) "⏻" والمفتاح (25)

"⏻" يقلع دوران الفرشاة والتغذية بالماء.



(45) المحول الرئيسي "⏻"

بالضغط على المفتاح "⏻" تتم تغذية الدارات بالتيار الكهربائي وتفعّل بذلك أدوات التحكم والمفاتيح التابعة.

من أجل قطع تغذية الدارات بالتيار الكهربائي يضغط من جديد على المفتاح.



تحذير:

من الهام توصيل الكابل (41) أولاً بالمأخذ رقم (42)، ثم توصيل الكابل (41) بمأخذ التيار.

- يُرفع الكبل (41) من مكانه ويوصل بمأخذ (42) الآلة وبع ذلك يوصل الطرف الآخر بمأخذ التغذية الكهربائي.
- يتم التأكد من أن الليد الأخضر (43) يضيء متقطعاً لمرتين ومن ثم ينتقل من اللون "الأخضر" إلى اللون "الأحمر" بشكل ثابت.

1.1 مقدمة



خطر:

يرجى وقيل إستعمال الآلة قراءة الكتيب المرفق "تعليمات السلامة في غسيل الأرضيات".

1.1.3 - تجهيزات الآلة (الصورة 3)

الملحقات الموردة هي كما يلي:

- (10) الفرشاة
- (11) شفرة المساحة
- (26) خرطوم مرن لتعبئة المياه
- (27) دليل استخدام و صيانة الآلة.
- (28) دليل تعليمات الشاحن (إذا وجدت)
- (29) السلك الكهربائي لشاحن البطارية (إذا وجدت)
- (30) فلتر فتحة خزان الماء التنظيف

1.2 التعرف على الآلة (الصورة 1)

- (1) مقبض التوجيه
- (2) لوحة التحكم
- (3) ذراع تحكم بالممسحة
- (4) صنوبر التزويد بالماء
- (5) محلول من أجل الخزان.
- (6) غطاء الخزان
- (7) فوهة التزويد بالماء التنظيف
- (8) عجلات
- (9) رأس الفرشاة
- (10) الفرشاة
- (11) المسحاة
- (12) خرطوم تصريف الماء المستعمل
- (13) خرطوم شفط المياه للممسحة
- (14) خزان المياه المستعادة
- (15) خرطوم مستوى/ تفرغ الماء التنظيف
- (16) شاحن البطارية (اختياري
- (17) فلتر الماء التنظيف
- (18) عجلات تمحور
- (19) دواسرة رفع \ تنزيل الفرشاة
- (20) مستشعر ملمسي لإقلاع الجر ودوران الفرشايات.

1.4 تركيب المكونات

1.4.1. تركيب المساحة (الشكل 4)

- تُحلل المقبضان (32) من على المساحة (11).
- تُركَّب المساحة (11) على الحامل (25) ويُشدَّ المقبضان (32).
- يوصل الخرطوم (13) برابط (33) المساحة.



ملاحظة:

تُنفَّذ الخطوات المذكورة أعلاه مع حامل الكاشط مدلى.

1.4.2. تثبيت الفرشاة (الشكل 5)



خطر:

العملية الواجب تنفيذها بشخصين.

- يرفع الرأس قليلاً (9) وتبعد الحماية من البوليسيتيرين (43).
- تُركَّب الفرشاة وفق ما هو مذكور في الفقرة "تبدليل الفرشاة".

1.3 إزالة الغلاف (الصورة 2-1)

بمجرد إزالة الغلاف، كما هو مبين في التعليمات الموجودة على الغلاف، يرجى التحقق من سلامة الآلة و جميع الملحقات المجهزة بها.

إذا تم اكتشاف تلف واضح، يجب الاتصال بالموزع المحلي والناقل خلال ثلاثة أيام من الاستلام.

- زيلوا الكيس (21) الذي يحتوي على الملحقات.

- قصوا الرباط (22).

- قوموا بإزالة القطع الخشبية (23) و (24).

- يُرفع قرص الفرشاة (9) من خلال الضغط على الدواسرة

(19) (تراجع الفقرة المعنية).

- يُرفع ذراع المساحة (25) برفع القابض (3) (الشكل 1)

(تراجع الفقرة المعنية).

- ضعوا إطار و نزلوا الآلة عن المنصة الناقلة.

1.4.3 - تركيب وتوصيل البطاريات (الصورة 6)



تحذير:

تأكدوا من أن خزان الاستعادة و خزان المياه النظيفة فارغة.

- افصلوا القابس (35).

- يُضغَط على الزر (36) ويُرفع الخزان (14) لغاية رفعه كاملاً.

- قوموا بوضع البطاريات (37) كما هو موضح في الصورة و قوموا بتوصيلها كما هو موضح في مخطط التوصيل الصور

6، و ذلك باستخدام الكابلات المقدمة.

- قوموا بشد الوصلات (38) باستخدام مفتاح معزول.

- يُدلى الخزان (14) لغاية سماع طقة الربط.

- صل القابس (35) بالمأخذ (39) خاصته.

الأكسسوارات	
40.0002.00 POLY 0,7	فرشاة PPL قطر 0,7
39.0129.00	مطاط المساحة الأمامية
39.0130.00	مطاط المساحة الخلفية
أكسسوارات حسب الطلب	
40.0102.00 POLY 0,9	فرشاة PPL سترونغ قطر 0,9
40.0202.00	فرشاة تينيكس قطر 1,2 غريت 80
40.1007.00	تراسور – مغذي اوتوماتيكي
39.0131.00	مطاط مساحة أمامية مضاد للزيت
39.0132.00	مطاط مساحة مضاد للزيت

البيانات الفنية

FR 30 / RAPID 30	
مشغل	طريقة الاستخدام
الخصائص	
بطارية	التزويد بالطاقة
انظر لوحة التعليمات الفنية	جهد التغذية الكهربائية
600 واط	الطاقة المثبتة
يدوي	التوجيه
430 مم	* عرض الغسل
650 مم	عرض الشفط
1720 م ² \ الساعة	قدرة التنظيف النظرية
أفرش / باد	
430 مم \ 17" أنش x 1	القطر \ الرقم
200 واط x 1	قوة المحرك \ عدد
120 دورة \ الدقيقة	سرعة المحرك
17,4 غ \ سم ²	الضغط المحدد
18 كجم	وزن الرأس
الشفط	
400 واط	قوة المحرك
1189 mmH ₂ O	الضغط السلبي
28 لتر \ الثانية	تدفق الهواء
أعظمي 64 ديتشيبيل (A) 	مستوى الضوضاء
الجر	
---	استطاعة المحرك
الخزان	
لا	إعادة التدوير
30 لتر	سعة المحلول
33 لتر	سعة الاستعادة
1210 x 560 x 1020 مم	القياسات (الطول×العرض×الإرتفاع) بدون ماسح
< 2,5	الإهتزازات "إيزو 5349 متر بمربع الثانية"
الوزن	
66 كجم	وزن
104 / 121 كجم	الوزن مع البطارية
	50 Ah / 76 Ah
134 / 151 كجم	الوزن الأعظمي المسموح وقت السير
	GVW 50 Ah / 76 Ah

* يُقصد بعرض مجال الغسل عندما تكون الآلة في حالة التشغيل مع الفرشاة في وضعها المضغوط/الأدنى.

المحتويات


AR-3	البيانات الفنية	
AR-5	1.1 مقدمة	
AR-5	1.2 التعرف على الآلة	
AR-5	1.3 إزالة الغلاف	
AR-5	1.3.1 تجهيزات الآلة	
AR-5	1.4 تركيب المكونات	
AR-5	1.4.1 تركيب المساحة	
AR-5	1.4.2 تثبيت الفرشاة	
AR-5	1.4.3 تركيب وتوصيل البطاريات	
AR-6	1.5 شحن البطارية	
AR-6	1.5.1 شحن البطارية عن طريق شاحن المركب على الآلة	
AR-6	1.5.2 شحن البطارية من طريق شاحن خارجي	
AR-6	1.6 لوحة التحكم	
AR-8	2.6 مثال عن دورة عمل	
AR-7	1.7 ملء الخزان	
AR-7	1.8 الاستخدام	
AR-7	1.8.1 التحقق قبل الاستخدام	
AR-7	1.8.2 إعداد الآلة واختيار الدورة	
AR-8	1.8.3 استخدام الآلة	
AR-8	1.8.4 الاستخدام النهائي والإيقاف	
AR-8	1.8.5 إنذار الحد الأقصى للماء المستعمل	
AR-9	1.9 تفريغ الماء المستعمل	
AR-9	1.10 الصيانة والتنظيف	
AR-9	1.10.1 تفريغ و تنظيف خزان المياه النظيفة	
AR-9	1.10.2 تنظيف خزان الماء المستعمل	
AR-9	1.10.3 تنظيف الممسحة	
AR-10	1.10.4 تنظيف فلتر الماء النظيف	
AR-10	1.10.5 تغيير الفرشاة	
AR-10	1.10.6 تغيير المساحات المطاطية	
AR-10	1.10.7 تنظيف فلتر خزان المياه المستعادة	
AR-10	1.10.8 تغيير المصاهر	
AR-11	1.10.9 تغيير المساحة	
AR-15	المشاكل - الأسباب - الحلول	
AR-15	1.11 الضمان	
AR-16	مخطط التوصيلات الكهربائية	
AR-16	TOUCH BASIC	

عزيزي الزبون،
أشكرك على اختيارك واحد من منتجاتنا للتنظيف.

آلة الغسل التي قمت بشرائها تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدم من حيث سهولة الاستخدام و الموثوقية مع مرور الوقت.

نحن ندرك انه من اجل أن يبقى المنتج جيدا مع مرور الوقت، فانه يتطلب تحديثات متواصلة تهدف إلى تلبية توقعات أولئك الذين يستخدمونه بشكل يومي. لهذا السبب، فإننا نأمل بان لا تكون زبون راض فقط، و لكن أيضا شريك لا يتردد في إعطائنا آرائه وأفكاره الناشئة عن التجربة الشخصية اليومية.

DEALER

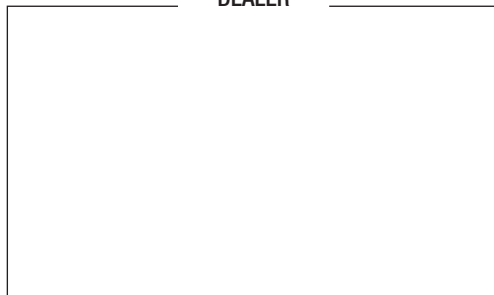

Riello Cleaning Machines S.p.A.

Registered Office

Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy

Headquarters

Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno (PV) - Italy

P. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 - M. info@riellocm.com



ghibli.com - wirbel.it

