

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA GPW 120.9 SP C



ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES - USO - MANTENIMIENTO

(TRADUCCIÓN DE LA VERSIÓN EN EL IDIOMA ORIGINAL)

Atención: No utilice el aparato hasta haber leído los manuales de uso y mantenimiento.



49.0392.00
ed. 09/2026



- **Modelo:** GPW 120.9 SP C
- **Matrícula:**
- **Año de fabricación:**

ESTE MANUAL ES PARA TODOS LOS MODELOS GPW 120.9 SP C

NOTAS PARA CONSULTAR EL MANUAL

Este manual contiene la información y todo lo que se considere necesario para el conocimiento, el buen uso y el mantenimiento normal de la hidrolimpiadora de agua fría GPW 120.9 SP C, en adelante también denominada máquina o hidrolimpiadora, fabricada por el Constructor, en adelante también denominada Fabricante.

La información contenida en este manual no constituye una descripción completa de las distintas partes ni una descripción detallada de su funcionamiento; el usuario encontrará lo que normalmente es útil conocer para el uso seguro y la buena conservación de la máquina.

De la observancia y el cumplimiento de lo descrito, junto con un cuidadoso mantenimiento, dependen el funcionamiento regular, la duración y la economía de la propia máquina.

Este manual se suministra como una sola copia con la compra de la máquina. Si el Cliente necesita más de un ejemplar, deberá solicitarlo al Fabricante especificando el modelo y número de serie de la máquina en cuestión (los datos se encuentran en la placa de identificación).

Este manual ha sido redactado en italiano por el Departamento Técnico del Fabricante y está traducido a todos los idiomas de los países de la Comunidad Europea donde se vende la máquina. En caso de disputa o de traducción e interpretación incorrectas, prevalecerá el manual en el idioma del país del fabricante de la máquina.

El uso de la máquina en cuestión requiere necesariamente que el usuario sea una persona con buenas aptitudes profesionales y experiencia en el trabajo con máquinas similares. En caso contrario, es imprescindible que el Usuario asista a un curso de utilización de la máquina en las instalaciones del Fabricante o en las de un Concesionario o, en todo caso, por personal cualificado por el Fabricante.

Este manual debe considerarse parte integrante de la máquina y, por lo tanto, debe conservarse en un lugar protegido y seco al abrigo de la luz solar, para que esté siempre disponible para su consulta.

Dentro del manual hay varias instrucciones de seguridad que pretenden hacer más fácil y seguro el uso de la máquina. Para facilitar la comprensión se han dividido en:

- **ADVERTENCIA:** Este término identifica aquellas eventualidades que pueden comprometer la integridad de la máquina.
- **ATENCIÓN:** este término identifica aquellas eventualidades que también pueden comprometer la seguridad de los operarios. En algunos casos aparecen en negrita.
- **NOTA:** este término identifica información general sobre la máquina e información importante para el éxito del ciclo de producción.

ATENCIÓN



TODAS LAS SOLICITUDES O PEDIDOS DE ACCESORIOS Y/O PIEZAS DE REPUESTO PARA LA MÁQUINA DEBEN REMITIRSE A LAS OFICINAS DE VENTA DEL FABRICANTE.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las dimensiones, formas y características de la máquina en cualquier momento y sin previo aviso.

ATENCIÓN




El manual debe guardarse cerca del puesto del operador y releerse periódicamente. EL MANUAL DEBE ACOMPAÑAR SIEMPRE A LA MÁQUINA, INCLUSO EN CASO DE REVENTA.

PRINCIPALES ADVERTENCIAS AL UTILIZAR LA MÁQUINA



Es obligatorio leer atentamente este Manual de Instrucciones de Uso y Mantenimiento antes de realizar cualquier operación en la máquina: su uso por personas no cualificadas podría causar graves daños a personas y cosas.

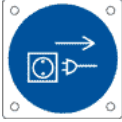

Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste y sustitución descritas en este Manual de Operación y Mantenimiento deben llevarse a cabo sólo después de parar la máquina. No trabaje en la máquina hasta que las partes móviles se hayan detenido.



Las llaves para la apertura de los resguardos deben ser conservadas por el responsable de la máquina. Si se deja la llave introducida en la cerradura, existe el peligro de que una persona no autorizada entre en contacto con piezas móviles peligrosas.



Las operaciones que requieran un contacto directo con las partes de la máquina que se calientan durante el funcionamiento, como el ajuste, el montaje y la sustitución, deben realizarse únicamente con guantes de protección para evitar cualquier riesgo de accidente.



Las protecciones han sido dispuestas por el fabricante para salvaguardar la seguridad del operador. En ningún caso deben retirarse las protecciones durante el funcionamiento.



Está prohibido manipular, alterar o modificar, incluso parcialmente, la máquina, los equipos del sistema de mando y control y los relativos dispositivos de interfaz con el operador, así como las protecciones previstas para la seguridad de las personas.



Es muy importante que ninguna persona no autorizada pase por la zona de trabajo de la máquina o, peor aún, intervenga en un componente de la misma durante su funcionamiento, para evitar posibles accidentes.



Antes de poner en marcha la MÁQUINA asegúrese de que todos los dispositivos de protección están en posición y son perfectamente eficaces.



Está estrictamente prohibido fumar en las proximidades de la máquina durante las fases de rellenado del depósito y en todas las fases de trabajo, mantenimiento y limpieza de la misma.



Durante las operaciones de ajuste, mantenimiento y/o sustitución dentro del área de trabajo de la máquina, preste la máxima atención a todos los elementos potencialmente peligrosos.



Extremar las precauciones en las zonas de la máquina con riesgo de contacto con las partes móviles, para evitar el aplastamiento/arrastramiento de las extremidades superiores.



Durante las operaciones de elevación y transporte, deben utilizarse dispositivos especiales de elevación y cuerdas o cadenas con una capacidad superior a la suma de su propio peso y el del objeto que se va a elevar.

NOTA

EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS, AL FINAL DEL PÁRRAFO, SE ENUMERARÁN LAS "ADVERTENCIAS" CORRESPONDIENTES A LOS RIESGOS MÁS ESPECÍFICOS APLICABLES AL PROPIO CAPÍTULO. ESTO NO SIGNIFICA QUE NO SE APLIQUEN TODAS LAS ADVERTENCIAS PRINCIPALES DESCRITAS ANTERIORMENTE.

NOTA LE RECORDAMOS QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO, SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008, A REALIZAR UN ANÁLISIS ADECUADO DE LOS RIESGOS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA/PERSONAL EN EL MOMENTO DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA EN SU PUESTO DE TRABAJO.

NOTA

TODAS LAS ACTIVIDADES PREVISIBLES CON LA MÁQUINA, TANTO PARA LAS INTERVENCIONES TÉCNICAS COMO PARA EL USO PRODUCTIVO, HAN SIDO OBJETO DE UN CUIDADOSO ANÁLISIS INICIAL EN LA FASE DE DISEÑO HASTA LA REDACCIÓN DE ESTE MANUAL.

EN PARTICULAR, PUEDEN SURGIR PELIGROS RESIDUALES QUE, AUNQUE IDENTIFICADOS, NO PUEDEN SER ELIMINADOS O REDUCIDOS SUFICIENTEMENTE POR EL DISEÑO Y CONTRA LOS QUE LAS SALVAGUARDIAS NO SON TOTALMENTE EFICACES.

POR LO TANTO, EL OPERADOR DEBE TENER MUY EN CUENTA LAS SEÑALES DE PELIGRO COLOCADAS EN LA MÁQUINA Y TODO LO ESCRITO EN EL MANUAL.

ÍNDICE DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAPÍTULO 1 - Información general sobre el manual de instrucciones	8
1.1 Introducción	8
1.2 Referencias normativas	8
1.3 Cumplimiento de la legislación	9
1.4 Declaración de ausencia de sustancias nocivas.....	9
1.5 Objetivo del documento	9
1.6 Datos de marcado y placa de características de la máquina	10
1.7 Uso y almacenamiento del Manual	10
1.8 Documentos que acompañan a este Manual	11
1.9 Información para el usuario.....	11
1.9.1 Definición de la garantía	11
1.9.2 Personal al que va dirigido el manual	11
1.9.3 Formación del personal.....	12
1.9.4 Cómo solicitar asistencia técnica.....	12
1.10 Terminología adoptada	12
CAPÍTULO 2 - Descripción general de la máquina.	13
2.1 Descripción de los elementos que constituyen la máquina.....	14
2.2 Tecnología constructiva.....	14
CAPÍTULO 3 - Seguridad y protección de las máquinas.....	15
3.1 Normas de seguridad para el riesgo eléctrico	15
3.2 normas de seguridad para el riesgo mecánico	15
3.3 Normas de seguridad para el riesgo medioambiental	15
3.3.1 Señales y adhesivos de seguridad en la máquina	16
CAPÍTULO 4 - Riesgos residuales	17
CAPÍTULO 5 - Equipos de protección personal.....	18
CAPÍTULO 6 - Uso previsto y no previsto	18
6.1 Contraindicaciones y peligros de usos no previstos o incorrectos	19
CAPÍTULO 7 - Datos técnicos.....	20
7.1 Requisitos medioambientales	20
7.2 Dimensiones y datos técnicos de trabajo	20
CAPÍTULO 8 - Puesta en marcha de la máquina	21
8.1 Controles preventivos tras la recepción	21
8.2 Comprobación del estado de la máquina.....	21
CAPÍTULO 9 - Manipulación e instalación de la máquina.....	22
9.1 Operaciones preliminares	22
9.2 Elevación	22
9.3 Transporte	22
9.4 Espacios libres de respeto	22
CAPÍTULO 10 - Elementos de control.....	23

10.1 Puesto de mando	23
10.2 Dispositivos de control	23
10.2.1 panel de control con pantalla táctil	23
CAPÍTULO 11 - Preparación de la máquina para su uso.....	23
11.1 Conexión de la pistola	24
11.2 Conexión de la manguera de alta presión a la hidrolimpiadora	24
11.3 Conexión hidráulica a la red	24
11.4 Conexión eléctrica	25
CAPÍTULO 12 - USO DE LA MÁQUINA.....	26
12.1 Descripción del ciclo operativo	26
12.1.1 Uso con agua fría	26
12.1.2 Uso con producto químico	26
12.1.3 Uso correcto de la boquilla giratoria (equipo opcional)	27
12.1.4 Precaución durante todos los modos de uso descritos	28
12.2 Contraindicaciones en el uso de la máquina	29
CAPÍTULO 13 - Mantenimiento	30
13.1 Limpieza de la hidrolimpiadora	30
13.2 Intervalos de mantenimiento	30
13.3 Lubricación de la bomba.....	30
13.4 Inconvenientes: causas y remedios	31
CAPÍTULO 14 - Eliminación	33
14.1 Eliminación de la hidrolimpiadora (desguace de la máquina)	33
14.2 Eliminación de consumibles o materiales sujetos a desgaste	33
14.3 . Eliminación de los embalajes	33
CAPÍTULO 15 - Puesta fuera de servicio temporal de la hidrolimpiadora	33
CAPÍTULO 16 - Emisión sonora	34
CAPÍTULO 17 - Vibraciones mano-brazo	35
CAPÍTULO 18 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ADVERTENCIAS	36
CAPÍTULO 19 - PARTES DE REPUESTO	36
19.1 Normas para solicitarlas	36
19.2 Datos personales	36
<u>ANEXOS</u>	
<u>A - ESQUEMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO</u>	
<u>B - ESQUEMA DEL SISTEMA HIDRÁULICO</u>	

CAPÍTULO 1 - INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

1.1 INTRODUCCIÓN

Este manual es una ayuda válida para conocer y utilizar correctamente su máquina: por lo tanto, es necesario leerlo atentamente antes de utilizarla.

Cada máquina se vende con su propio manual de instrucciones de uso y mantenimiento. El usuario es responsable de la gestión de este Manual durante toda la vida útil de la máquina y sólo se deshará de él cuando desguace la máquina.

El Fabricante no se responsabiliza de cualquier manipulación de este Manual o de cualquier cambio realizado en la máquina por el Usuario, después de la entrega de la misma, y no previsto en este documento.

El Fabricante se reserva los derechos de propiedad intelectual de este Manual y prohíbe su divulgación total o parcial, en cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilms u otros medios) y también su procesamiento, reproducción o difusión por sistemas electrónicos, a personas jurídicas o físicas sin su aprobación y registro.

1.2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Las indicaciones contenidas en los documentos se han usado para la redacción del Manual:

- **DIRECTIVA 2006/42/CE DEL 29/12/2009 – D.LGS. 17 DE 2010** relativo a:
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO - Directiva de Máquinas.
- **DIRECTIVA 2014/35/CE** relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
- **DIRECTIVA 2014/30/CE** relativa a:
MEDIO AMBIENTE - Contaminación por radiación - Radiofrecuencias y campos magnéticos.
- **UNE EN ISO 13857 : 2008** relativa a:
Seguridad de la máquina - Distancias de seguridad para evitar alcanzar zonas peligrosas con las extremidades superiores e inferiores.
- **UNE EN 981 : 2009** relativa a:
Seguridad de las máquinas - Sistemas de señales auditivas y visuales de peligro e información.
- **UNE EN 12100 : 2010** relativa a:
Seguridad de las máquinas - Principios generales de diseño - Evaluación y reducción de riesgos.
- **UNE EN ISO 14119 : 2025** relativa a:
Seguridad de las máquinas - Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos - Principios de diseño y selección.
- **UNE EN ISO 60335-1 : 2023** relativa a:
Seguridad de los aparatos eléctricos domésticos y análogos — Parte 1: Parte general.
- **UNE EN ISO 60335-2-79 : 2021** relativa a:
Seguridad de los aparatos eléctricos domésticos y análogos — Parte 2: Normas especiales para limpiadores de alta presión aparatos de limpieza a vapor.

1.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

Además de las normas de este Manual, deben respetarse las disposiciones legales específicas en materia de prevención de accidentes laborales.

1.4 DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS

Se declara que nuestros productos, incluido el sellador termoplástico utilizado en el proceso de trabajo de la máquina, han sido fabricados con materiales que respetan los límites establecidos por las normas vigentes en materia de cuidado de la salud y el ambiente y que no contienen sustancias clasificadas como SVHC (Substance of Very High Concern de acuerdo con el reglamento CE 1907/2006 (REACH, o sea, registro, evaluación, autorización de las sustancias químicas; *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances*).

Si bien en los ciclos de elaboración de las materias primas y de nuestros productos no se emplean dichas sustancias, de todas formas, es imposible excluir su presencia en el orden de p.p.m. (partes por millón) a causa de la micro-contaminación de las materias primas.

1.5 OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El objetivo del manual es proporcionar al usuario las indicaciones e informaciones que deben seguirse escrupulosamente para el uso correcto de la máquina y para la protección y seguridad del operador llamado a interactuar con ella.

Por ello, invitamos al Usuario a:

- hacer que este documento esté disponible en el lugar de trabajo y explicarlo a todos los operadores,
- pasar el manual a los siguientes propietarios de la máquina.

1.6 DATOS DE MARCADO Y PLACA DE CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

La placa que lleva la máquina muestra los datos del fabricante, el modelo, el número de serie y el año de construcción. Para cualquier comunicación relativa a la máquina (problemas encontrados, intervenciones en garantía, piezas de recambio, etc.) remítase siempre a este documento y a los datos que contiene.

Además, es obligatorio no retirar, por ningún motivo, los carteles de aviso fijados a bordo de la máquina.



FIGURA 1 SECCIÓN 1.6 - Datos de marcado y placa de identificación de la máquina

1.7 USO Y ALMACENAMIENTO DEL MANUAL

Este manual está dirigido al usuario de la máquina, a las personas encargadas de su traslado, instalación, utilización, supervisión y desmontaje final.

El manual sirve para indicar el uso de la máquina según las hipótesis del proyecto y las características técnicas, proporciona instrucciones para el desplazamiento, la instalación adecuada y segura, el montaje, el ajuste y el uso; proporciona información para dirigir las intervenciones de mantenimiento, facilita el pedido de piezas de recambio y da indicaciones sobre posibles riesgos residuales.

En particular, la siguiente información debe estar permanentemente disponible para su consulta:

- Condiciones de uso previstas para la máquina;
- Puesto de trabajo ocupado por el operador;
- Instrucciones relacionadas con:
la puesta en marcha, el funcionamiento, el transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje, los trabajos de ajuste, de mantenimiento y de reparación, así como las eventuales instrucciones de formación;

El Manual se considera parte integrante de la máquina y debe mantenerse en buen estado hasta la demolición final de la misma.

El manual debe guardarse en un lugar protegido y seco, protegido de la luz solar y debe estar siempre disponible para su consulta cerca de la máquina.

1.8 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A ESTE MANUAL

La máquina se suministra con:

- Declaración de conformidad "CE" de la máquina;
- Manual de instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento de la máquina;

1.9 INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Este manual refleja el estado actual de la máquina y no debe considerarse como inadecuado sólo porque ha sido actualizado en base a nuevas experiencias; el Fabricante se reserva el derecho de actualizar la producción y los manuales, sin la obligación de actualizar la producción y los manuales anteriores.

Las características de los materiales pueden modificarse en cualquier momento, según la evolución técnica, sin previo aviso.

El fabricante queda eximido de toda responsabilidad en caso de que la máquina haya sufrido:

- uso indebido;
- uso por personal no capacitado;
- uso contrario a las disposiciones de este Manual;
- uso contrario a la normativa y legislación vigente;
- uso con fallo de alimentación primaria;
- uso con graves deficiencias en el mantenimiento previsto;
- uso con modificaciones o intervenciones no autorizadas explícitamente por una nota escrita del Fabricante;
- uso con piezas de recambio no originales o no definidas específicamente por el modelo;
- uso con incumplimiento total o parcial de las instrucciones contenidas en este Manual.

1.9.1 DEFINICIÓN DE LA GARANTÍA

La máquina estará garantizada de acuerdo con los términos contractuales acordados que forman parte del pedido o de la normativa vigente, en todos los casos, por un período de hasta doce (12) meses a partir de la fecha de envío desde la fábrica. La garantía sólo cubre las averías que puedan deberse a defectos mecánicos o de montaje. La garantía no cubre las piezas de desgaste ni las piezas eléctricas.

La garantía general de venta queda anulada en caso de:

- un almacenamiento deficiente;
- mala praxis;
- se hayan superado los límites de rendimiento;
- tensiones mecánicas y/o eléctricas y neumáticas excesivas;
- uso inadecuado de la máquina, incumplimiento de las normas de uso;
- utilización de piezas de recambio no originales, es decir, no vendidas directamente por el fabricante o el distribuidor autorizado;
- modificaciones en la máquina o trabajos de mantenimiento no realizados por el personal recomendado por el fabricante o el concesionario.

Cualquier solicitud de otras copias de este documento debe ser regulada con una orden de compra enviada al Fabricante.

1.9.2 PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO EL MANUAL

Este manual es la herramienta básica para el personal que, en distintas funciones, se ocupa de la máquina en diversas tareas, como:

- Encargados del transporte y de la manipulación de máquinas.
- Operadores encargados de usar la hidrolimpiadora.
- Encargados de las operaciones de mantenimiento.
- Encargados del desguace.

Antes de proceder a las diversas operaciones, los operadores mencionados deben haber leído y memorizado cuidadosamente este manual.

1.9.3 FORMACIÓN DEL PERSONAL

El uso ordinario no requiere el empleo de personal especialmente especializado, siempre que esté adecuadamente formado e instruido en las operaciones a realizar, esté familiarizado con este manual y conozca las normas generales de seguridad.

Siga las instrucciones con el máximo cuidado, por su propia seguridad, por la seguridad de los demás, por la protección de su máquina y por la protección del medio ambiente.

1.9.4 CÓMO SOLICITAR ASISTENCIA TÉCNICA

El fabricante. está a completa disposición de sus Clientes para asegurar una asistencia técnica rápida y precisa y todo lo que pueda ser útil para el mejor funcionamiento y para obtener el máximo rendimiento de la máquina. Para cada solicitud de servicio es necesario comunicar los datos de la placa de identificación y el tipo de anomalía encontrada.

Los gastos de desmontaje y montaje, así como de transporte o embalaje de las piezas a reparar o sustituir, corren a cargo del Cliente.

1.10 TERMINOLOGÍA ADOPTADA

Para completar la descripción de los distintos niveles de peligro, a continuación se describen situaciones y definiciones específicas que pueden implicar directamente a la máquina y/o a las personas.

- **USUARIO:** Es la persona, o entidad o corporación, que ha comprado o alquilado la máquina y que tiene la intención de utilizarla para el fin previsto.
- **FORMACIÓN:** Fase que permite al operario aprender los conocimientos necesarios de la máquina para realizar la actividad productiva de forma autónoma, correcta y segura.
- **ZONA DE TRABAJO:** Cualquier zona en la que los operarios puedan realizar operaciones con la máquina.
- **ZONA DE PELIGRO:** Cualquier área dentro y/o alrededor de la maquinaria donde la presencia de una persona expuesta constituye un riesgo para la seguridad y la salud de dicha persona.
- **RIESGO RESIDUAL:** Este es el riesgo que sigue existiendo, especialmente durante el mantenimiento, la instalación y la limpieza, incluso después de la aplicación de medidas de seguridad de diseño y construcción, dispositivos de seguridad y disuasión.
- **PERSONA EXPUESTA:** Cualquier persona que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa.
- **OPERADOR:** La(s) persona(s) encargada(s) de instalar, operar, ajustar, efectuar el mantenimiento, limpiar, reparar y transportar la máquina.
- **MANTENIMIENTO ORDINARIO:** Combinación de acciones y controles técnicos, a realizar periódicamente según lo previsto por el Fabricante, destinados a mantener la máquina en condiciones de máxima eficiencia y seguridad.
- **MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO:** Intervenciones necesarias en caso de anomalías o averías, o para mantener la máxima funcionalidad y eficiencia de la máquina. Estas intervenciones deben ser realizadas por personal especializado.
- **PERSONAL ESPECIALIZADO:** Son las personas formadas y autorizadas para realizar trabajos de reparación o mantenimiento que requieran un conocimiento especial de la máquina y que sean capaces de reconocer los peligros derivados de un uso incorrecto o inadecuado de la propia máquina.

CAPÍTULO 2 - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA.

La Hidrolimpiadora de agua fría GPW 120.9 SP Ca la que se refiere este manual está diseñada principalmente para bombear agua hasta una presión de 150 bares.

La hidrolimpiadora de agua fría está destinada exclusivamente a las operaciones de limpieza y lavado con agua fría, de objetos o superficies que se prestan al tratamiento mecánico por el chorro de agua a alta presión y a la posible acción química de los productos detergentes.

La presión del agua es proporcionada por una bomba de pistón accionada por un motor eléctrico, alimentado a diferentes voltajes y número de fases (según el modelo).

Los detergentes que se utilicen deben ser de base líquida y no en polvo y deben ser biodegradables, según la normativa vigente.



ATENCIÓN



Durante el funcionamiento, nadie más que los operarios encargados debe permanecer cerca de la máquina o, peor aún, intervenir en ella.





Las protecciones han sido dispuestas por el Fabricante para salvaguardar la seguridad de los operarios durante el desempeño de sus funciones. Durante el funcionamiento, los protectores no deben ser retirados por ningún motivo.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA MÁQUINA

La hidrolimpiadora consta de los siguientes componentes principales (ver figuras en este apartado):

1. Carcasa de acero inoxidable
2. Marco de soporte de acero tubular
3. Interruptor de accionamiento de la máquina
 - o presencia de tensión
4. Bomba semiprofesional con cabezal de latón...
5. Motor eléctrico con protección térmica.
6. Manómetro
7. Cable eléctrico de 5 m
 - a) Pistola
 - b) Lanza
 - c) Tubo A.P. 8 m

Filtros de agua y detergente.

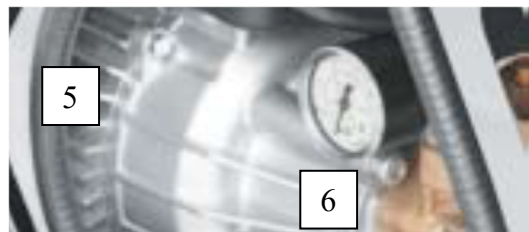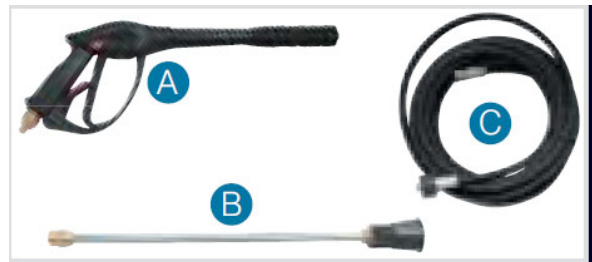

2.2 TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA

Los productos están siempre al día, tanto en diseño como en tecnología, para que el uso de las hidrolimpiadoras sea más seguro, sencillo y fiable, tanto desde el punto de vista del usuario como de la asistencia técnica.



Comando TS

- Parada total inmediata al soltar el gatillo de la pistola
- provisión de presostatos para interrumpir el funcionamiento de la bomba

ATENCIÓN



Durante el funcionamiento, nadie más que los operarios encargados debe permanecer cerca de la máquina o, peor aún, intervenir en ella.



Las protecciones han sido dispuestas por el Fabricante para salvaguardar la seguridad de los operarios durante el desempeño de sus funciones. Durante el funcionamiento, los protectores no deben ser retirados por ningún motivo.



Utilice guantes de protección para evitar cualquier tipo de lesión debido a los elementos peligrosos de la máquina.

CAPÍTULO 3 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS MÁQUINAS

3.1 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL RIESGO ELÉCTRICO

- No utilice la máquina al aire libre bajo la lluvia.
- Tenga el máximo cuidado para no dañar el cable de alimentación; si, a pesar de las precauciones tomadas, el cable se dañara, no realice reparaciones provisionales; un cable nuevo cuesta mucho menos que reparar los daños causados por una posible descarga eléctrica, por no hablar del peligro que supondría un cable defectuoso para personas y animales.
- No realice ningún tipo de mantenimiento mientras el enchufe esté conectado a una toma de corriente.
- Tenga cuidado de no golpear la máquina con chorros de agua, ya que esto podría causar un cortocircuito.
- Si necesita utilizar un alargador para el cable eléctrico, asegúrese de que la conexión entre el cable suministrado y el alargador se realiza de forma estable y de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.
- El enchufe y la toma de corriente deben ser resistentes al agua.
- No utilice el enchufe eléctrico para encender o apagar la máquina; utilice únicamente los interruptores correspondientes.
- Mantenga la máquina fuera del alcance de los niños y/o personas no autorizadas y asegúrese de que nadie pueda tocarla cuando esté conectada a la red eléctrica.
- Está estrictamente prohibido que el operador realice cualquier operación con la máquina si está descalzo.
- No utilice la máquina con componentes defectuosos.
- No utilice la máquina en presencia de personas en la línea de trabajo.
- No dirija el chorro de agua hacia fuentes eléctricas....
-

3.2 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL RIESGO MECÁNICO

- No ponga las manos delante de la lanza; las boquillas de alta presión pueden ser extremadamente peligrosas si se utilizan de forma inadecuada.
- Al finalizar el trabajo, después de parar la máquina, descargue la presión residual en la tubería de impulsión y en la bomba accionando la palanca de la pistola.
- Desenrolle completamente la manguera de alta presión antes de utilizarla.
- Bloquee la máquina si está equipada con ruedas antes de utilizarla una vez colocada.

3.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL RIESGO MEDIOAMBIENTAL

- Está estrictamente prohibido lavar los motores en espacios inadecuados, esta operación debe llevarse a cabo sólo en lugares donde, para la protección del medio ambiente, está instalado un separador de aceite adecuado.

3.3.1 SEÑALES Y ADHESIVOS DE SEGURIDAD EN LA MÁQUINA

REFERENCIA	P2
DESCRIPCIÓN	Pictogramas en el panel de control con instrucciones de seguridad sobre el riesgo de utilizar un chorro a presión
EXPLICACIÓN DEL PELIGRO	▪ PELIGRO genérico: Lea el manual antes de utilizar la máquina ▪ PELIGRO de corte, impacto, abrasión: No dirija el chorro hacia personas o animales Máquina con fluido a presión. Cuando utilice la pistola, agárrela con firmeza para evitar la fuerza de reacción. ▪ Peligro de descarga eléctrica: No dirigir el chorro hacia equipos eléctricos

SEÑALES DE PROHIBICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL
	PROHIBICIÓN DE RETIRAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN Esta señal se aplica cerca de las carcasas o dispositivos de protección e indica la prohibición de retirarlos durante el uso de la línea.
SEÑALES DE OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL
	OBLIGACIÓN DE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO Esta señal se coloca en las pinzas y obliga al operador a leer las instrucciones del manual de uso y mantenimiento.

ATENCIÓN



Está **ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO** retirar o dañar las señales de seguridad de la máquina.

CAPÍTULO 4 - RIESGOS RESIDUALES

A pesar de las precauciones de seguridad tomadas por el Fabricante durante las fases de diseño y producción, durante el ciclo normal de producción la máquina sigue presentando algunos riesgos que se consideran residuales. Este capítulo enumera los riesgos residuales y las normas que deben observarse para evitar situaciones peligrosas para el operador, la máquina y el entorno circundante debido a la presencia de estos riesgos residuales. Para hacer frente a estos riesgos residuales, el usuario final debe disponer de los EPI (Equipos de Protección Individual) adecuados y seguir las instrucciones de uso que se indican en este manual.

Los riesgos residuales se indican directamente en la máquina mediante señales de advertencia y son:



ALTAS TEMPERATURAS

Peligro térmico por contacto con piezas calientes (la motobomba puede calentarse)



REVENTÓN DE FLUIDO A PRESIÓN

Riesgo de fuga de agua a alta presión. Una fuga o rotura de la tubería puede crear un riesgo de lesión o infección de la piel



MANIPULACIÓN DE MÁQUINAS

La manipulación y la elevación de la máquina durante la instalación deben ser realizadas únicamente por personal formado y cualificado por el Fabricante.



ELECTROCUCIÓN

La hidrolimpiadora funciona con electricidad a través de un cable eléctrico. La integridad y el buen estado de la unidad deben comprobarse siempre antes de su uso.

NOTA



EL OPERADOR QUE DEBE TRABAJAR EN LA MÁQUINA **DEBE RECIBIR** INFORMACIÓN ADECUADA SOBRE LOS RIESGOS RESIDUALES PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD, A FIN DE EVITAR POSIBLES ACCIDENTES.

CAPÍTULO 5 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cuando maneje la máquina o realice el mantenimiento, debe llevar los equipos de protección personal, como por ejemplo:

- Mono de trabajo de seguridad.
- Guantes de protección contra riesgos térmicos y mecánicos;
- Protección de los ojos;
- Pantalla facial;
- Zapatos antideslizantes;
- Uso de protectores auditivos para niveles sonoros superiores a 80 dB.

Compruebe que todos los equipos de protección personal están en buenas condiciones antes de utilizarlos.

CAPÍTULO 6 - USO PREVISTO Y NO PREVISTO

La Hidrolimpiadora de agua fría GPW 120.9 SP C está destinada exclusivamente a la limpieza y el lavado con agua fría de objetos o superficies que son aptos para el tratamiento mecánico con el chorro de agua de alta presión.

Cualquier uso distinto al previsto para la máquina representa una condición anormal y puede causar daños en el equipo de trabajo y constituir un grave peligro para el operador.

El uso inadecuado se define como la utilización de nuestras máquinas para operaciones para las que no fueron construidas, o:

- lavado de objetos o vehículos que hayan estado en contacto con polvos, gases o líquidos inflamables, agresivos, nocivos o explosivos, o que en cualquier caso den lugar a reacciones peligrosas en contacto con el agua;
- uso en zonas con peligro de explosión o con mayor riesgo de incendio;
- uso para la limpieza de animales de todos los tamaños;
- uso por parte de personas no adultas o menores de 16 años;
- uso bajo la lluvia o en caso de tormenta;
- uso para el lavado de cualquier aparato que funcione con electricidad;
- uso por parte de personal no capacitado.

NOTA



ESTE MANUAL ES PARTE INTEGRANTE DE LA MÁQUINA Y DEBE ACOMPAÑARLA SIEMPRE, INCLUSO EN CASO DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD.

6.1 CONTRAINDICACIONES Y PELIGROS DE USOS NO PREVISTOS O INCORRECTOS

1. Cualquier trabajo no mencionado en este manual debe ser considerado como un uso inadecuado de la máquina que podría causar daños a las personas y/o cosas.
2. La máquina no ha sido construida para trabajar en un entorno explosivo, **POR LO QUE ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO UTILIZARLA EN UNA ATMÓSFERA CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN.**
3. Durante el funcionamiento de la máquina, no retire ni anule nunca los sistemas de protección instalados en la máquina.
4. Todos los elementos que no están descritos en este manual pueden ser ajustados o modificados únicamente por el personal del fabricante o por personal cualificado que trabaje bajo la supervisión de los técnicos del fabricante. Para los componentes que se van a comercializar, siga las instrucciones de los manuales de instrucciones correspondientes.
5. Para cualquier uso no previsto de la máquina, o en todo caso para cualquier trabajo que se vaya a realizar en ella, el usuario está obligado a informar al fabricante de cualquier contraindicación o peligro derivado del uso inadecuado de la máquina.
6. Está absolutamente prohibido modificar las características de funcionamiento de la máquina y/o sus componentes principales para aumentar su potencial de producción.

El uso inadecuado de la máquina puede ser:

- conexión y/o uso incorrecto de los accesorios suministrados u opcionales,
- secuencia incorrecta de operaciones de conmutación para la puesta en marcha,
- la no utilización de piezas de recambio originales,
- reparaciones realizadas por personal no autorizado,
- trabajos de mantenimiento realizados por personal no cualificado,
- usos para los que la máquina no ha sido diseñada (ver uso inadecuado),
- la falta de mantenimiento,
- utilice el cable de alimentación o la manguera de salida de agua a alta presión para remolcar la máquina.



CAPÍTULO 7 - DATOS TÉCNICOS

7.1 REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

La Hidrolimpiadora de agua fría GPW 120.9 SP Cha sido diseñada y construida para ser utilizada en las siguientes condiciones ambientales.

- Temperatura máxima 50 °C
- Temperatura mínima +1°C
- Humedad relativa 80%

7.2 DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS DE TRABAJO

Tabla 1 - DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS (*) = versión de 60 Hz disponible bajo pedido

Linea		Monofásico
Datos técnicos (I)	Unidades	GPW 120.9 SP C
Caudal	L/min	9
Presión de trabajo	Bar	120
Presión máxima	MPa	12
Potencia	Kw	2,2
T° de alimentación máxima en entrada de H2O	°C	50
Presión máxima de entrada de H2O (red de agua o sistema)	MPa	0,5
Fuerza de repulsión de la pistola a máxima presión	N	43,69
Aislamiento del motor	-	Clase F
Protección del motor	-	IP54
válvula de seguridad - presión de intervención (110% de presión máx.)	Bar	132
Tensión / Frecuencia (*)	V/Hz	230/50
Nivel de emisión sonora:		
Nivel de presión sonora al operador: LPA (EN 3744) K = 3 dB(A)	dB (A)	83.2
Potencia sonora: LWA (EN 3744) K = 3 dB(A)	dB (A)	99
Vibraciones mano-brazo K=1,5 M/s2	M/s2	1.50
PESO	Kg.	28
DIMENSIONES (ancho x fondo x alto)	mm	470X350X810

CAPÍTULO 8 - PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA

8.1 CONTROLES PREVENTIVOS TRAS LA RECEPCIÓN

Al recibir la mercancía, compruebe el estado del paquete; si encuentra algún daño, absténgase de cualquier procedimiento de instalación y notifíquelo inmediatamente al transportista y al proveedor.

Compruebe el buen estado del paquete, proceda a desembalar la mercancía y verifique que la entrega está completa (compruebe la correspondencia con el albarán de entrega); asegúrese de que el estado general de la máquina es bueno y de que no hay roturas ni abolladuras.

En caso de faltas o daños, informar inmediatamente al vendedor y/o al fabricante después de haber hecho las reservas legales al transportista o a las empresas autorizadas para ello; está estrictamente prohibido arrojar el material al medio ambiente.

8.2 COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA MÁQUINA

Después de la comprobación de los documentos, para detectar cualquier daño causado por el transporte, es aconsejable realizar una comprobación precisa del estado de la máquina.

Si encuentra algún daño en el embalaje, tome las siguientes medidas:

- ❑ **DAÑOS RECONOCIBLES EXTERNAMENTE O FALTA DE ELEMENTOS INDIVIDUALES:** deben declararse inmediatamente después de la entrega al transportista, o a la empresa de transporte, etc., y confirmarse por escrito en la carta de porte;
- ❑ **Los DAÑOS QUE NO SEAN INMEDIATAMENTE RECONOCIBLES:** deben ser declarados al transportista, o a la empresa de transporte, etc., dentro de los plazos permitidos por la ley.
- ❑ **DAÑOS GRAVES:** se requiere un informe pericial de un experto técnico designado por el transportista, el mensajero o la respectiva compañía de seguros.

ATENCIÓN



está prohibido remolcar la máquina por medio del cable de alimentación y/o por medio de la manguera de goma de salida de agua a alta presión.

ADVERTENCIA



Las reclamaciones por falta de material deben hacerse dentro de los términos del contrato de compra.



Si hay que trasladar la máquina manualmente de un lugar a otro, hay que desconectar el enchufe de la toma de corriente, y luego, utilizando el asa especial y teniendo cuidado de no hacer movimientos bruscos que puedan comprometer su seguridad, la de los demás y la integridad de la propia máquina, proceder a su traslado.

NOTA



La máquina se envía normalmente con un embalaje no retornable. Los materiales de embalaje deben recogerse y eliminarse por separado y enviarse a empresas especializadas en la eliminación de residuos (madera, plástico, metal, etc.) y no deben dejarse al alcance de niños o animales.

CAPÍTULO 9 - MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA

9.1 OPERACIONES PRELIMINARES

La máquina ha sido probada en la fábrica del fabricante para verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes según las especificaciones vigentes. No es necesario realizar ninguna operación previa.



9.2 ELEVACIÓN

Si la máquina va a ser transportada, debe ser asegurada mediante correas, cuerdas u otras herramientas adecuadas de forma estable y segura para evitar que un movimiento accidental pueda causar daños a personas o cosas, así como a la propia máquina.

Si hay que levantar la máquina, debe engancharse mediante correas o equipos adecuados que salvaguarden su integridad, a los instrumentos de elevación adecuados. Asegúrese de que el equipo utilizado tiene una capacidad superior al peso y al volumen de la máquina; se recomienda utilizar un equipo eficiente de acuerdo con las normas de funcionamiento de seguridad vigentes.

ATENCIÓN



Está absolutamente prohibido situarse debajo o en las inmediaciones de la máquina durante su elevación y desplazamiento.

Desconfíe de las cadenas o cuerdas deshilachadas y dobladas, utilice siempre guantes de trabajo gruesos.

Las cadenas o cuerdas deben estar bien sujetas.

Asegúrese de que el accesorio es lo suficientemente fuerte como para soportar la carga prevista....

9.3 TRANSPORTE

La máquina puede desplazarse por el suelo utilizando sus propias ruedas y empujando el asa trasera.

9.4 ESPACIOS LIBRES DE RESPETO

La máquina requiere un espacio libre de al menos 1000 mm a su alrededor para su correcto funcionamiento y mantenimiento sin peligro de estorbar a otros elementos.

ATENCIÓN



El suelo del lugar donde se va a instalar o utilizar la máquina debe ser uniforme, bien nivelado y adecuado para soportar las cargas de la máquina.


CAPÍTULO 10 - ELEMENTOS DE CONTROL

10.1 PUESTO DE MANDO

Por puesto de mando se entiende el lugar en el que debe estar el operario para gestionar el ciclo de trabajo y supervisar el funcionamiento de la máquina.

La máquina está equipada con:

- **Nº1 PANEL DE MANDO Y CONTROL**, en el lado izquierdo de la hidrolimpiadora, en el que es posible manejar la máquina;

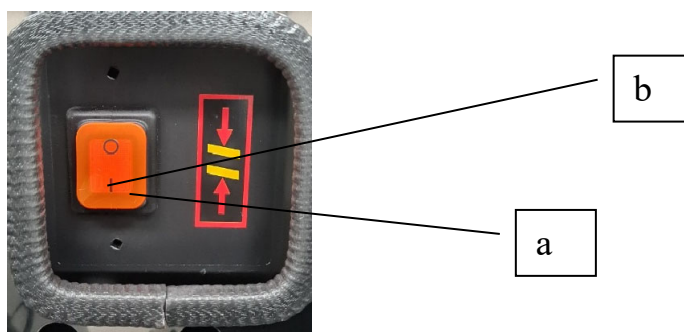

Leyenda:

- a. Interruptor de arranque del motor de la bomba (In)
- b. Indicador luminoso de línea eléctrica conectada

10.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL

10.2.1 PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

REFERENCIA	A
UNIDAD DE CONTROL	Interruptor de arranque del motor de la bomba (In)
DESCRIPCIÓN	Controla el encendido del motor de la bomba, para poner bajo presión el agua que sale de la hidrolimpiadora


REFERENCIA	B
UNIDAD DE CONTROL	Luz indicadora de línea
DESCRIPCIÓN	Indica la presencia de energía de línea, la máquina está conectada a la red eléctrica

CAPÍTULO 11 - PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA SU USO

Después de colocar la máquina en el área de trabajo, realice las siguientes operaciones en secuencia para preparar la hidrolimpiadora para su uso.


11.1 CONEXIÓN DE LA PISTOLA

Conecte la pistola a la manguera de alta presión, conectando la lanza a la pistola, girando y empujando hasta que las dos partes estén completamente unidas.

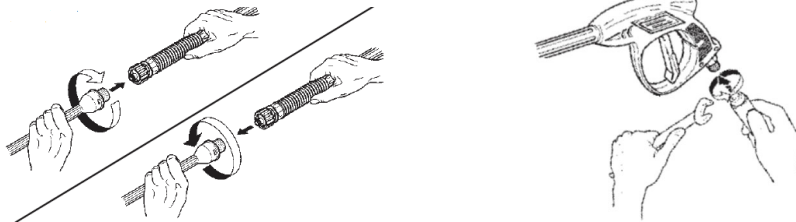

11.2 CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN A LA HIDROLIMPIADORA

Conecte la manguera de alta presión a la salida de agua (Outlet) de la hidrolimpiadora.

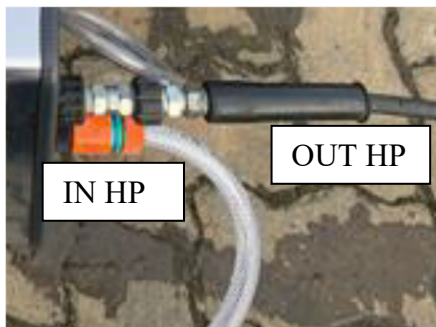

11.3 CONEXIÓN HIDRÁULICA A LA RED

En la parte delantera de la máquina se encuentra la conexión de entrada de agua (b). Conecte un tubo de suministro de agua (no suministrado) al racor de entrada y el otro extremo al grifo de agua, que debe garantizar un caudal mínimo igual al de la bomba.

EL DIAGRAMA DEL CIRCUITO SE ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA CON LA MÁQUINA.

ATENCIÓN



Todas las operaciones de conexión de la máquina a fuentes de energía externas deben ser realizadas por personal cualificado, respetando la normativa vigente y bajo la supervisión de los técnicos del Fabricante.



Para la conexión es necesario utilizar mangueras neumáticas dimensionadas para presiones iguales o superiores a las requeridas, teniendo en cualquier caso un orificio de paso de al menos 13mm.



La hidrolimpiadora debe funcionar con agua limpia.
El agua sin filtrar, los productos químicos corrosivos son malos para la hidrolimpiadora.

11.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA

En primer lugar, ponga el interruptor del motor en la posición "0".

La electricidad para el funcionamiento de todos los componentes eléctricos de la máquina debe suministrarse mediante un cable conectado a la red eléctrica general. Es obligatorio conectar la máquina a un sistema de puesta a tierra con un valor de resistencia que garantice una tensión de contacto no superior a 25 V.


La instalación debe realizarse de manera que las conexiones no sean dañadas por personas o cosas y, en la medida de lo posible, debe realizarse lejos de las vías de tránsito.

Compruebe que la toma de corriente tiene las características de conformidad requeridas y la protección diferencial adecuada, de acuerdo con las normas vigentes, y luego conecte la toma. Evite en lo posible el uso de alargadores. La sección del cable alargador debe ser proporcional a su longitud, es decir, cuanto más largo sea, mayor debe ser su sección; además, deben utilizarse cables con grado de protección "IPX5".

NOTA:

En función del país en el que se vaya a utilizar, el usuario deberá comprobar in situ qué tipo de red existe (TN, TT, sistema informático, y si es necesario prever la instalación de un diferencial.

- sistema TT: la protección contra las tensiones de contacto se garantiza únicamente mediante el uso del interruptor diferencial.
- sistema TN, los interruptores diferenciales deben utilizarse sólo en casos particulares, como en secciones pequeñas y circuitos muy largos en los que no es posible satisfacer la condición anterior.
- sistema IT, los interruptores diferenciales no son necesarios, ya que pueden comprometer la continuidad del funcionamiento que llevó a la elección del sistema IT.

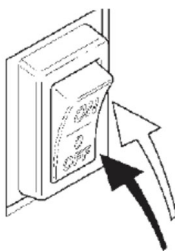

AL REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, RESPETE LOS VALORES DE TENSIÓN Y FRECUENCIA INDICADOS EN ESTE MANUAL Y EN LA ETIQUETA CE.

EL ESQUEMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO SE ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA CON LA MÁQUINA.

ATENCIÓN



La conexión de la energía eléctrica y la puesta a tierra debe ser realizada por personal experimentado y cualificado, en cumplimiento de la normativa vigente.



La red disyuntor Alimentación eléctrica deberá llevar un disyuntor adecuado a la potencia de la máquina. Además, debe instalarse siempre un interruptor diferencial de alta sensibilidad con umbral de disparo $I_{dn}=0,030$ A.



No mueva la hidrolimpiadora tirando del cable eléctrico. Posible rotura del cable eléctrico con el consiguiente peligro de electrocución.

ADVERTENCIA



NO PONGA NUNCA EN MARCHA la bomba en seco, ya que podría dañar la misma. Si la bomba no aspira agua, apague el motor inmediatamente.



**Antes de empezar a trabajar, compruebe siempre que no existen condiciones peligrosas en la zona de trabajo.
NO DEJE NUNCA LA HIDROLIMPIADORA CON EL MOTOR EN MARCHA.**


CAPÍTULO 12 - USO DE LA MÁQUINA

12.1 DESCRIPCIÓN DEL CICLO OPERATIVO

La hidrolimpiadora de agua fría, una vez conectada a las fuentes de energía (hidráulica y eléctrica), está preparada para suministrar el caudal de agua a una presión fijada por el operario.

12.1.1 USO CON AGUA FRÍA


1. Abra completamente el grifo del sistema de suministro de agua.
2. Desconecte el seguro, abra la pistola y manténgala abierta durante unos segundos para permitir que el aire y la presión residual salgan de las mangueras. Actuar sobre la palanca de la pistola (3) para obtener el suministro de agua de la lanza (4).

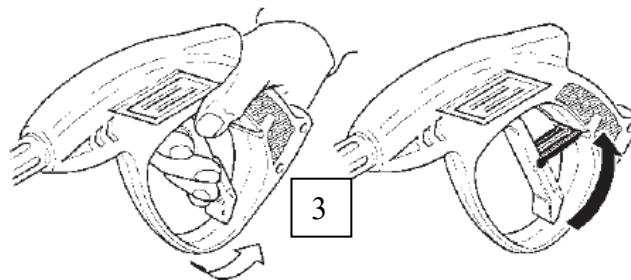

3. Arranque el motor pulsando el interruptor. La presión de salida se ajusta automáticamente en función de la presión ejercida sobre el interruptor de la pistola.


12.1.2 USO CON PRODUCTO QUÍMICO

1. Llenar el depósito de detergente a través de la boquilla
2. Seleccione BAJA PRESIÓN y el detergente será aspirado y mezclado con el agua, la succión se ajusta con el mando

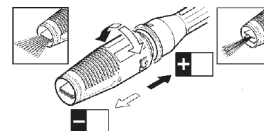

3. A continuación, proceda a extender el detergente aspirado y mezclado con agua

4. Uso adecuado de los accesorios estándar. La hidrolimpiadora está equipada con el cabezal ajustable, que permite algunas funciones importantes:
 - a. Funcionamiento a BAJA PRESIÓN (Para aspirar y distribuir el detergente).
 - b. Operación de ALTA PRESIÓN (Para aclarar y lavar con fuerza)
5. Ajuste del chorro del concentrado al ventilador. (Para las versiones que lo incluyen)

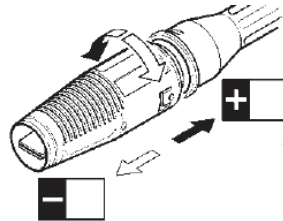

- **Consejos prácticos**

Evite mojar con agua la superficie a tratar con el detergente, ya que esto creará una película de agua entre el producto y la superficie, con malos resultados de limpieza. En su lugar, espere a que el producto químico salga de la boquilla, manteniendo la boquilla apuntando hacia el suelo.

Cuando el detergente llegue a la salida, acérquese a la superficie a tratar y, empezando por la parte inferior y por bandas superpuestas acercándose a la parte superior, rocíe toda la superficie con el detergente. Este sistema evita los derrames de detergente en superficies secas que podrían dejar residuos incluso después del aclarado.

Para evitar la formación de depósitos o incrustaciones, es aconsejable, al final del trabajo, dejar que la bomba aspire agua limpia durante unos segundos.

- **Consejos importantes**

Para proteger el medio ambiente, se recomienda utilizar únicamente detergentes autorizados, respetar las recomendaciones de uso y dosificación que figuran en las etiquetas de los envases, utilizar el detergente con moderación y recordar que los detergentes inadecuados, además de causar daños al medio ambiente, pueden dañar la hidrolimpiadora y los objetos a limpiar.

Antes de pulverizar el detergente sobre las piezas pintadas con colores delicados, asegúrese de que las superficies a tratar no estén calientes, que el detergente no se seque y que la dilución de agua/ detergente sea la correcta.

Se recomienda aclarar bien, a fondo y sin dejar residuos.

Una vez terminado el trabajo, apague la máquina y accione la palanca de la pistola para descargar la presión residual.

12.1.3 USO CORRECTO DE LA BOQUILLA GIRATORIA (EQUIPO OPCIONAL)

1. Para una mayor potencia de lavado, utilice el kit de boquillas giratorias como se indica a continuación:
 - a. Apague la hidrolimpiadora.
 - b. Retire el cabezal ajustable y coloque la boquilla giratoria en la lanza.
 - c. Vuelva a encender la hidrolimpiadora.

12.1.4 PRECAUCIÓN DURANTE TODOS LOS MODOS DE USO DESCRITOS

ATENCIÓN



Las operaciones de uso descritas en este capítulo deben ser realizadas **SOLO** por personal cualificado y autorizado.



Utilice el equipo de protección personal durante el funcionamiento.



En caso de falta de agua: la máquina se apaga y se enciende el testigo (f):

- compruebe la conexión a la red de agua (2) (circuito de baja presión),
- reinicie pulsando el interruptor (in).



Si hay microfugas de agua la máquina se apaga y el indicador luminoso (e) parpadea:

- comprobar el circuito de agua a alta presión de la máquina
- reinicie pulsando el interruptor (in).



La máquina está equipada con el sistema TST (Total Stop Temporizado): se desconecta cuando se cierra la pistola de agua, después de 15 segundos y se enciende la luz de aviso (e).



La máquina está equipada con el sistema TSI (Total Stop Intelligent), por lo que se apaga de todos modos después de 40 minutos desde el cierre de la pistola. El indicador luminoso (e) parpadea. Reinicie pulsando el interruptor (in).

12.2 CONTRAINDICACIONES EN EL USO DE LA MÁQUINA

La total adecuación a la Directiva de Máquinas 2006/42 CE y el esfuerzo realizado por nuestros técnicos durante la fase de diseño han permitido la realización de una máquina que puede situarse en los más altos niveles de seguridad relacionados con la categoría a la que pertenece. Cada uno de los órganos, aparatos o dispositivos mecánicos, electrónicos, de control, etc., con los que está equipada la máquina, ha sido estudiado teniendo en cuenta todos los posibles riesgos que podrían producirse.

Cuando ha sido posible, utilizando los máximos recursos tecnológicos disponibles en la actualidad, se han eliminado los riesgos mencionados mediante la aplicación de protecciones especiales o dispositivos técnicos.

Además, para evitar el mal funcionamiento de la máquina y otros riesgos de lesiones, se recomienda observar escrupulosamente las siguientes disposiciones:

- No utilice la máquina para fines distintos de aquellos para los que fue construida
- La parada normal de la máquina debe realizarse con los mandos adecuados situados en el panel.
- No se acerque a la máquina con materiales explosivos o inflamables.
- No utilice la máquina mientras lleve ropa suelta u objetos como bufandas, collares, corbatas, etc., que puedan enredarse o acercarse a superficies potencialmente calientes
- Las protecciones proporcionadas por el fabricante han sido diseñadas para salvaguardar la seguridad del operador, por lo que se recomienda no manipularlas ni eliminarlas por ningún motivo.

ATENCIÓN



Las operaciones descritas en este capítulo deben ser realizadas **SOLO** por personal cualificado y autorizado.



Durante las operaciones descritas en este párrafo es **OBLIGATORIO** utilizar los dispositivos de protección.

CAPÍTULO 13 - MANTENIMIENTO

El mantenimiento es un conjunto de operaciones periódicas y predefinidas destinadas a mantener la funcionalidad de la máquina en todos sus aspectos, como consecuencia del desgaste intrínseco al uso.

A continuación se describen las distintas operaciones de mantenimiento ordinario. Tenga en cuenta que los costes de funcionamiento más bajos y la larga vida útil de la máquina dependen de la observancia continua de este manual.

Para operaciones de mantenimiento extraordinarias no contempladas en este manual, póngase en contacto con el fabricante.

ATENCIÓN: todas las operaciones descritas en los siguientes párrafos deben realizarse con la máquina apagada y el sistema eléctrico desactivado.

13.1 LIMPIEZA DE LA HIDROLIMPIADORA

Lave sólo con productos neutros y agua; luego seque bien para eliminar completamente posibles bolsas de agua.

Las piezas de plástico deben limpiarse con un procedimiento de lavado normal.

Si quedan restos de suciedad, se recomienda el uso de productos específicos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones del fabricante.



No utilizar productos que contengan disolventes, metanol o hidrocarburos.

13.2 INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

DIARIAMENTE: Compruebe si la manguera de alta presión está dañada (peligro de rotura).

SEMANAL: Controle el nivel del aceite. Si hay aceite lechoso (agua en el aceite), póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente inmediatamente.

MENSUAL: Limpie el filtro de agua; limpie el filtro de la manguera de aspiración de detergente. Compruebe si hay grietas en las fijaciones entre el motor y el bastidor, pida al servicio de atención al cliente que sustituya las fijaciones agrietadas.

DESPUÉS DE 500 HORAS o

UNA VEZ AL AÑO: Llevar el aparato al servicio técnico para su mantenimiento

13.3 LUBRICACIÓN DE LA BOMBA

Cambie el aceite después de las primeras 50 horas de funcionamiento y posteriormente cada 500 horas. Los aceites recomendados se muestran en la siguiente tabla.

PUNTO QUE SE DEBE REPOSTAR	CANTIDAD	PRODUCTO RECOMENDADO -20°C +40°C
BOMBA (mod. 20 – 21)	1,2 l.	SAE 15W40 Mineral
BOMBA (mod. 11 – 15)	0,42 kg	AGIP GAMMA 30

ATENCIÓN

Las operaciones descritas en este capítulo deben ser realizadas **SOLO** por personal cualificado y autorizado.



Durante las operaciones descritas en este párrafo es **OBLIGATORIO** utilizar los dispositivos de protección.

13.4 INCONVENIENTES: CAUSAS Y REMEDIOS

En las tablas siguientes se enumeran las principales averías, con sus correspondientes causas y remedios recomendados, que puede presentar la máquina durante su funcionamiento.

Las intervenciones que puedan ser necesarias deben ser realizadas por operadores experimentados y cualificados sólo después de haber leído este manual.

INCONVENIENTE	CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina se apaga	No hay suficiente agua.	Asegúrese de que la máquina tiene un suministro de agua superior a la capacidad de la bomba.
	Grifo de suministro cerrado.	Comprobar y abrir el grifo
	Filtro de agua de entrada obstruido.	Comprobar y limpiar RESET (IN)
La bomba funciona pero no alcanza las presiones prescritas.	La bomba aspira aire.	Compruebe los conductos de admisión y asegúrese de que están bien sellados
	Válvulas desgastadas.	Sustituir las válvulas.
	Asiento de la válvula de control desgastado.	Sustituir el asiento de la válvula.
	Boquilla de agua desgastada o inadecuada	Reemplace la boquilla de agua.
	Juntas desgastadas.	Sustituir las juntas.
	Filtro de agua sucia	Limpia el filtro de agua.
Fluctuaciones de presión irregulares.	Válvulas de aspiración y/o impulsión desgastadas.	Sustituir las válvulas.
	Presencia de cuerpos extraños en las válvulas que perjudican su funcionamiento.	Revise y limpie.
	Toma de aire.	Compruebe los conductos de aspiración.
	Juntas desgastadas.	Sustituya las juntas

INCONVENIENTE	CAUSA	SOLUCIÓN
Caída de presión.	Válvulas de aspiración y/o impulsión desgastadas.	Sustituir las válvulas.
	Presencia de cuerpos extraños en las válvulas que perjudican su funcionamiento.	Revise y limpie.
	Toma de aire.	Compruebe los conductos de aspiración.
	Juntas desgastadas.	Sustituya las juntas
Presión regular en el manómetro, caída de presión	Boquilla de agua desgastada.	Sustituya la boquilla.
	Cal en el circuito.	Revisar y limpiar; se recomienda pedir la intervención de nuestro técnico.
Presencia de agua en el aceite de la bomba	Anillo de sellado lateral del cárter desgastado.	Vuelva a colocar la junta de estanqueidad.
	Alto porcentaje de humedad en el aire.	Cambie el aceite con la doble frecuencia prescrita.
	Juntas completamente desgastadas.	Sustituir las juntas.
Ruido	Toma de aire.	Compruebe la estanqueidad de los conductos de aspiración.
	Filtro de agua sucia	Limpie el filtro del agua
	Suministro de agua insuficiente	Asegúrese de que la máquina tiene un suministro de agua superior a la capacidad de la bomba.
	Resortes de válvulas de admisión y/o descarga rotos o gastados.	Sustituir las válvulas
	Cuerpos extraños en las válvulas de aspiración y/o descarga.	Comprobar y limpiar las válvulas
	Rodamientos desgastados.	Sustituir los rodamientos.
	Temperatura excesiva del líquido bombeado.	Disminuir la temperatura del líquido bombeado.
Fugas de agua en los desagües entre el cárter y el cabezal de la bomba	Juntas desgastadas.	Sustituir las juntas.
	Pistón desgastado.	Reemplace el pistón.
	Junta tórica del tapón del pistón desgastada.	Cambie la Junta tórica del tapón del pistón.
Fuga de aceite en los drenajes entre el cárter y la cabeza de la bomba	Anillos de sellado del lado del cárter desgastados.	Vuelva a colocar los anillos de sellado.
Vibraciones excesivas en la impulsión.	Válvulas desgastadas o sucias.	Sustituir las válvulas.
El motor eléctrico no arranca.	No hay corriente.	Compruebe si el enchufe está bien insertado en la toma de corriente y si hay corriente en la línea.
	El disyuntor se ha disparado	Abra el cuadro eléctrico y compruebe el disyuntor

CAPÍTULO 14 - ELIMINACIÓN

14.1 ELIMINACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA (DESGUACE DE LA MÁQUINA)

Si decide desguazar la máquina, para evitar que la máquina suponga un peligro para las personas y el medio ambiente, es necesario:

- desconectar la máquina de la red eléctrica y del suministro de agua
- cortar el cable de alimentación y las tuberías
- quitar la lanza y la pistola
- cortar el cableado eléctrico
- Desmontar y desconectar la bomba y el motor
- destruya la placa de identificación de la máquina y la del grupo bomba-motor.
- Los conductos, conductos flexibles y componentes de plástico o material no metálico deben desmontarse y eliminarse por separado.
- Los componentes eléctricos, como interruptores, fuentes de alimentación, placas, etc., deben desmontarse para su reutilización si todavía están en buen estado o, si es posible, revisarse y reciclarse.
- La estructura, y en todo caso todas las partes metálicas de la máquina, deben ser desmontadas y agrupadas por tipo de material. Las distintas piezas así obtenidas pueden desmontarse y fundirse para permitir el reciclaje del material que compone la máquina original.

Todos los fluidos utilizados, contenidos en las tuberías de la máquina, deben ser previamente retirados y eliminados de acuerdo con la normativa vigente. El desguace de la máquina debe confiarse a personal especializado.

Los componentes de la hidrolimpiadora deben desmontarse y separarse en función de la naturaleza de los materiales que la componen, y deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente en materia de recogida y eliminación selectiva de residuos.



En caso de desguace de la máquina, cumpla con la normativa anticontaminación vigente en el país de utilización. El incumplimiento de estas normas puede causar daños considerables a las personas, los animales y el medio ambiente.

El Cliente Final es responsable de los fallos e incumplimientos de las normas anteriores.

14.2 ELIMINACIÓN DE CONSUMIBLES O MATERIALES SUJETOS A DESGASTE

En cuanto a la eliminación de las piezas sometidas a mayor desgaste, si se sustituyen, no es necesario hacer ninguna recomendación particular, salvo la de seguir las disposiciones vigentes en el lugar donde se utiliza la máquina en cuanto a la recogida selectiva de residuos.

El aceite usado debe eliminarse a través del consorcio de aceite usado, de acuerdo con la ley.

14.3 . ELIMINACIÓN DE LOS EMBALAJES

Los materiales de embalaje y los residuos resultantes del mantenimiento deben recogerse por separado y enviarse a empresas especializadas en la eliminación de residuos (madera, plástico, metal, etc.) y no deben dejarse al alcance de niños o animales.

CAPÍTULO 15 - PUESTA FUERA DE SERVICIO TEMPORAL DE LA HIDROLIMPIADORA

Si decide mantener la máquina inactiva durante un largo período de tiempo, es aconsejable realizar algunas operaciones para mantener la máquina en buen estado.

Es necesario:

- Terminar un ciclo de trabajo.
- Apagar la máquina y retirar las conexiones a la red de agua y la conexión a la toma de corriente (si la hay)
- Guardar la máquina en un lugar protegido de la intemperie
- cubrir con una lona para el polvo.

Realice estas operaciones con cuidado, para que el equipo esté en condiciones óptimas al reanudar el trabajo

CAPÍTULO 16 - EMISIÓN SONORA

El nivel equivalente, cuya media se ha obtenido en varios ciclos de elaboración Leq (con fases de cambio de manguitos incluidas) ha sido relevado con fonómetro de precisión de clase 1, como requiere el estándar I.E.C. con constante de lectura fast-slow, en la posición en que se encuentra el operario y alrededor de la máquina en cuestión. Hay un informe fonométrico en la empresa.

Teniendo en cuenta los resultados del uso continuado de la máquina, es obligatorio el uso de dispositivos antirruido como tapones u orejeras.

Valores tomados por analogía de la máquina similar Robot1.

El valor medido es $L_p(A) = 83,2$ dB, mientras que la potencia sonora es $L_w = 99$ dB

	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Misura fondo	Unità di misura
Punto di misura	Lp 1	Lp 2	Lp 3	$L_{p,fondo}$	
Punto 1	85.2	85.3	86.6	60.1	(dBA)
Punto 2	87.9	86.1	84.8	54.6	(dBA)
Punto 3	85.8	85.8	85.4	53.8	(dBA)
Punto 4	84.9	86.4	83.3	53.1	(dBA)
Punto 5	87.4	84.4	88.0	56.6	(dBA)
Punto 6	85.3	86.1	82.3	55.2	(dBA)
Punto 7	83.6	82.0	85.6	57.0	(dBA)
Punto 8	86.6	84.4	87.8	53.9	(dBA)
Punto 9	83.8	86.3	83.2	55.5	(dBA)
$L_{p,Medio}$	85.8	85.4	85.6	56.1	(dBA)
Dev,st	0.19	(dBA)			
Max Var	0.2	(dBA)			
Media due più alti	85.7	(dBA)			
K_1	0.0	(dBA)			
K_2	0.0	(dBA)			
$L_p - k_1 - k_2$	85.7	(dBA)			
Superficie	20	m ²			
$10\log(S/S_0)$	13.0	(dBA)			
L_w	98.7	(dBA)			
L_w (arrotondato)	99	(dBA)			
Incertezza - $u(L_{WA})$	0.55	(dBA)			


Livello di Potenza Sonora

$L_{WA} = 99$ dBA



CAPÍTULO 17 - VIBRACIONES MANO-BRAZO

El nivel de vibración transmitido al sistema mano-brazo durante la fase de trabajo, a través del mango de la lanza, está por debajo del límite de atención y es igual a $a_w = 1,50 \text{ m/s}^2$ (como se muestra en el gráfico).

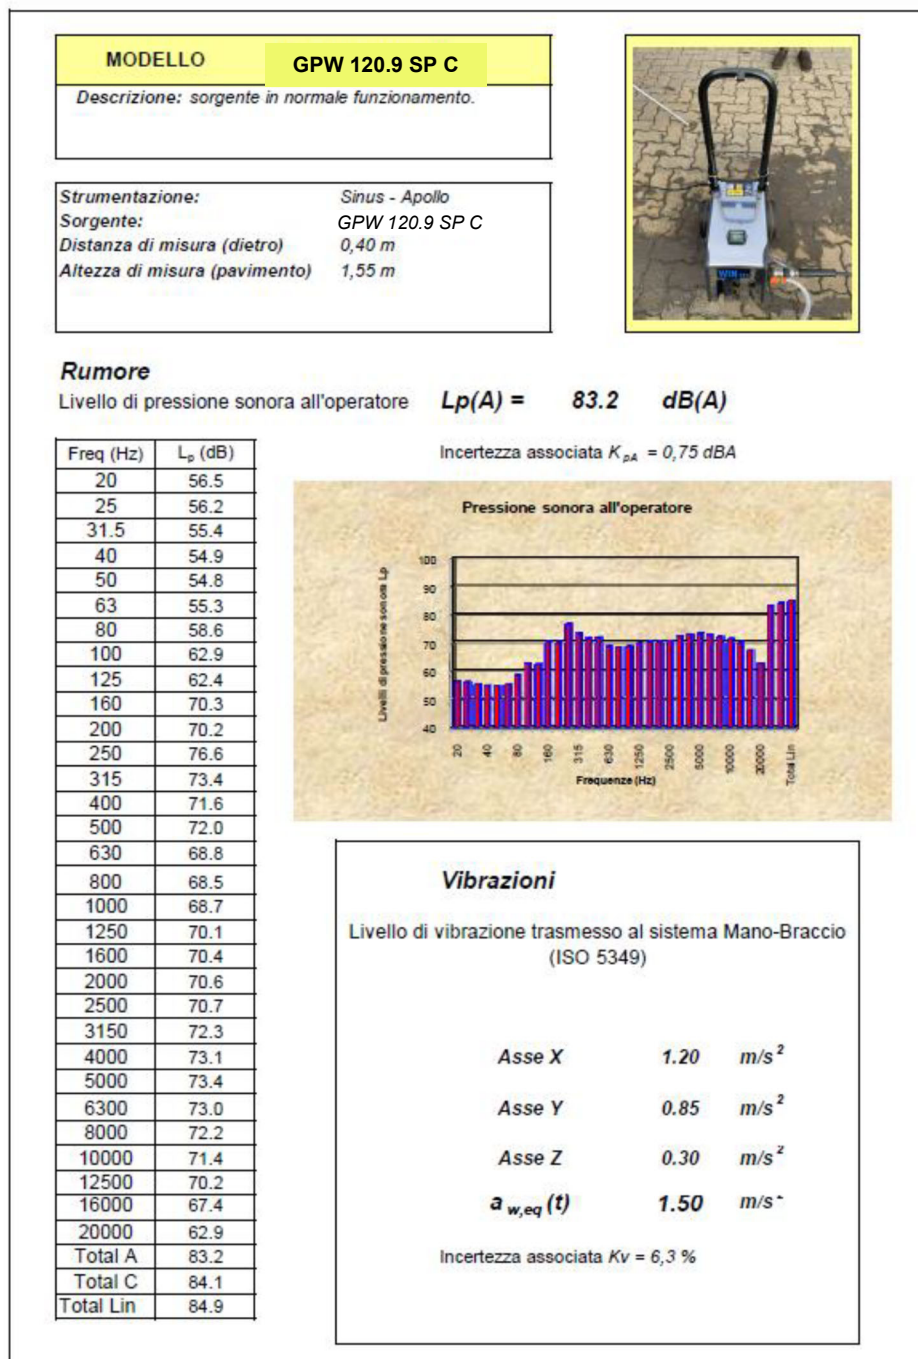

CAPÍTULO 18 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ADVERTENCIAS

- Los dispositivos de seguridad han sido diseñados por el fabricante para salvaguardar la seguridad del operario mientras realiza sus tareas. Los dispositivos no deben ser manipulados por ningún motivo durante su funcionamiento.
- Los trabajos en el cuadro eléctrico sólo pueden ser realizados por electricistas cualificados.
- Nunca haga funcionar la máquina sin carga.
- Durante el funcionamiento, cuando la máquina está en marcha, sus superficies están a alta temperatura, **¡¡¡nunca deben tocarse con las manos sin guantes!!!**
- **No apunte nunca el chorro de agua hacia usted o hacia otras personas: el chorro puede estar a alta presión y causar lesiones graves**
- Está absolutamente prohibido, mientras la máquina esté en funcionamiento, retirar o manipular las cubiertas de protección proporcionadas por el fabricante para salvaguardar la seguridad del operador.

CAPÍTULO 19 - PARTES DE REPUESTO

19.1 NORMAS PARA SOLICITARLAS

Los distintos componentes de la máquina pueden solicitarse a su distribuidor local. Ponga en la solicitud:

- **Modelo y número de serie de la máquina.** Estos datos están impresos en la placa de identificación con la que está equipada cada máquina
- **Número de código de la pieza solicitada** se encuentra en el catálogo de piezas de recambio disponible en su distribuidor local.
- **Descripción de la pieza y cantidad requerida.**

Tenga en cuenta que el fabricante está siempre disponible para cualquier tipo de asistencia y/o piezas de repuesto.

19.2 DATOS PERSONALES

Una descripción exacta del modelo, del número de serie y de los accesorios instalados facilitará una respuesta rápida y eficaz por parte del fabricante o del centro de servicio. Mencione siempre el tipo de máquina, el modelo y el número de serie cuando se ponga en contacto con el centro de servicio. A modo de recordatorio, le sugerimos que informe de los datos de la máquina en esta casilla.

MODELLO	MATRICOLA N°
ANNO DI FABBRICAZIONE	TIPO DI POMPA
TIPO DI MOTORE	

NOTAS



La responsabilidad de cualquier reutilización de las piezas de las máquinas, por ejemplo, los motores o la bomba, recae exclusivamente en el usuario.




El fabricante no se responsabiliza en ningún caso de los daños causados por la máquina si se utiliza sin determinados componentes o para un uso no especificado expresamente en este manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

NINGUNA PARTE DE ESTE MANUAL PUEDE SER REPRODUCIDA EN FORMA ALGUNA (IMPRESIÓN, FOTOCOPIA, MICROFILM U OTROS MEDIOS), NI PROCESADA, REPRODUCIDA O DISTRIBUIDA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.


ESQUEMA DE CABLEADO MONOFÁSICO DE 230V

SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL SCHEME

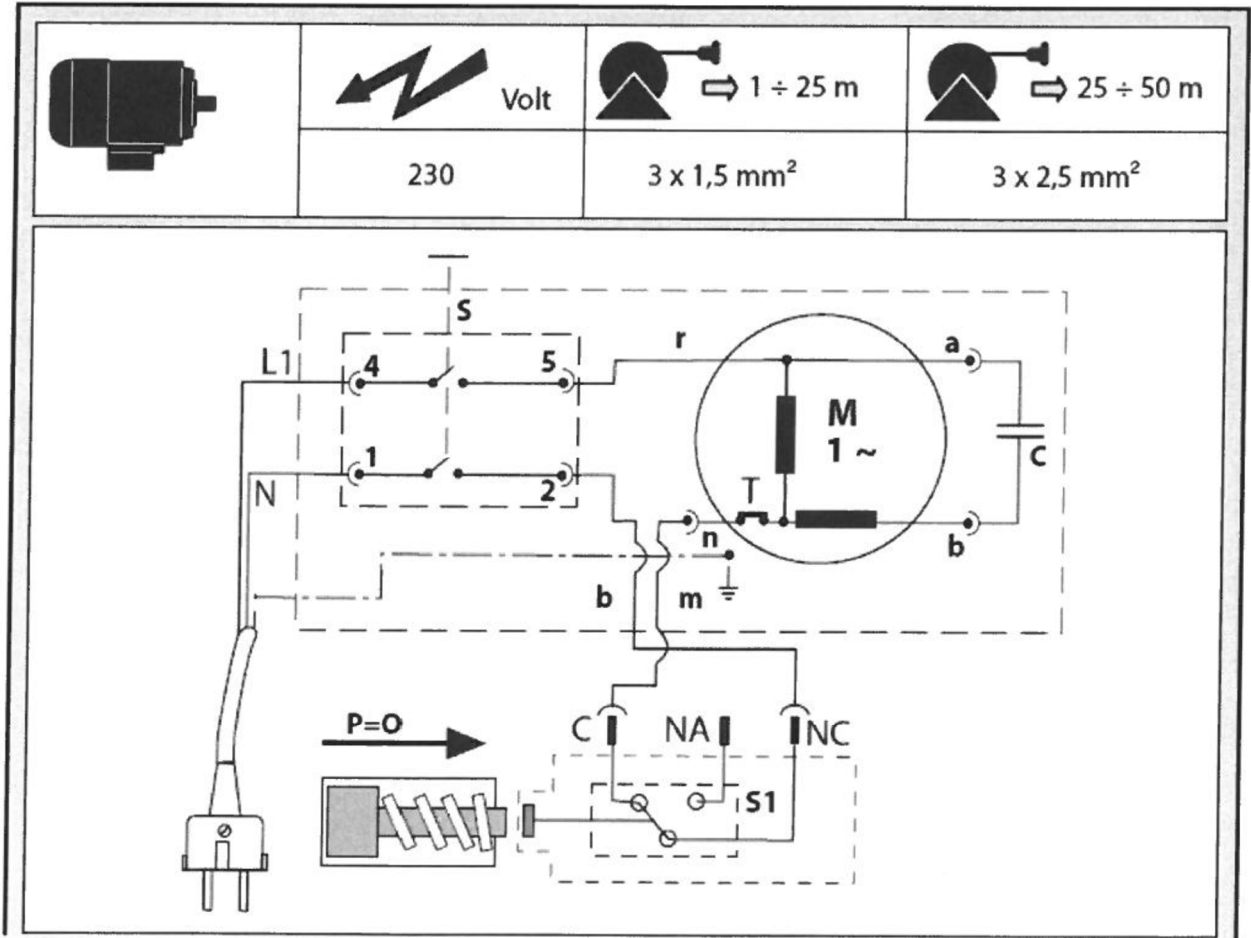

ANEXO - B

ESQUEMA DEL SISTEMA HIDRÁULICO

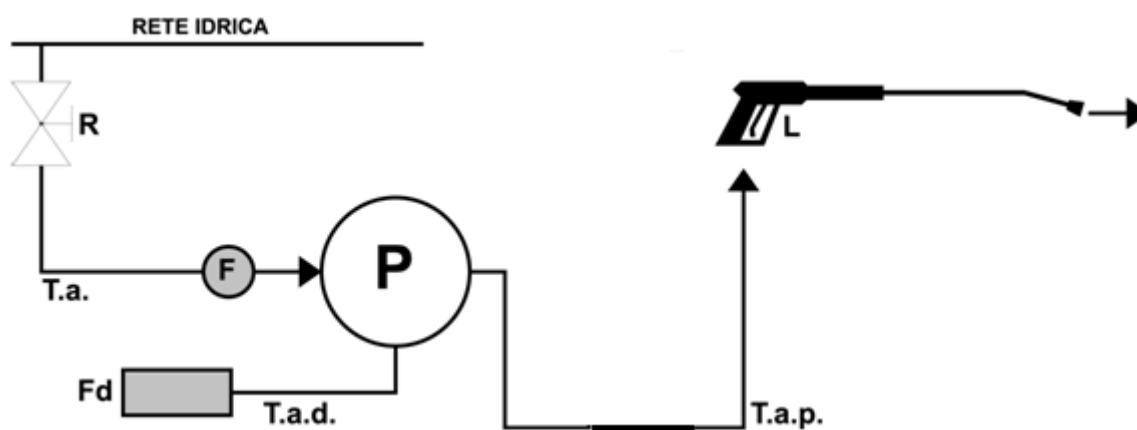

Leyenda:

- R = agua del grifo
- T.a. = tubo de aspiración de agua
- F = filtro
- Fd = filtro de detergente
- T.a.d. = manguera de aspiración de detergente
- P = bomba de agua
- T.m. = tubo de impulsión
- T.a.p. = tubo de salida de agua a alta presión
- L = lanza



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

allegato II, parte 1.A / annex II, 1.A



PULITECNO dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina IDROPULITRICE
modello: **GPW 120.9 SP C**

PULITECNO declares under its own responsibility that the HIGH PRESSURE WASHER machine
model: **GPW 120.9 SP C**

Numero di serie / Serial number _____

Anno di costruzione / Year of construction _____

è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE / corresponds to the machines directive 2006/42/CE
2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica / electromagnetic compatibility)
2000/14/CE (emissione acustica / acoustic emission)
2011/65/CE (ROHS)
2012/19/CE (RAE/WEEE).

Riferimento norma armonizzata / Reference to the harmonized standard:


EN IEC 60335-1:2023
IEC 60335-2-79:2021
EN 55014-1:2019
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-11:2000
EN 60704-1:2018

Dichiariamo inoltre che il marchio CE è apposto sulla suddetta Idropulitrice e questa Dichiarazione di Conformità viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore / We also declare that the CE mark is affixed to the aforementioned Pressure Washer and this Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Nome e posizione della persona autorizzata a firmare la Dichiarazione e rilasciare il fascicolo tecnico / Name and position of the person authorized to sign the Declaration and release the technical file:

Dott. Luca Pedrotti Amministratore Delegato Pulitecno srl – Via Mentovati, 8 – 29122 Piacenza

Firma

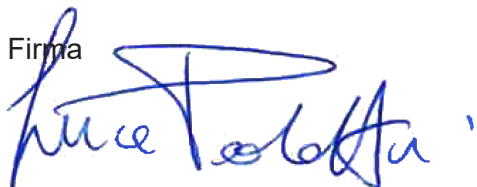

Piacenza, 09/2026

DEALER



PULITECNO s.r.l.
via Mentovati, 8 - 29122 Piacenza - Italy

P. +39 0523.577811 - F. +39.0523.577825 - M. comm.ita@pulitecnosrl.it

