


MANUALE DI ISTRUZIONI

Aspirapolvere a secco


V 15

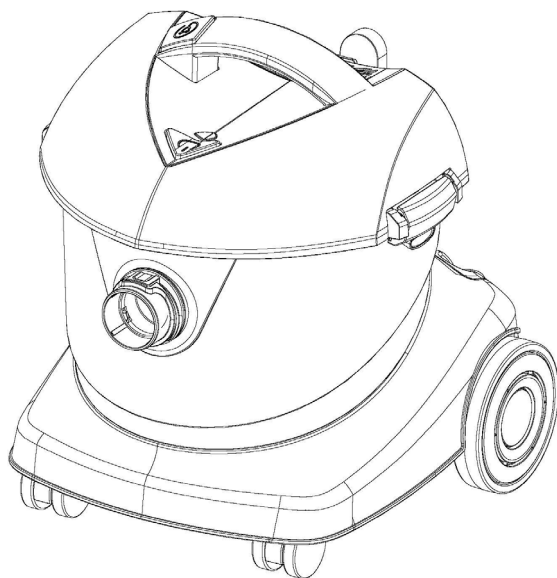


Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e tenerlo sempre a disposizione

ATTENZIONE

Non tirare il cavo per scollegare la spina; quando si desidera riavvolgere il cavo, afferrare la spina e premere il pulsante di riavvolgimento.

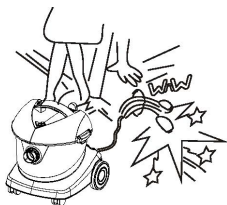

Tenere lontano da forni e stufe, ecc.

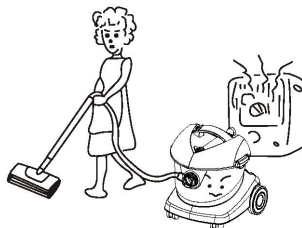

Non aspirare frammenti di grandi dimensioni o oggetti appuntiti.



Non colpire, calpestare, trascinare il tubo.



Avvertenza: Non utilizzare l'aspirapolvere quando la potenza di aspirazione è molto debole. In questo caso, controllare se il sacchetto della polvere è pieno (vedere la sezione **SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE**); quindi controllare se entrambi i filtri sono sporchi (vedere la sezione **MANUTENZIONE**); infine controllare la spazzola per pavimenti, il tubo e il tubo flessibile per verificare che non ci siano ostruzioni. Non utilizzare l'aspirapolvere finché non funziona normalmente. Se il problema persiste, rivolgersi al centro riparazioni. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo tecnico di assistenza, o da una persona altrettanto qualificata, per evitare eventuali pericoli.

IMPORTANTI NOTE PER LA SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE.

AVVERTENZA


Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

- Non utilizzare all'aperto.
- Non lasciare l'aspirapolvere collegato alla rete elettrica. Spegnerne l'interruttore e scollegare il cavo elettrico in caso di inutilizzo e prima di effettuare interventi di manutenzione.
- Non utilizzare come un giocattolo. Prestare la massima attenzione in caso di utilizzo da parte di bambini o nelle loro vicinanze.
- Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- Non utilizzare se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Non tirare il cavo e non trasportare l'aspirapolvere afferrando il cavo, non usare il cavo come maniglia, non schiacciare il cavo tra le porte e non fare passare il cavo intorno a bordi o spigoli vivi. Non passare sul cavo con l'aspirapolvere. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non utilizzare prolunghe o prese di corrente di capacità insufficiente.
- Spegnerne tutti i comandi prima di scollegare la spina.
- Non scollegare la spina tirando il cavo. Per scollegare la spina, afferrare la spina e non il cavo.
- Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate e non lavorare senza scarpe.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare se le aperture sono ostruite; tenerle libere da polvere, lanugine, capelli e tutto ciò che può ridurre il flusso d'aria.
- Questo aspirapolvere genera un flusso di aspirazione e include una spazzola rotante. Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Non raccogliere oggetti che bruciano o fumano, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non utilizzare senza il sacchetto raccogli-polvere o il filtro installati in posizione.
- Fare molta attenzione quando si puliscono le scale.
- Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, né in aree in cui queste sostanze potrebbero essere presenti.
- Conservare l'aspirapolvere al chiuso, in un luogo fresco e asciutto.
- ACCERTARSI di spegnere l'unità almeno ogni 15 minuti (per 1 minuto) per consentire al motore di raffreddarsi; in caso contrario, il motore potrebbe danneggiarsi.
- NON utilizzare l'unità per più di 4 ore (comprese le pause di riposo) al giorno.


NOMI DEI COMPONENTI

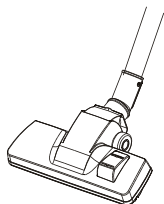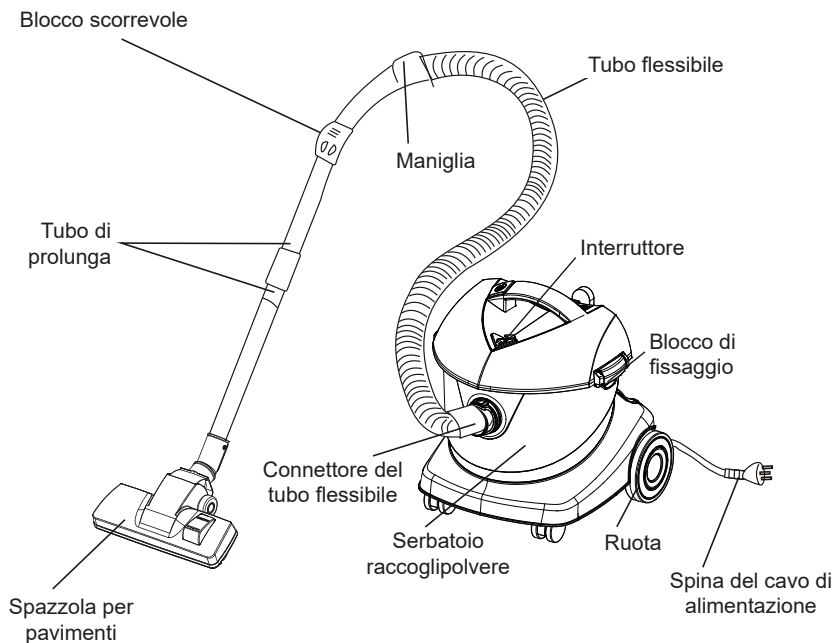

Spazzola per pavimenti -
Per tappeti, pavimenti in
legno, ecc.




Bocchetta per
interstizi per angoli,
fessure, ecc.



Spazzola con setole per
divani, scaffali, tende e
mobili, ecc.


METODO DI FUNZIONAMENTO

1

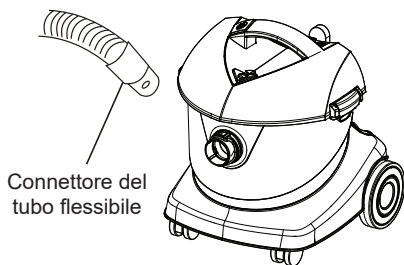


Inserire il connettore del tubo flessibile nel raccordo girevole dell'aspirapolvere.

2

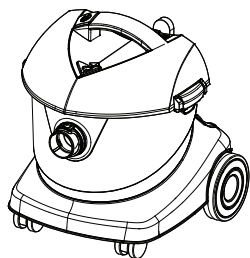


Afferrare la spina e inserirla nella presa

3

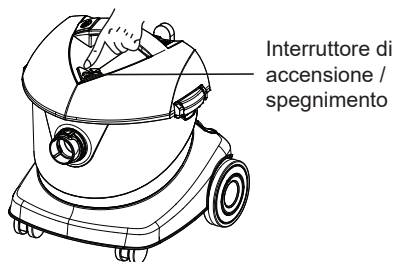

Premere il pulsante per accendere/spegnere l'aspirapolvere


4

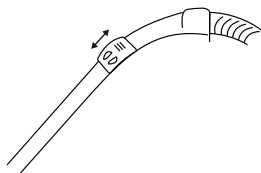

È possibile regolare il flusso d'aria spingendo il blocco scorrevole verso l'alto e verso il basso.


METODO DI FUNZIONAMENTO

1

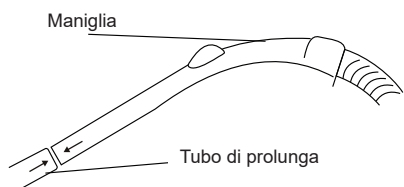


Inserire il manico nel tubo ruotandolo con una certa forza.

2

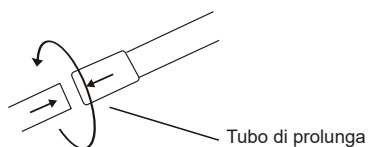


Procedere come sopra descritto.

3

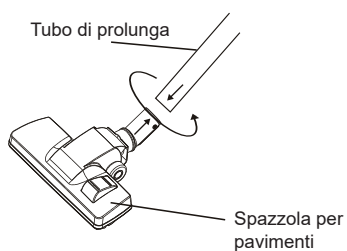

Procedere come sopra descritto.

4

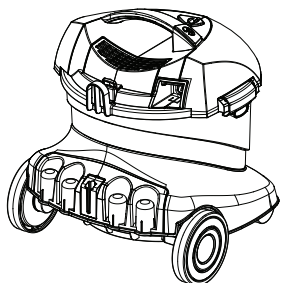


Stoccaggio degli accessori

PER SOSTITUIRE IL SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE


L'aspirapolvere non può essere utilizzato senza il sacchetto raccogli-polvere.
Se il sacchetto raccogli-polvere è rotto o pieno, sostituirlo/pulirlo il prima possibile.

1

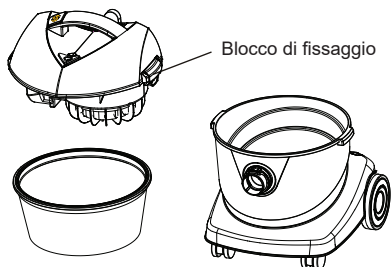


Rilasciare il blocco di fissaggio per aprire l'alloggiamento

2

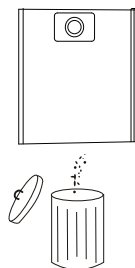

Dopo l'uso,
gettare il sacchetto
raccogli-polvere nel
pattume.

3

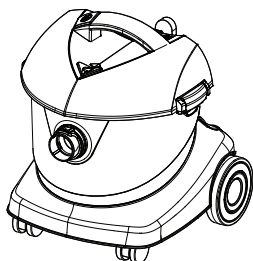


Reinstallare
l'alloggiamento
superiore e chiudere il
blocco di fissaggio

MANUTENZIONE

Avvertenza: Quando i filtri sono visibilmente coperti di polvere o l'aspirazione diminuisce notevolmente, si raccomanda di pulirli tempestivamente, per migliorare l'efficienza di funzionamento e prolungare la durata di vita dell'aspirapolvere. Non utilizzare l'aspirapolvere senza filtri.

1

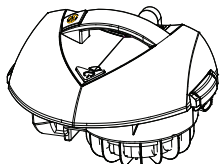

Rimuovere i filtri

2



Pulire con cura

3



Asciugare all'aria

IT Avvertenze di sicurezza per aspiratori



8050791
ed. 09/2025



INDICE

(Istruzioni originali)

1.1 - INTRODUZIONE	1
1.2 - AVVERTENZE GENERALI	2
1.3 - DISIMBALLO	3
1.4 - DEMOLIZIONE DELL'APPARECCHIO	3
1.5 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO	3

1.1 - INTRODUZIONE



AVVERTENZA:

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere con attenzione il presente manuale e il manuale "Uso e manutenzione" fornito con la macchina.

Il presente manuale e il manuale "uso e manutenzione" costituiscono parte integrante della macchina stessa; devono essere pertanto conservati con cura in un luogo sicuro e accessibile a tutti gli utilizzatori (operatori e personale addetto alla manutenzione) per tutta la vita della macchina fino alla demolizione.

1.1.a - Scopo del manuale

Lo scopo del manuale è di fornire le istruzioni necessarie per la messa in servizio, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio al quale è allegato.

Si raccomanda una attenta lettura delle istruzioni e una scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza descritte nel manuale.

La mancata osservanza di tali istruzioni/norme potrebbe causare danni alla macchina e all'operatore e in nessun caso potranno essere imputati al costruttore.

Le indicazioni di sicurezza descritte nel manuale integrano e **NON SOSTITUISCONO** le norme in vigore nel paese di utilizzo della macchina.

1.1.b - Consultazione del manuale

Il manuale è suddiviso in capitoli secondo un ordine logico di conoscenza ed impiego della macchina.

1.1.c - Legenda simbologia presente nel manuale

Per evidenziare informazioni e procedure relative alla sicurezza, manutenzione, ecc., nel manuale sono stati adottati i seguenti simboli:



PERICOLO:

Avverte di un serio pericolo, anche mortale, per l'incolumità dell'operatore e/o terze persone.



AVVERTENZA:

Informazioni di estrema importanza atte ad evitare seri danni alla macchina e all'ambiente in cui opera.



NOTA:

Informazioni aggiuntive per il corretto funzionamento della macchina o di carattere generale.

1.2 - AVVERTENZE GENERALI

- Sacchetti di plastica, polistirolo, grafette, ecc.. non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa dati.
- Per togliere la spina dalla presa di corrente NON tirare il cavo di alimentazione, estrarre la spina prendendo il corpo della stessa con la mano.
- Durante l'uso dell'apparecchio svolgere completamente il cavo elettrico.
- È consentito l'uso di prolunghe solo se omologate, dimensionate secondo la potenza dell'apparecchio e in buono stato di conservazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina o il cavo elettrico non sono in buone condizioni.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da un centro assistenza tecnico autorizzato dal costruttore.
- Evitare di far scorrere il cavo elettrico su spigoli taglienti.
- Evitare di schiacciare il cavo elettrico.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici.
- Temperatura di esercizio tra 5°C e 40°C; umidità tra il 20% e il 60%; pressione atmosferica compresa tra 990 hPa e 1040 hPa.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta delle anomalie di funzionamento ma portarlo presso un centro di assistenza autorizzato.
- In caso di guasto rivolgersi esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato richiedendo sempre ricambi originali.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se non è spento e la spina non è staccata dalla presa a muro o l'unità batteria non è stata rimossa.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia è obbligatorio togliere la spina dalla presa di corrente.
- Non lavare l'apparecchio con getti d'acqua.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Pulire l'apparecchio utilizzando un panno bagnato di acqua; non utilizzare detersivi abrasivi, trielina, solventi.
- Quando l'apparecchio è fuori uso è

necessario renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione prima di conferirlo agli appositi centri di raccolta.

- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questa macchina è concepita per l'uso commerciale, per esempio, negli alberghi, nelle scuole, negli ospedali, nelle aziende, nei negozi, negli uffici e nelle agenzie di noleggio.

1.3 - DISIMBALLO

Una volta rimosso l'imballo come indicato nelle istruzioni riportate sull'imballo stesso, controllare l'integrità dell'apparecchio e di tutti i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti contattare il rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

1.4 - DEMOLIZIONE DELL'APPARECCHIO

Per la salvaguardia dell'ambiente, procedere secondo la normativa locale vigente.

Quando l'apparecchio non è più utilizzabile né riparabile, procedere allo smaltimento differenziato dei componenti.

Ai sensi sulla attuazione delle Direttive 2012/19/UE - 2011/65/UE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, l'apparecchiatura elettrica non può essere smaltita come un rifiuto urbano ma è necessario rispettare la raccolta separata e lo smaltimento adeguato.



Le apparecchiature elettriche sono contrassegnate da un simbolo recante un contenitore di spazzatura su ruote barrato. Il simbolo indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.

Lo smaltimento inadeguato o abusivo delle apparecchiature oppure un uso improprio delle stesse, in considerazione delle sostanze e dei materiali contenuti può causare danni alle persone e all'ambiente. Lo smaltimento dei rifiuti elettrici che non rispetti le norme vigenti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

1.5 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'apparecchio è stato costruito in conformità alla direttiva macchine in vigore e in conformità alle norme indicate nella dichiarazione "CE" di conformità.



8050738
ed. 09/2025





Dichiarazione di conformità **CE**

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE.

In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto
ASPIRATORE

MODELLO
V 15

CODICE
12451210001

Direttive CE pertinenti
2006/42/CE
2014/30/UE
2011/65/UE
2009/125/CE

Norme armonizzate applicate
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN IEC 63000

Regolamentazioni applicate
666/2013

Nome e posizione della persona autorizzata a firmare la Dichiarazione: Giuseppe Riello, Amministratore Delegato Riello Cleaning Machines S.p.A.

Firma 
Giuseppe Riello

Dorno (PV), 09/2025

DEALER



Riello Cleaning Machines S.p.A.

Registered Office

Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy

Headquarters

Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno (PV) - Italy

P. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 - M. info@riellocm.com



ghibli.com

